



令和6年度

城端線・氷見線旅客利用調査業務

報 告 書

令和6年 12 月

富 山 県



はじめに

■業務概要

本業務は、城端線・氷見線の利用状況の把握及び将来の利用者を推計するためにOD調査及び乗降客数調査を実施するものである。

■期 間

令和6年9月6日～令和6年12月27日

以上について別紙のとおり御報告致します。

なお、本業務の遂行にあたり、城端線・氷見線再構築会議及び関係各位の多大なご指導をいただきましたことをここに厚く謝意を表し、御礼を申し上げます。

令和6年12月



TEL : 076-464-6520

FAX : 076-464-6691

代表 E-mail : info@nix-japan.co.jp

目 次

頁

第1章 業務概要	1
1 業務目的	1
2 業務内容	1
(1) 業務内容	1
(2) 業務項目	2
第2章 調査方法の検討	3
1 調査概要	3
(1) 調査日	3
(2) 調査対象	3
(3) 調査場所	3
(4) 調査方法	3
2 城端線・氷見線の概要	4
3 調査方法の検討	6
(1) 調査の正確性向上のための方法の検討	6
(2) 円滑な調査実施のための方法の検討	7
(3) 交通事業者との協議	8
4 実施計画書	8
第3章 調査票の作成	25
1 OD調査票の作成	25
(1) 調査票の設計	25
(2) OD調査票	27
2 乗降客数調査票の作成	29
第4章 OD調査及び乗降客数調査の実施	31
第5章 データ収集及び分析	36
1 調査結果の整理	36
(1) OD調査	36
(2) 乗降客数調査	38
2 流動表等の作成方法の検討	39
(1) 作成方法	39
(2) 検討結果	41
3 利用者の分析	42
(1) 券種	42
(2) 性別	46
(3) 年齢	50
(4) 職業	54
(5) 居住地	58
(6) 主な利用目的	62
(7) 乗車直前の交通	66
(8) 降車直後の交通	68

第6章	OD表（流動表）	70
1	平日	70
	（1）上下別及び上下合計OD表（駅別）	70
	①総括表及び上下別	70
	②時間帯別	73
	③列車別	94
	④券種別	135
	（2）断面通過人員、輸送人キロ表	139
	（3）その他の指標（輸送密度、平均乗車キロ）	143
2	休日	144
	（1）上下別及び上下合計OD表（駅別）	144
	①総括表及び上下別	144
	②時間帯別	147
	③列車別	168
	④券種別	207
	（2）断面通過人員、輸送人キロ表	211
	（3）その他の指標（輸送密度、平均乗車キロ）	215

打合せ記録簿

第1章 業務概要

1 業務目的

城端線・氷見線の利用状況の把握及び将来の利用者を推計するためにOD調査及び乗降客数調査を実施することを目的とする。

2 業務内容

(1) 業務内容

業務名：城端線・氷見線旅客利用調査業務

契約金額：¥7,480,000（内消費税 ¥680,000）

履行期間：自：令和6年9月6日 至：令和6年12月27日

発注者：城端線・氷見線再構築会議

富山県交通政策局 地域交通・新幹線政策室 城端線・氷見線再構築推進課

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号

TEL：076-444-9686 FAX：076-444-9656

受注者：NiX JAPAN 株式会社

都市政策・デザイン事業本部 都市計画部 計画系グループ

〒930-0857 富山市奥田新町1番23号

TEL 076-464-6520（代表）、076-464-6947（都市計画部直通）

FAX 076-464-6691

管理技術者：植原 徹（技術士-建設部門 都市及び地域計画、一級建築士）

照査技術者：高橋 敬宗（技術士-建設部門 都市及び地域計画）

担当技術者：馬場 恵子（技術士-建設部門 都市及び地域計画）

山根 大毅

契約担当者：大宮 昌也

(2) 業務項目

業務項目を表1.1に示す。

表1.1 業務項目

項 目	単位	員数	備 考
調査方法の検討	式	1	
OD調査票の作成	式	1	
OD調査及び乗降客数調査の実施	式	1	
データ収集及び分析	式	1	
報告書作成	式	1	
打合せ協議	式	1	

第2章 調査方法の検討

1 調査概要

城端線（高岡駅～城端駅間）及び氷見線（高岡駅～氷見駅間）の全便を対象にOD調査及び全駅の乗降客数調査^{*}を行った。

※ピーク時間帯の混雑や調査拒否等によるOD調査票の配布・回収漏れを補正し、一日の正確な流動を把握するため、OD調査と並行して各駅の乗降客数調査を実施

（1）調査日

調査日は、発注者との協議を踏まえ、10月中～下旬頃の平日1日、休日1日として、以下の日程とした。

【平日】令和6年10月24日（木）

【休日】令和6年10月27日（日）

（2）調査対象

調査対象は、発注者との協議を踏まえ、OD調査及び乗降客数調査ともに、上記の調査日における城端線及び氷見線の全便（観光列車「べるもんた」を除く）の乗降客（全年齢）を対象とした。

（3）調査場所

調査場所は、以下のとおりである。

【城端線（計14駅）】高岡駅、新高岡駅、二塚駅、林駅、戸出駅、油田駅、砺波駅、東野尻駅、高儀駅、福野駅、東石黒駅、福光駅、越中山田駅、城端駅

【氷見線（計8駅）】高岡駅、越中中川駅、能町駅、伏木駅、越中国分駅、雨晴駅、島尾駅、氷見駅

（4）調査方法

調査方法は、発注者との協議を踏まえ、以下の方法とした。

【OD調査】原則として各駅改札前^{*}での手渡しによるOD調査票の配布及び回収（乗車時に配布、降車時に回収）

【乗降客数調査】原則として各駅改札前^{*}での数取り器による乗降客のカウント

※高岡駅は、跨線橋上コンコース及びプラットホーム（一部）、車両（一部）、すれ違いが発生する8駅（後述）ではプラットホーム

2 城端線・氷見線の概要

運行本数は、城端線が平日で計41便、休日で計39便、氷見線が平日・休日ともに計36便である（表2.1参照）。なお、このうち城端線の平日の上りの2便が、あいの風とやま鉄道富山駅への直通便である。

各駅のホームの構造や改札口数は多様であり、ダイヤ上、同一駅で上り下りの列車のすれ違いが発生する駅がある（城端線5駅、氷見線3駅）。また、各駅で乗車人員も大きな差があり、特に平日の朝ピーク時に、高岡駅や越中中川駅などで著しい混雑の発生が想定された（表2.2、表2.3参照）。

表2.1 ダイヤの概要

路線	方面	運行時間帯		運行本数	
				平日	休日
城端線	下り (高岡→城端)	高岡駅	5:27 発～ 城端駅 23:59 着	21	20
	上り (城端→高岡)	城端駅	5:44 発～ 高岡駅 23:22 着	20	19
氷見線	下り (高岡→氷見)	高岡駅	5:56 発～ 氷見駅 23:20 着	18	18
	上り (氷見→高岡)	氷見駅	6:05 発～ 高岡駅 22:37 着	18	18

※城端線上りのうち、2便（平日朝）はあいの風とやま鉄道富山駅への直通運転

表2.2 城端線の駅構造と乗車人員

駅名	改札口	駅員有無	ホーム構造	すれ違い発生	乗車人員
高岡駅（城端線）	1	有人	4面7線 (城端線・あいの風含む)	起点	1,066,797
新高岡駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	734,354
二塚駅	1	有人	2面3線 (単式ホーム1面1線と島式)	あり	9,176
林駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	9,540
戸出駅	1	有人	相対式ホーム2面2線	あり	273,348
油田駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	120,669
砺波駅	1	有人	相対式ホーム2面2線	あり	372,079
東野尻駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	46,584
高儀駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	21,782
福野駅	1	有人	相対式ホーム2面2線	あり	263,434
東石黒駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	8,784
福光駅	2	有人	相対式ホーム2面2線	あり	140,521
越中山田駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	17,732
城端駅	1	有人	相対式ホーム2面2線	終点	106,257

※乗車人員：各駅ごと旅客輸送状況（令和5年度）（富山県）

注1）JR新高岡駅の乗車人員には北陸新幹線乗車人員を含む。

注2）JR高岡駅の乗車人員は、城端線及び氷見線において重複計上しているため、各路線の合計と総合計は一致しない。

表 2.3 氷見線の駅構造と乗車人員

駅名	改札口	駅員有無	ホーム構造	すれ違い発生	乗車人員
氷見駅	1	有人	頭端式ホーム1面2線 (1線は使用停止中)	終点	255,112
島尾駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	58,196
雨晴駅	1	有人	相対式ホーム2面2線	あり	33,905
越中国分駅	なし	無人	単式ホーム1面1線	なし	87,753
伏木駅	1	有人	島式ホーム1面2線	あり	75,045
能町駅	なし	無人	島式ホーム1面2線	あり	53,225
越中中川駅	1	有人	単式ホーム1面1線	なし	441,981
高岡駅(氷見線)	1	有人	4面7線 (城端線・あいの風含む)	起点	1,066,797

※ 乗車人員：各駅ごと旅客輸送状況（令和5年度）（富山県）


注1）JR新高岡駅の乗車人員には北陸新幹線乗車人員を含む。

注2）JR高岡駅の乗車人員は、城端線及び氷見線において重複計上しているため、各路線の合計と総合計は一致しない。

城端線と氷見線が接続する高岡駅では、氷見線が7番ホームのみで発着する一方、城端線は1番ホームでの発着を基本の一部の列車が2番ホームで発着している。また、あいの風とやま鉄道は3番から6番ホームで発着しており、城端線及び氷見線、あいの風とやま鉄道の乗り換えは、改札内の跨線橋を經由して行われる（図2.1参照）。

なお、平日に運行する城端線のあいの風とやま鉄道富山駅への直通便は2番ホームでの発着であり、ほぼ同一時刻帯に1番ホームから城端線の列車が発車するため、1・2番線ホームやこれらに至る階段・エレベーター付近では、あいの風とやま鉄道と城端線の利用者が混在する。

図 2.1 高岡駅跨線橋の構造（イメージ）

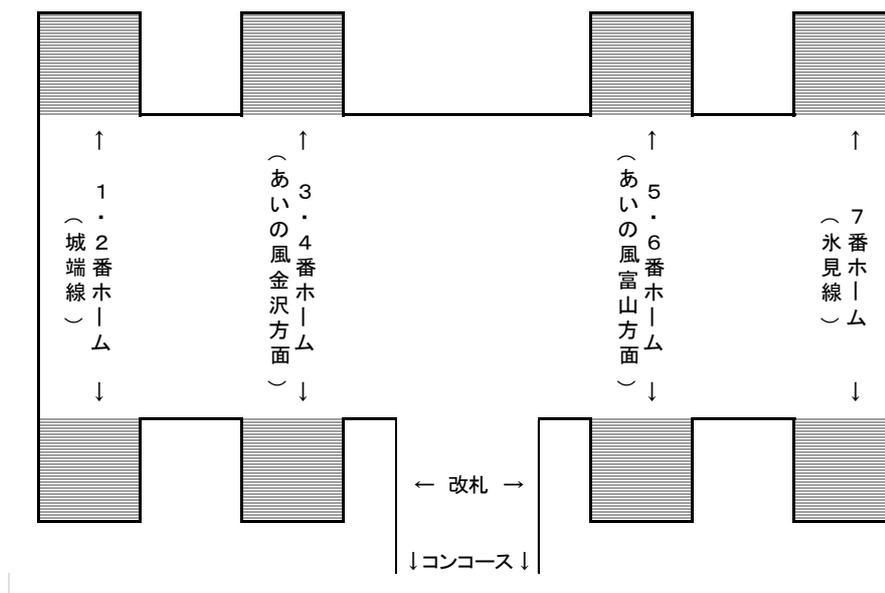

3 調査方法の検討

前段で整理した城端線・氷見線の特性を踏まえ、OD調査及び乗降客数調査の調査方法を検討した。

(1) 調査の正確性向上（OD調査票の回収率向上等）のための方法の検討

OD調査及び乗降客数調査の正確性を高める（OD調査票の回収率向上等を含む）ため、以下のような調査方法とした。

① OD調査及び乗降客数調査共通

- ・ 駅構造や乗降客数等に応じた調査員の配置（原則として各駅改札前に配置、高岡駅は、跨線橋上コンコース及びプラットホーム（一部）、車両（一部）に配置、すれ違いが発生する8駅ではプラットホームに配置）

表 2.3 調査員の配置人員（通常時）

路線	駅名	調査員配置 (平日・休日共通)	路線	駅名	調査員配置 (平日・休日共通)
城 端 線	高岡駅（城端線）	4人	氷 見 線	氷見駅	2人
	新高岡駅	1人		島尾駅	1人
	二塚駅	1人		雨晴駅	2人
	林駅	1人		越中国分駅	1人
	戸出駅	2人		伏木駅	2人
	油田駅	1人		能町駅	2人
	砺波駅	2人		越中中川駅	2人
	東野尻駅	1人		高岡駅（氷見線）	4人
	高儀駅	1人		合計	16人
	福野駅	2人			
	東石黒駅	1人			
	福光駅	2人			
	越中山田駅	1人			
	城端駅	2人			
合計	22人				

※ 調査員以外に監督員（2～3名）が各駅を巡回し監視、調査フォローを実施

- ・ 平日朝ピーク時（概ね午前7時から8時）の調査員の増強（高岡駅で調査員2名・監督員2名、越中中川駅で調査員1名を増強）
- ・ 事前案内の実施（沿線高校への周知、各駅へのポスター・チラシの掲示）

② OD調査

- ・ 通常時における高岡駅跨線橋の城端線・氷見線ホームに至る階段付近での調査員の配置（跨線橋でOD調査票を配布・回収）
- ・ 平日朝ピーク時における高岡駅の調査員の対応（城端線は、ホーム上でOD調査票を配布、跨線橋でOD調査票を回収、氷見線は通常時と同様に跨線橋上でOD調査票を配布・回収、改札付近への調査員の配置）
- ・ 高岡駅の城端線あいの風とやま鉄道富山駅への直通便における車内でのOD調査票の回収（2名の専属調査員による声掛けを併用した対応）
- ・ 高岡駅での城端線・氷見線からあいの風とやま鉄道に乗り継ぎする利用者に対する調査票回収に関する声掛けと回収箱による回収
- ・ 高岡駅での城端線・氷見線から改札外に出る利用者に対する調査票回収に関する声掛けと回収箱による回収
- ・ 高岡駅での城端線から氷見線、氷見線から城端線に乗り継ぎする利用者に対する調査票保持（降車時に回収）に関する声掛け
- ・ 駅別便別でのOD調査票の管理

③ 乗降客数調査

- ・ 通常時における高岡駅跨線橋の城端線・氷見線ホームに至る階段付近での調査員の配置（跨線橋で乗降車数のカウント）
- ・ 平日朝ピーク時における高岡駅の調査員の対応（城端線は、ホーム上で乗車数をカウント、跨線橋で降車数をカウント、氷見線は通常時と同様に跨線橋上で乗降車数をカウント）
- ・ 駅別・便別での乗降客数のカウント

(2) 円滑な調査実施のための方法の検討

城端線・氷見線利用者の安全性や移動の円滑性を確保することによる円滑な調査を実施するため、以下のような調査方法とした。

- ・ 駅に準じた新型コロナウイルス蔓延防止対策の実施（検温の上入場、マスク着用、手消毒の実施など）
- ・ 調査員である旨が明瞭に判断できる「調査腕章」及び「ウインドブレーカー（黄緑蛍光色）」あるいは「調査ベスト（安全チョッキ）」の着用
- ・ 乗降及び通行の妨げにならない調査の実施と、OD調査非協力者に対するOD調査票の配布の回避
- ・ 「OD調査・乗降客数調査実施」に関する声掛けによるOD調査票の配布（実態調査の経験が少ない地域性を考慮）
- ・ 城端線・氷見線利用者からの調査に関する問い合わせに対する誠実な対応の実施
- ・ 城端線・氷見線利用者からの鉄道に関する問い合わせに対する駅員への取り次ぎと誠実な対応の実施

(3) 交通事業者との協議

あいの風とやま鉄道株式会社に対し、令和6年9月26日(木)に上記の概要を説明し、あいの風とやま鉄道株式会社からの意見を聴取するとともに、調査方法について概ね了承を得た(協議記録は、打合せ記録簿を参照)。併せて、令和6年10月21日(月)に上記の意見等を反映した調査実施方法を説明し、了承を得た。

また、西日本旅客鉄道株式会社に対しては、発注者を通じ、実施計画書(後述)を提示し、了承を得た。

4 実施計画書

OD調査及び乗降客数調査の調査方法を、実施計画書としてとりまとめた(次ページ以降を参照)。

城端線・氷見線旅客利用調査

実施計画書

令和6年10月

目 次

	Page
1. 業務概要	1
2. 調査員配布用マニュアル	3
【調査目的】	3
【調査時間】	3
【OD調査実施方法】	3
【乗降調査実施方法】	3
【留意事項】	4
3. 時刻表（番線・車両数）	5
3.1 城端線	5
3.2 氷見線	6
4. 各駅人員配置	7
4.1 各駅情報と配置人員数	7
4.2 各駅における人員配置	8

1. 業務概要

調査内容：JR城端線、氷見線の列車を対象に、城端線の各駅（高岡駅～城端駅）及び氷見線の各駅（高岡駅～氷見駅）において、運行列車の便別にOD調査及び乗降客数調査を行う。

調査日：平日：令和6年10月24日（木） 休日：令和6年10月27日（日）

調査時間：城端線 始発列車（高岡駅 5:27 発）～最終列車（城端駅 23:59 着）
氷見線 始発列車（高岡駅 5:56 発）～最終列車（氷見駅 23:20 着）

調査主体：城端線・氷見線再構築会議

調査機関：NiX JAPAN 株式会社

調査員配置予定：通常時の配置人員は下表のとおり。

調査員以外に、監督員（2～3名）が各駅を巡回し監視、調査フォローを行う。
高岡駅のピーク時は、調査員最大2人増員（監督員5人程度）で調査にあたる。

■城端線

NO	駅名	10月24日（木）	10月27日（日）
1	高岡駅（城端線）	4人	4人
2	新高岡駅	1人	1人
3	二塚駅	1人	1人
4	林駅	1人	1人
5	戸出駅	2人	2人
6	油田駅	1人	1人
7	砺波駅	2人	2人
8	東野尻駅	1人	1人
9	高儀駅	1人	1人
10	福野駅	2人	2人
11	東石黒駅	1人	1人
12	福光駅	2人	2人
13	越中山田駅	1人	1人
14	城端駅	2人	2人
合計		22人	22人

■氷見線

NO	駅名	10月24日(木)	10月27日(日)
1	高岡駅(氷見線)	4人	4人
2	越中中川駅	2人	2人
3	能町駅	2人	2人
4	伏木駅	2人	2人
5	越中国分駅	1人	1人
6	雨晴駅	2人	2人
7	島尾駅	1人	1人
8	氷見駅	2人	2人
合計		16人	16人

緊急連絡先：

- ・調査責任者 植原 携帯電話：080-1959-9804
- ・現場総括 大橋 携帯電話：080-3046-9031
馬場 携帯電話：070-4220-1801

2. 調査員配布用マニュアル

城端線・氷見線旅客利用調査 実施要領**【調査目的】**

JR城端線、氷見線の列車を対象に、城端線の各駅（高岡駅～城端駅）及び氷見線の各駅（高岡駅～氷見駅）において、運行列車の便別にOD調査及び乗降客数調査を行う。

【調査主体】

城端線・氷見線再構築会議

【調査時間】

城端線 始発列車（高岡駅 5:27 発）～最終列車（城端駅 23:59 着）

氷見線 始発列車（高岡駅 5:56 発）～最終列車（氷見駅 23:20 着）

【OD調査実施方法】

(1) 各列車の乗車客へOD票を配布する。

① 路線別各駅名の入ったOD票を乗車客へ配布する。

※配布対象：乳幼児を含む全ての乗降客

(2) 各列車の降車客からOD票を回収する。

① OD票を回収し、列車ごとに袋（または箱）に格納する。

【乗降調査実施方法】

(1) 各列車の乗降客数を数える。

① 列車に乗車したお客様の人数を数える。

② 列車を降りたお客様の人数を数える。 ※カウント対象：乳幼児を含む全ての乗降客

(2) それぞれの人数を記録用紙に記入する

① 列車ごとに乗降人数を別紙の記録用紙に記入する。

② 0（ゼロ）人でも、必ず数字を記入する。

【留意事項】

- ① 駅に準じて新型コロナウイルス蔓延防止対策を講じる。(検温の上入場、マスク着用、手消毒の実施など)
- ② 調査員である旨が明瞭に判断できる「調査腕章」及び「ウインドブレーカー(黄緑蛍光色)」あるいは「調査ベスト(安全チョッキ)」を着用する。
- ③ 各駅改札前及び跨線橋上コンコース、プラットホーム、列車内では、乗降及び通行の妨げにならないよう調査を実施し、嫌がる方には無理に調査票を渡すことは控える。
- ④ 実態調査の経験が少ない地域のため、必ず「OD調査・乗降調査実施」について声を掛けながら調査票の配布を行う。
- ⑤ お客様から調査について尋ねられた場合は、「沿線自治体の依頼で調査を実施しております」と答え、誠実な対応を行う。より詳しい内容について尋ねられた場合は、下記連絡先まで電話する。
- ⑥ 調査当日は鉄道に不慣れな方も見込まれるため、鉄道に関する質問等があった場合には、駅員に声掛けするように、お客様に丁寧にお伝えする。
- ⑦ 調査中にトイレに行きたい場合は、各駅のトイレを使用する。
- ⑧ 休憩中も含め、他のお客様の迷惑にならないよう、こころがけてください。駅舎の中では、だらしなくベンチに座り込んだり、漫画等を読みふけったりしないよう注意する。JRの方がチェックされ、目に余るときは調査中止となる点に留意する。
- ⑨ 駅舎周辺にはコンビニエンスストアなど店舗が無い場合がある。調査は長時間にわたるため、各自、前もって十分に準備をする。
- ⑩ 携帯電話の電池残量に注意する。(緊急の連絡や指示をする場合がある)
- ⑪ 何かわからないことやトラブルなどがあった場合は、必ず下記に連絡する。

現場総括

大橋：080-3046-9031

馬場：070-4220-1801

- ⑫ 高岡駅調査員(OD票配布回収)は、「城端線、氷見線乗換の方はOD票をそのままお持ちください」と声を掛けながら配布・回収する。

3. 時刻表 (番線・車両数)

3.1 城端線

※べるもんたは対象外

下り (高岡⇒城端)

	321D	323D ※ 土日運休	8325D	327D	329D	8331D	333D	8335D	337D	339D	341D	343D	345D	347D	349D	351D	8353D	355D	357D	359D	361D
	3両	3両	1両	2両	3両	2両	2両	1両	2両	2両	2両	2両	2両	3両	2両	2両	3両	2両	3両	3両	2両
	休日 2両				休日 2両			休日 2両						休日 2両			休日 2両		休日 2両	休日 2両	休日 2両
高岡	2 香線 05:27発	1 香線 05:46発	2 香線 06:09発	1 香線 07:00発	1 香線 08:02発	2 香線 09:03発	1 香線 10:10発	1 香線 10:59発	2 香線 11:51発	1 香線 12:51発	2 香線 13:47発	1 香線 14:30発	2 香線 15:42発	1 香線 16:43発	2 香線 17:27発	1 香線 18:12発	2 香線 18:47発	1 香線 19:44発	2 香線 20:19発	1 香線 21:51発	1 香線 23:05発
新高岡	05:30着 05:31発	05:49着 05:50発	06:13着 06:13発	07:03着 07:04発	08:05着 08:05発	09:06着 09:07発	10:13着 10:14発	11:03着 11:03発	11:54着 11:55発	12:54着 12:55発	13:51着 13:51発	14:33着 14:34発	15:45着 15:46発	16:47着 16:47発	17:31着 17:31発	18:15着 18:16発	18:50着 18:51発	19:47着 19:47発	20:22着 20:23発	21:54着 21:55発	23:08着 23:09発
二塚	05:33着 05:34発	05:52着 05:53発	06:16着 06:16発	07:06着 07:07発	08:08着 08:09発	09:09着 09:10発	10:17着 10:17発	11:06着 11:06発	11:57着 11:57発	12:57着 12:58発	13:54着 13:54発	14:36着 14:37発	15:48着 15:49発	16:50着 16:51発	17:34着 17:34発	18:19着 18:19発	18:53着 18:54発	19:50着 19:50発	20:25着 20:26発	21:58着 21:59発	23:12着 23:14発
林	05:36着 05:37発	05:56着 05:57発	06:19着 06:19発	07:09着 07:09発	08:11着 08:12発	09:12着 09:12発	10:19着 10:20発	11:09着 11:09発	12:00着 12:00発	13:00着 13:01発	14:39着 14:40発	15:51着 15:52発	16:53着 16:54発	17:36着 17:37発	18:21着 18:22発	18:57着 18:57発	19:53着 19:53発	20:28着 20:29発	21:59着 21:59発	23:17着 23:17発	
戸出	05:41着 05:42発	06:00着 06:01発	06:23着 06:24発	07:13着 07:17発	08:15着 08:17発	09:16着 09:17発	10:23着 10:24発	11:13着 11:17発	12:04着 12:04発	13:04着 13:05発	14:01着 14:01発	14:44着 14:44発	15:56着 15:59発	16:58着 16:59発	17:41着 17:42発	18:26着 18:26発	19:02着 19:02発	20:07着 20:07発	21:04着 21:04発	22:06着 22:06発	23:21着 23:22発
油田	05:46着 05:47発	06:06着 06:07発	06:29着 06:29発	07:21着 07:22発	08:22着 08:23発	09:21着 09:21発	10:28着 10:29発	11:21着 11:21発	12:09着 12:09発	13:09着 13:10発	14:06着 14:06発	14:49着 14:49発	16:03着 16:04発	17:03着 17:04発	17:46着 17:47発	18:31着 18:31発	19:06着 19:06発	20:05着 20:05発	21:06着 21:06発	22:14着 22:14発	23:26着 23:26発
碓波	05:50着 05:51発	06:11着 06:13発	06:32着 06:36発	07:26着 07:28発	08:28着 08:27発	09:25着 09:26発	10:32着 10:35発	11:25着 11:31発	12:13着 12:14発	13:13着 13:14発	14:10着 14:11発	14:53着 14:53発	16:07着 16:08発	17:07着 17:08発	17:51着 17:51発	18:36着 18:36発	19:11着 19:11発	20:08着 20:08発	21:08着 21:08発	22:17着 22:18発	23:30着 23:31発
東野原	05:54着 05:55発	06:16着 06:17発	06:39着 06:40発	07:31着 07:31発	08:30着 08:31発	09:30着 09:30発	10:38着 10:38発	11:34着 11:34発	12:17着 12:17発	13:17着 13:18発	14:14着 14:15発	14:57着 14:57発	16:11着 16:12発	17:11着 17:12発	17:54着 17:55発	18:39着 18:40発	19:16着 19:17発	20:13着 20:13発	21:07着 21:07発	22:21着 22:22発	23:34着 23:34発
高儀	05:57着 05:58発	06:19着 06:20発	06:42着 06:43発	07:34着 07:35発	08:33着 08:34発	09:33着 09:33発	10:41着 10:41発	11:37着 11:37発	12:20着 12:20発	13:20着 13:21発	14:17着 14:18発	15:00着 15:00発	16:14着 16:15発	17:15着 17:16発	17:57着 17:58発	18:42着 18:43発	19:19着 19:20発	20:16着 20:16発	21:09着 21:09発	22:25着 22:25発	23:37着 23:37発
福野	06:02着 06:02発	06:24着 06:24発	06:46着 06:46発	07:38着 07:38発	08:38着 08:38発	09:37着 09:37発	10:44着 10:44発	11:41着 11:41発	12:24着 12:24発	13:24着 13:25発	14:21着 14:21発	15:04着 15:04発	16:18着 16:19発	17:19着 17:20発	18:01着 18:01発	18:46着 18:47発	19:24着 19:24発	20:20着 20:20発	21:05着 21:05発	22:29着 22:30発	23:41着 23:41発
東石黒	06:06着 06:06発	06:30着 06:31発	06:55着 06:55発	07:43着 07:44発	08:45着 08:45発	09:41着 09:41発	10:48着 10:49発	11:45着 11:45発	12:28着 12:28発	13:28着 13:29発	14:28着 14:28発	15:08着 15:08発	16:23着 16:23発	17:24着 17:24発	18:08着 18:08発	18:51着 18:51発	19:28着 19:28発	20:25着 20:25発	21:09着 21:09発	22:33着 22:34発	23:45着 23:45発
福光	06:10着 06:10発	06:35着 06:35発	06:59着 06:59発	07:48着 07:48発	08:49着 08:49発	09:45着 09:45発	10:52着 10:52発	11:49着 11:49発	12:32着 12:32発	13:32着 13:33発	14:32着 14:32発	15:12着 15:12発	16:27着 16:27発	17:28着 17:28発	18:12着 18:12発	18:55着 18:55発	19:32着 19:32発	20:29着 20:29発	21:05着 21:05発	22:38着 22:38発	23:50着 23:50発
越中山田	06:17着 06:18発	06:43着 06:44発	07:08着 07:08発	07:53着 07:54発	08:54着 08:55発	09:50着 09:50発	10:57着 10:58発	11:54着 11:55発	12:36着 12:37発	13:37着 13:37発	14:37着 14:37発	15:16着 15:17発	16:31着 16:32発	17:33着 17:34発	18:16着 18:17発	19:00着 19:00発	19:37着 19:37発	20:34着 20:34発	21:10着 21:11発	22:43着 22:44発	23:54着 23:54発
城端	06:22着 1 香線	06:48着 1 香線	07:13着 1 香線	07:58着 1 香線	08:59着 2 香線	09:55着 1 香線	11:02着 2 香線	12:02着 1 香線	12:41着 1 香線	13:41着 1 香線	14:41着 2 香線	15:22着 1 香線	16:36着 1 香線	17:38着 1 香線	18:21着 1 香線	19:04着 1 香線	19:43着 2 香線	20:39着 1 香線	21:15着 1 香線	22:48着 平日日1香線 土休日2香線	23:59着 平日日2香線 土休日1香線

上り (城端⇒高岡)

	320D	322D ※ 土日運休	324D	326D ※ 土日 高岡止	8328D	330D	8332D	334D	336D	8338D	340D	344D	346D	348D	350D	352D	354D	8356D	358D	360D
	2両	3両	3両 土日 2両	3両 休日 2両	1両	2両	3両 休日 2両	2両	2両	1両 土日 2両	2両	2両	2両	2両	3両 土日 2両	2両	2両	3両 土日 2両	2両	3両 休日 2両
城端	平日2番線 土休日1番線	1番線	平日1番線 土休日2番線	1番線	1番線	1番線	1番線	2番線	1番線	2番線	1番線	1番線	2番線	1番線	1番線	1番線	1番線	1番線	2番線	1番線
越中山田	05:44発 05:48発	06:05発 06:09発	06:30発 06:35発	06:56発 07:00発	07:20発 07:23発	08:26発 08:29発	10:04発 10:08発	11:03発 11:07発	11:45発 11:49発	12:45発 12:49発	13:23発 13:27発	15:24発 15:27発	16:17発 16:21発	17:01発 17:05発	17:47発 17:51発	18:45発 18:49発	19:23発 19:27発	20:40発 20:44発	21:34発 21:38発	22:28発 22:32発
福光	05:52着 05:52発	06:17着 06:17発	06:38着 06:40発	07:03着 07:04発	07:27着 07:28発	08:33着 08:33発	10:12着 10:15発	11:10着 11:13発	11:52着 11:53発	13:30着 13:33発	15:31着 15:31発	16:25着 16:28発	17:09着 17:09発	17:54着 17:55発	18:53着 18:55発	19:30着 19:33発	20:48着 20:49発	21:42着 21:42発	22:36着 22:36発	23:30着 23:30発
東石黒	05:56着 05:56発	06:18着 06:18発	06:45着 06:45発	07:09着 07:09発	07:32着 07:32発	08:37着 08:37発	10:18着 10:19発	11:14着 11:15発	11:56着 11:57発	13:36着 13:37発	15:35着 15:35発	16:31着 16:32発	17:13着 17:13発	17:59着 18:00発	18:59着 18:59発	19:37着 19:37発	20:52着 20:53発	21:46着 21:46発	22:43着 22:43発	23:37着 23:37発
福野	06:00着 06:03発	06:21着 06:24発	06:48着 06:50発	07:12着 07:13発	07:36着 07:39発	08:41着 08:41発	10:23着 10:23発	11:18着 11:18発	12:00着 12:01発	13:00着 13:01発	14:30着 14:31発	15:39着 15:39発	16:35着 16:36発	17:17着 17:20発	18:03着 18:04発	19:02着 19:03発	19:40着 19:41発	20:57着 20:57発	21:50着 21:50発	22:47着 22:47発
高儀	06:06着 06:07発	06:28着 06:28発	06:53着 06:54発	07:16着 07:17発	07:42着 07:43発	08:44着 08:45発	10:27着 10:27発	11:22着 11:22発	12:04着 12:04発	13:04着 13:04発	14:44着 14:44発	15:43着 15:43発	16:39着 16:40発	17:23着 17:24発	18:07着 18:08発	19:06着 19:07発	19:44着 19:45発	21:00着 21:01発	21:53着 21:54発	22:51着 22:52発
東野原	06:09着 06:10発	06:31着 06:32発	06:57着 06:57発	07:20着 07:20発	07:45着 07:46発	08:47着 08:48発	10:30着 10:31発	11:25着 11:25発	12:07着 12:07発	13:07着 13:08発	14:37着 14:37発	15:46着 15:46発	16:42着 16:43発	17:26着 17:27発	18:11着 18:11発	19:09着 19:10発	19:47着 19:48発	21:04着 21:05発	21:56着 21:57発	22:54着 22:55発
碓波	06:13着 06:13発	06:35着 06:36発	07:01着 07:03発	07:24着 07:28発	07:49着 07:50発	08:51着 08:52発	10:34着 10:35発	11:28着 11:29発	12:11着 12:13発	13:11着 13:14発	15:50着 15:50発	16:46着 16:47発	17:30着 17:31発	18:14着 18:15発	19:13着 19:14発	19:51着 19:51発	21:08着 21:09発	22:00着 22:00発	22:58着 22:58発	23:52着 23:52発
油田	06:16着 06:17発	06:39着 06:40発	07:06着 07:07発	07:32着 07:33発	07:53着 07:54発	08:56着 08:56発	10:38着 10:39発	11:32着 11:32発	12:16着 12:17発	13:18着 13:18発	15:54着 15:54発	16:51着 16:51発	17:35着 17:35発	18:19着 18:20発	19:17着 19:18発	19:55着 19:55発	21:13着 21:13発	22:04着 22:04発	23:03着 23:03発	23:57着 23:57発
戸出	06:21着 06:26発	06:44着 06:44発	07:14着 07:14発	07:37着 07:38発	07:58着 07:59発	09:00着 09:01発	10:43着 10:44発	11:36着 11:37発	12:21着 12:22発	13:22着 13:23発	14:59着 14:01発	15:58着 16:00発	16:55着 17:03発	17:39着 17:41発	18:24着 18:26発	19:22着 20:00発	19:59着 21:18発	20:56着 21:17発	21:59着 22:09発	23:07着 23:07発
林	06:29着 06:29発	06:48着 06:49発	07:17着 07:18発	07:41着 07:42発	08:03着 08:03発	09:04着 09:05発	10:47着 10:48発	11:40着 11:40発	12:26着 12:26発	13:26着 13:27発	14:05着 14:05発	16:03着 16:04発	17:06着 17:07発	17:45着 17:45発	18:30着 18:30発	19:26着 20:03発	20:03着 21:21発	21:22着 21:22発	22:12着 22:12発	23:11着 23:11発
二塚	06:32着 06:32発	06:51着 06:52発	07:21着 07:21発	07:45着 07:46発	08:06着 08:06発	09:07着 09:07発	10:50着 10:51発	11:43着 11:43発	12:29着 12:29発	13:29着 13:30発	14:08着 14:08発	16:06着 16:07発	17:09着 17:10発	17:48着 17:48発	18:33着 18:34発	19:29着 20:06発	20:06着 21:24発	21:24着 21:24発	22:15着 22:15発	23:14着 23:14発
新高岡	06:35着 06:36発	06:54着 06:55発	07:24着 07:25発	07:49着 07:50発	08:11着 08:12発	09:12着 09:13発	10:54着 10:55発	11:46着 11:47発	12:31着 12:3											

3.2 氷見線

※べるもんたは対象外

下り (高岡⇒氷見)

	523D	525D	527D	529D	531D	533D	535D	537D	539D	541D	543D	545D	547D	549D	551D	553D	555D	557D
	3両 休日 2両	3両 休日 2両	3両 休日 2両	3両 休日 2両	1両	1両 土休日 2両	1両 土休日 2両	2両	1両	1両	1両							
高岡	05:56発	06:48発	07:40発	08:07発	08:43発	09:43発	11:13発	12:03発	13:47発	15:22発	16:23発	17:27発	18:15発	18:52発	19:41発	20:22発	21:35発	22:52発
越中中川	05:59着 06:00発	06:50着 06:51発	07:43着 07:44発	08:10着 08:11発	08:46着 08:46発	09:46着 09:47発	11:16着 11:16発	12:06着 12:07発	13:50着 13:51発	15:25着 15:26発	16:26着 16:26発	17:30着 17:31発	18:18着 18:19発	18:55着 18:55発	19:44着 19:45発	20:25着 20:25発	21:38着 21:38発	22:55着 22:56発
能町	06:03着 06:04発	06:55着 06:56発	07:47着 07:48発	08:15着 08:15発	08:50着 08:50発	09:50着 09:51発	11:20着 11:21発	12:10着 12:11発	13:55着 13:55発	15:29着 15:30発	16:30着 16:31発	17:34着 17:35発	18:23着 18:23発	18:59着 19:00発	19:48着 19:49発	20:29着 20:29発	21:42着 21:42発	22:59着 23:00発
伏木	06:08着 06:09発	07:00着 07:01発	07:53着 07:54発	08:20着 08:21発	08:54着 08:55発	09:56着 09:56発	11:25着 11:25発	12:15着 12:16発	13:59着 14:00発	15:35着 15:35発	16:35着 16:36発	17:39着 17:40発	18:28着 18:28発	19:04着 19:07発	19:53着 19:54発	20:33着 20:34発	21:46着 21:47発	23:04着 23:05発
越中国分	06:12着 06:13発	07:04着 07:05発	07:57着 07:58発	08:24着 08:25発	08:59着 08:59発	09:59着 10:00発	11:28着 11:29発	12:19着 12:19発	14:03着 14:04発	15:38着 15:39発	16:39着 16:39発	17:43着 17:44発	18:31着 18:32発	19:10着 19:10発	19:57着 19:57発	20:37着 20:37発	21:50着 21:50発	23:08着 23:08発
雨晴	06:16着 06:18発	07:08着 07:09発	08:01着 08:02発	08:28着 08:33発	09:02着 09:04発	10:03着 10:03発	11:32着 11:32発	12:22着 12:23発	14:07着 14:07発	15:43着 15:43発	16:42着 16:43発	17:47着 17:47発	18:35着 18:36発	19:14着 19:14発	20:00着 20:01発	20:40着 20:41発	21:53着 21:54発	23:11着 23:12発
島尾	06:21着 06:22発	07:12着 07:13発	08:05着 08:06発	08:32着 08:37発	09:07着 09:08発	10:06着 10:07発	11:36着 11:36発	12:26着 12:27発	14:11着 14:11発	15:46着 15:47発	16:46着 16:47発	17:51着 17:51発	18:39着 18:39発	19:18着 19:18発	20:04着 20:04発	20:44着 20:45発	21:57着 21:58発	23:15着 23:16発
氷見	06:26着	07:17着	08:10着	08:41着	09:12着	10:11着	11:40着	12:31着	14:15着	15:51着	16:51着	17:55着	18:44着	19:22着	20:09着	20:49着	22:02着	23:20着

上り (氷見⇒高岡)

	520D	522D	524D	526D	528D	530D	532D	534D	536D	538D	540D	542D	544D	546D	548D	550D	552D	554D
	3両 休日 2両	3両 休日 2両	3両 休日 2両	3両 休日 2両	3両 休日 2両	1両	1両 土休日 2両	1両 土休日 2両	2両	1両	1両							
氷見	06:05発	06:34発	07:25発	08:22発	08:51発	09:30発	10:22発	11:50発	12:42発	14:24発	16:07発	17:13発	18:02発	18:51発	19:36発	20:16発	20:56発	22:09発
島尾	06:09着 06:10発	06:38着 06:39発	07:29着 07:30発	08:26着 08:26発	08:55着 08:56発	09:34着 09:34発	10:26着 10:26発	11:54着 11:54発	12:46着 12:46発	14:28着 14:28発	16:11着 16:11発	17:17着 17:18発	18:06着 18:07発	18:55着 18:55発	19:40着 19:40発	20:20着 20:21発	21:00着 21:01発	22:13着 22:13発
雨晴	06:14着 06:17発	06:42着 06:43発	07:34着 07:35発	08:30着 08:31発	09:00着 09:03発	09:38着 09:38発	10:30着 10:30発	11:58着 11:58発	12:50着 12:50発	14:32着 14:32発	16:15着 16:16発	17:21着 17:22発	18:10着 18:11発	18:59着 18:59発	19:44着 19:44発	20:24着 20:25発	21:04着 21:05発	22:16着 22:17発
越中国分	06:20着 06:21発	06:46着 06:47発	07:38着 07:39発	08:34着 08:35発	09:06着 09:07発	09:42着 09:42発	10:33着 10:34発	12:02着 12:02発	12:54着 12:54発	14:36着 14:36発	16:19着 16:20発	17:25着 17:26発	18:14着 18:15発	19:02着 19:03発	19:47着 19:48発	20:28着 20:28発	21:08着 21:08発	22:20着 22:21発
伏木	06:24着 06:25発	06:50着 06:51発	07:42着 07:43発	08:38着 08:39発	09:10着 09:11発	09:45着 09:46発	10:37着 10:38発	12:05着 12:06発	12:57着 12:58発	14:39着 14:40発	16:23着 16:24発	17:29着 17:30発	18:17着 18:18発	19:06着 19:07発	19:51着 19:54発	20:31着 20:34発	21:11着 21:12発	22:24着 22:24発
能町	06:29着 06:30発	06:55着 06:56発	07:47着 07:48発	08:44着 08:50発	09:15着 09:16発	09:50着 09:51発	10:42着 10:43発	12:10着 12:11発	13:02着 13:03発	14:44着 14:45発	16:28着 16:31発	17:34着 17:35発	18:23着 18:23発	19:11着 19:12発	19:58着 19:59発	20:38着 20:39発	21:16着 21:17発	22:28着 22:29発
越中中川	06:34着 06:34発	07:00着 07:01発	07:52着 07:53発	08:54着 08:55発	09:20着 09:21発	09:55着 09:56発	10:47着 10:48発	12:15着 12:16発	13:07着 13:08発	14:49着 14:50発	16:35着 16:36発	17:39着 17:40発	18:27着 18:28発	19:16着 19:17発	20:03着 20:03発	20:43着 20:43発	21:21着 21:21発	22:33着 22:33発
高岡	06:38着	07:05着	07:57着	08:59着	09:25着	10:00着	10:52着	12:20着	13:12着	14:54着	16:40着	17:43着	18:32着	19:20着	20:07着	20:47着	21:25着	22:37着

4. 各駅人員配置

4.1 各駅情報と配置人員数

- ・各駅情報と調査人員数について下表に整理した。
- ・電車のすれ違いが発生する駅では改札内にて調査を行うこととする。



(雨晴・伏木・能町・二塚・戸出・砺波・福野・福光)


路線	No.	駅名	調査員配置	改札口	駅員有無	ホーム	すれ違い発生	トイレの有無	駐車場	備考
氷見線	1	氷見駅	2人	1	有人	1	終点	有り	駅舎横の無料P	
	2	島尾駅	1人	なし	無人	1	なし	有り	なし	
	3	雨晴駅	2人	1	有人	2	あり	有り	駅前(お願い)	
	4	越中国分駅	1人	なし	無人	1	なし	有り (越乃庭)	(越乃庭駐車場)	
	5	伏木駅	2人	1	有人	1(両面)	あり	有り	駅舎横の無料P	
	6	能町駅	2人	なし	無人	1(両面)	あり	有り	駅前(お願い)	
	7	越中中川駅	2人	1	有人	1	なし	有り	駅前(お願い)	
	8	高岡駅(氷見線)	4人	1	有人	2	起点	有り	駅前有料立駐	
城端線	9	高岡駅(城端線)	4人	1	有人	2	起点	有り	駅前有料立駐	
	10	新高岡駅	1人	なし	無人	1	なし	有り	駅前有料立駐	
	11	二塚駅	1人	1	有人	2	あり	なし	なし	
	12	林駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	なし	
	13	戸出駅	2人	1	有人	2	あり	有り	駅前(お願い)	
	14	油田駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	駅前(お願い)	
	15	砺波駅	2人	1	有人	2	あり	有り	駅前有料P	
	16	東野尻駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	なし	
	17	高儀駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	市営駐車場	
	18	福野駅	2人	1	有人	2	あり	有り	市営駐車場	
	19	東石黒駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	市営駐車場	
	20	福光駅	2人	2	有人	2	あり	有り	市営駐車場	
	21	越中山田駅	1人	なし	無人	1	なし	なし	なし	
	22	城端駅	2人	1	有人	2	終点	有り	市営駐車場	



4.2 各駅における人員配置

(1) 高岡駅

- ・高岡駅での調査人員配置は下図の通りである。
- ・基本的に乗車、降車ともに2階の通路部分でカウントを行うが、富山駅直通便はホーム及び車両内で調査を行う。

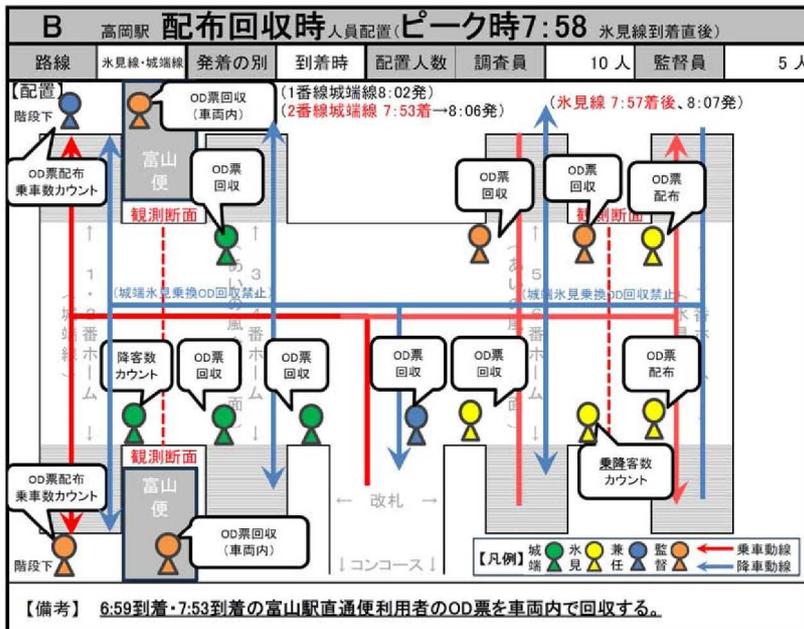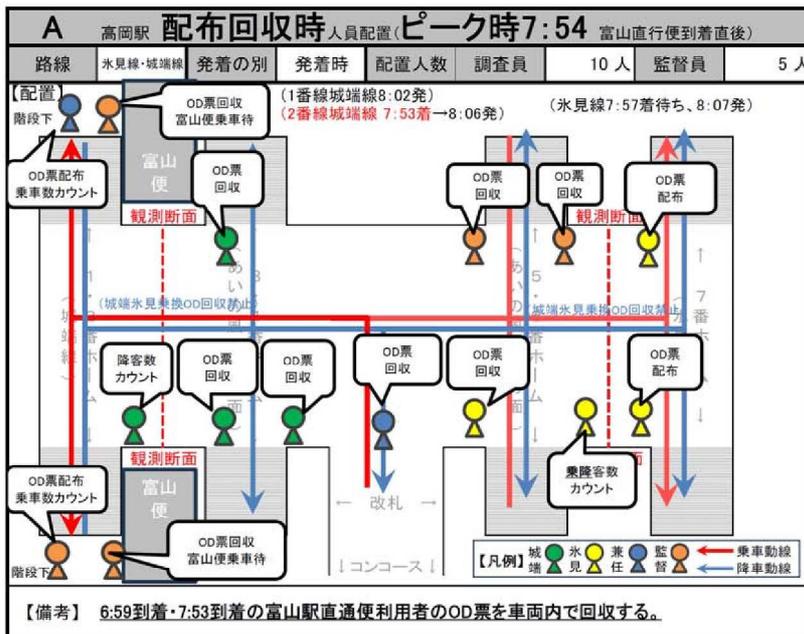


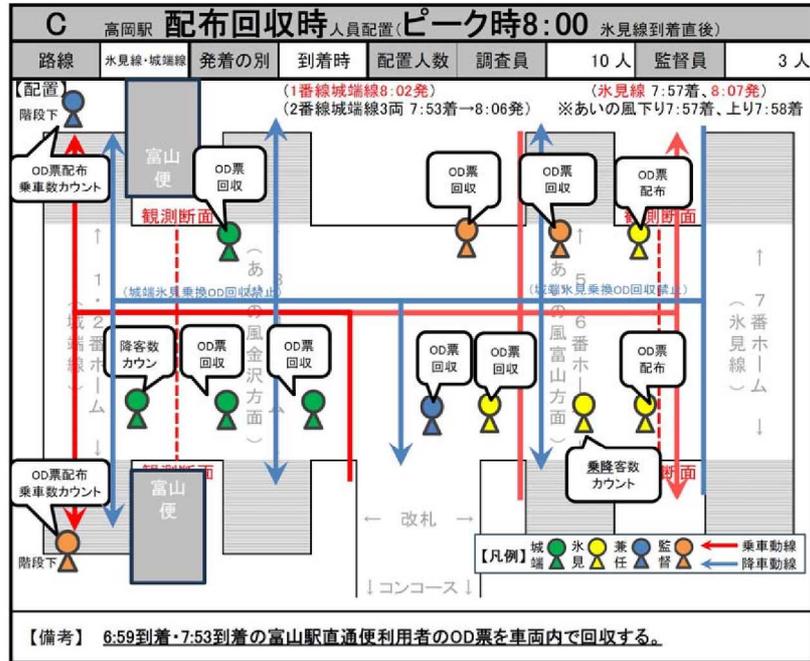

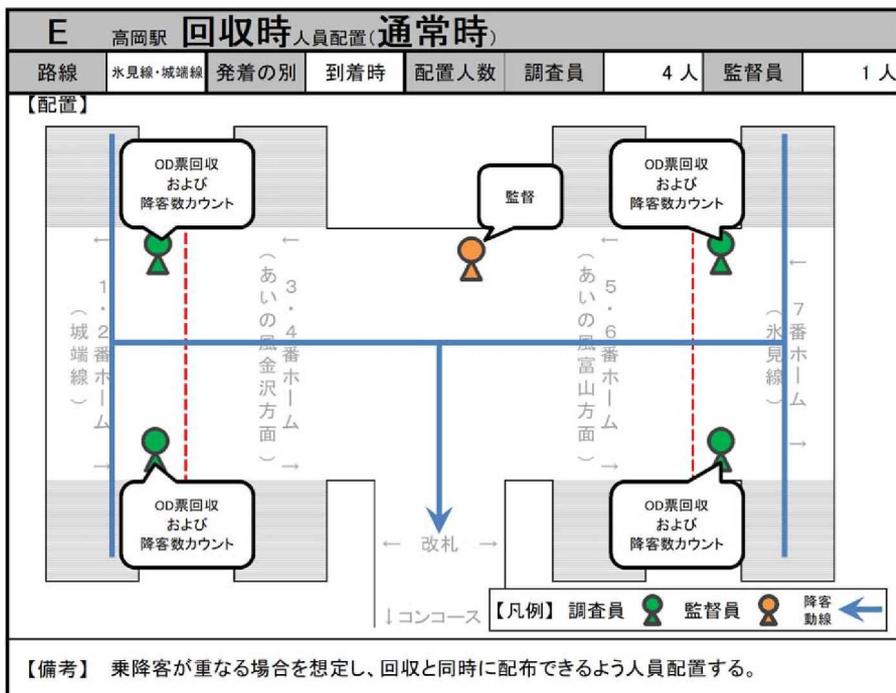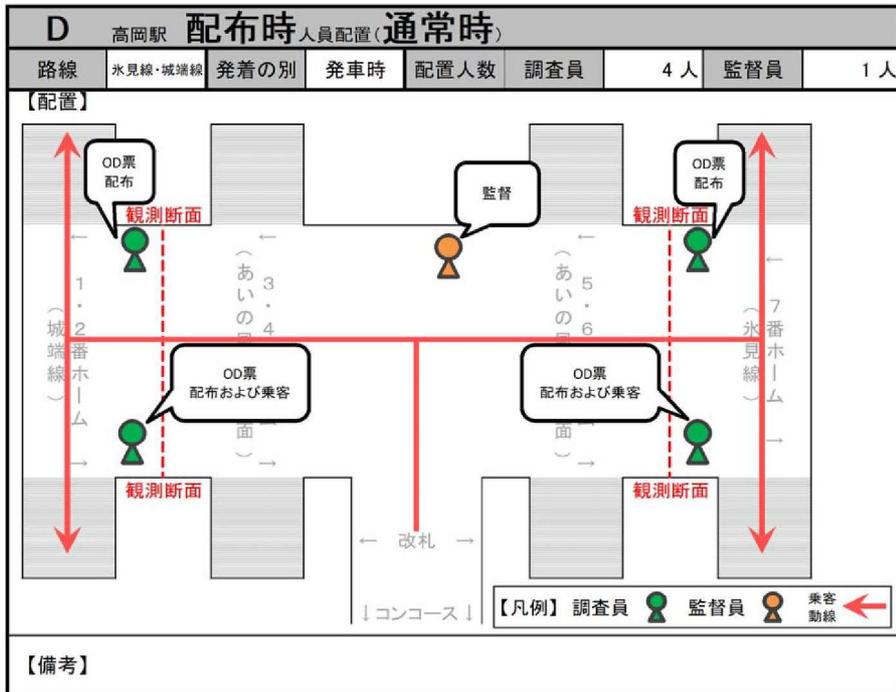

(1) 雨晴駅


■調査人員2名

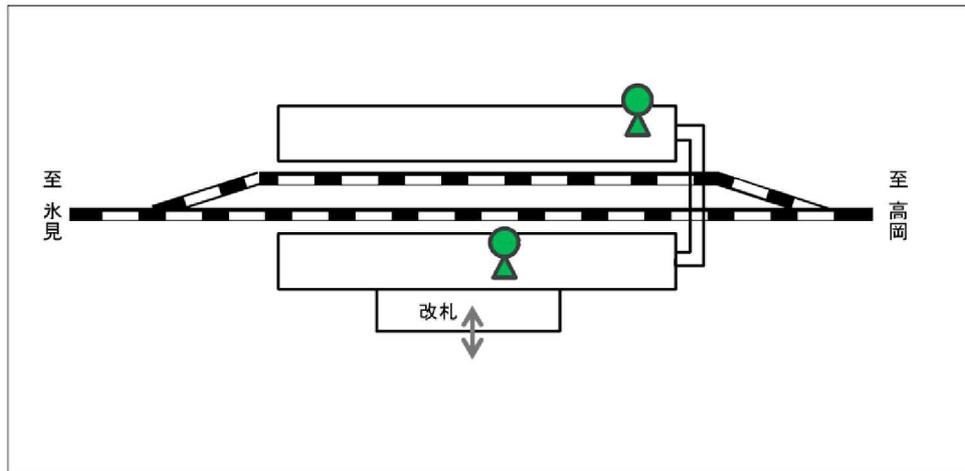

【凡例】  調査員

(2) 伏木駅


■調査人員2名

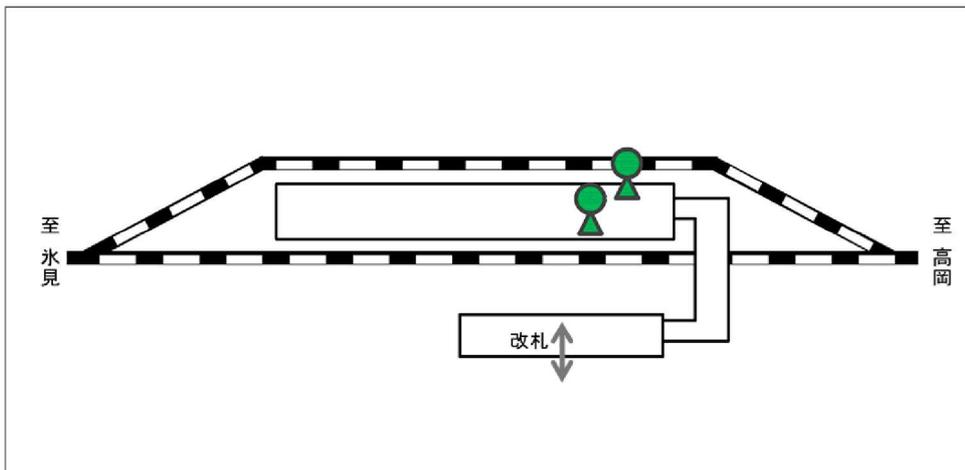

【凡例】  調査員

(3) 能町駅


■調査人員 2名

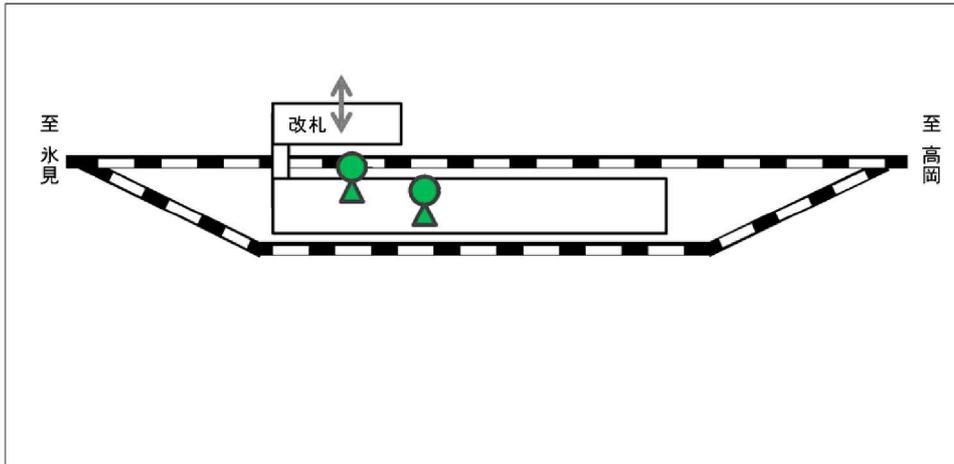

【凡例】  調査員

(4) 二塚駅


■調査人員 1名

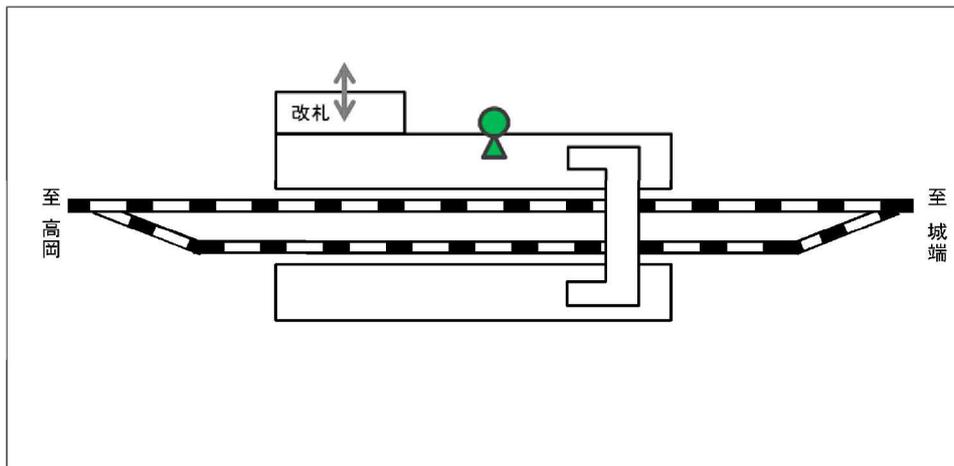

【凡例】  調査員

(5) 戸出駅


■調査人員2名

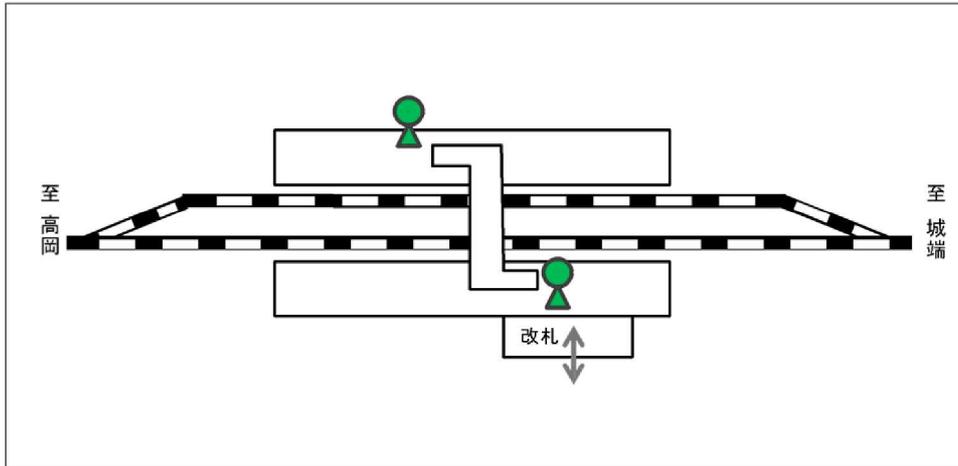

【凡例】  調査員

(6) 砺波駅


■調査人員2名

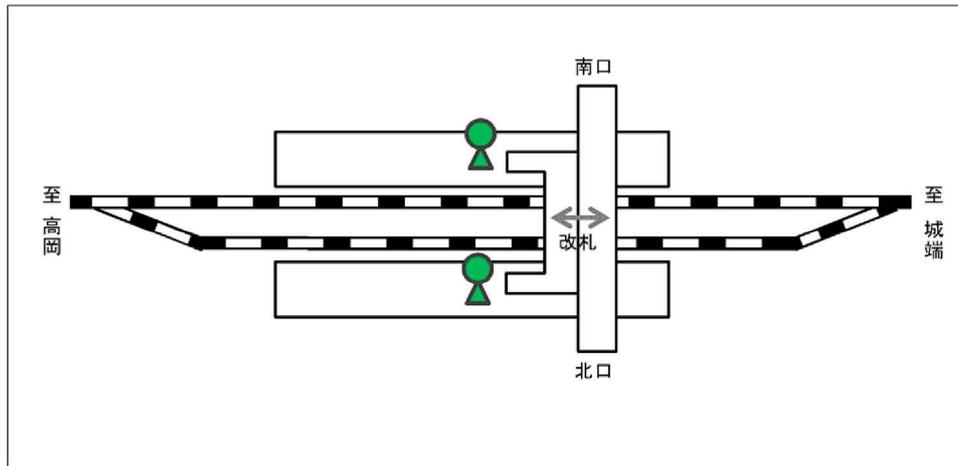

【凡例】  調査員

(7) 福野駅


■調査人員 2名

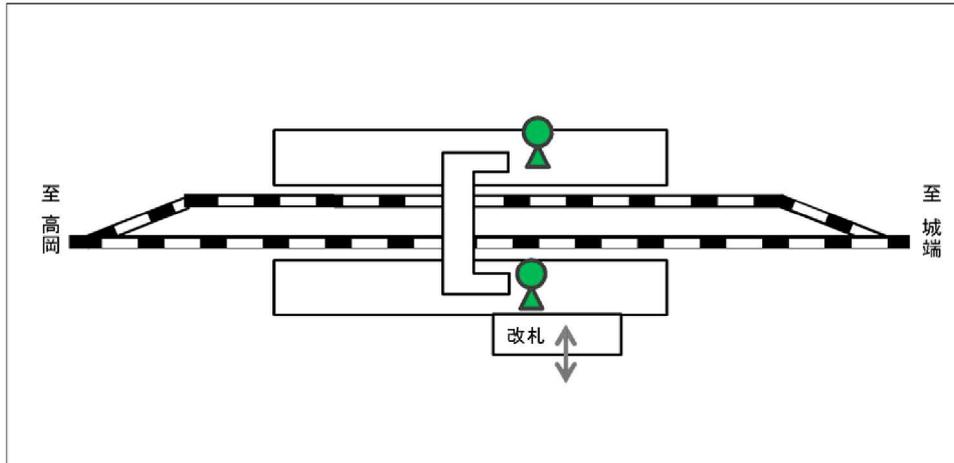

【凡例】 調査員

(8) 福光駅

■調査人員 2名

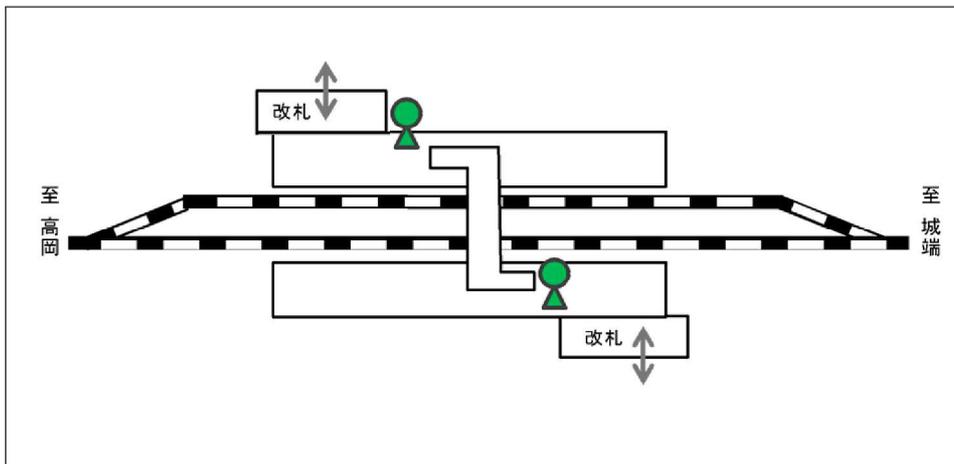

【凡例】 調査員

第3章 調査票の作成

1 OD調査票の作成

(1) 調査票の設計

① 調査方法

調査方法は、仕様書に記載されている「車両内又は駅において乗客にOD調査票を配布し、降車時に回収する」ものとする。なお、城端線及び氷見線相互の乗換ODについても把握する必要があるため、乗車駅と異なる路線の降車駅でもOD調査票を回収することとした（あいの風とやま鉄道への乗り換えは、高岡駅で調査票を回収）。

② 仕様の検討

OD調査の正確性を高める（OD調査票の回収率向上等を含む）ため、以下のような仕様とすることとした。

- ・ビンゴカード方式を採用（ひとりの乗客に1枚の調査票のみを配布）
- ・路線別調査票の作成（城端線と氷見線ごとに調査票をカスタマイズ（路線ごとに異なる色の調査票、設問や補足内容は路線に合った表現（設問・選択肢等は共通））
- ・駅別調査票の作成（あらかじめ乗車駅を記載した調査票を配布）

③ 設問・選択肢の検討

調査対象の負担軽減を図り、OD調査の正確性を高める（OD調査票の回収率向上等を含む）ため、以下のように必要最小限の設問・選択肢とした。

表 3.1 設問・選択肢

設問	選択肢	備考
問1 切符の種類	①定期 ②定期以外	
問2 性別	①男性 ②女性 ③その他	
問3 年齢	①0歳～14歳 ②15歳～18歳 ③19歳～64歳 ④65歳～74歳 ⑤75歳以上	・中学生以下、高校生、前期高齢者、後期高齢者を明確化
問4 職業	①児童・生徒・学生 ②職業従事者 ③主婦・主夫 ④無職その他	・有職者・通学者等を明確化
問5 あなたの住所	①高岡市 ②氷見市 ③砺波市 ④南砺市 ⑤左記以外の富山県内 ⑥富山県外	・城端線・氷見線の沿線市を明確化
問6 主な利用目的	①通勤・通学 ②通院 ③買い物・私用 ④観光 ⑤業務・出張 ⑥その他	
問7 城端線に乗る直前の交通※1	①あいの風とやま鉄道 ②万葉線 ③北陸新幹線 ④バス ⑤タクシー ⑥車 自分で運転 ⑦車 送り迎え ⑧原付・バイク ⑨自転車 ⑩徒歩 ⑪その他	・城端線・氷見線に接続する交通モードを明確化
問8 城端線（氷見線）を降りた直後の交通※2	（問7と同）	（問7と同）

※1 城端線の調査票の場合

（氷見線の調査票では、「氷見線に乗る直前の交通」）

※2 城端線の調査票の場合

（氷見線の調査票では、「氷見線（城端線）を降りた直後の交通」）

(2) OD調査票

前段での検討を踏まえ、以下のようなOD調査票とした(図3.1、図3.2参照)。

① 城端線用

城端線に
カスタマイズ
(印刷色)

城端線・氷見線利用状況調査にご協力をお願いします

以下の質問について、該当する箇所を折り込んでください。
城端線・氷見線再構築会議(富山県・高岡市・氷見市・砺波市・南砺市)

問1 切符の種類	① 定期	② 定期以外	問2 性別	① 男性	② 女性	③ その他
問3 年齢	① 0歳~14歳	② 15歳~18歳	③ 19歳~64歳	④ 65歳~74歳	⑤ 75歳以上	
問4 職業	① 児童・生徒・学生	② 職業従事者	③ 主婦・主夫	④ 無職その他		
問5 あなたの住所	① 高岡市	② 氷見市	③ 砺波市	④ 南砺市	⑤ 左記以外の富山県内	⑥ 富山県外
問6 主な利用目的	① 通勤・通学	② 通院	③ 買い物・私用	④ 観光	⑤ 業務・出張	⑥ その他
問7 城端線に乗る直前の交通	① あいの風とやま鉄道	② 万葉線	③ 北陸新幹線	④ バス	⑤ タクシー	⑥ 車自分で運転
	⑦ 車送り迎え	⑧ 原付・バイク	⑨ 自転車	⑩ 徒歩	⑪ その他	
問8 城端線(氷見線)を降りた直後の交通	① あいの風とやま鉄道	② 万葉線	③ 北陸新幹線	④ バス	⑤ タクシー	⑥ 車自分で運転
	⑦ 車送り迎え	⑧ 原付・バイク	⑨ 自転車	⑩ 徒歩	⑪ その他	高岡駅

・この調査票は、城端線・氷見線の**降りる駅**で調査員にお渡しください。
(氷見線に乗り継ぐ場合は、氷見線の降りる駅で調査員にお渡しください)
・終日調査をしています。複数回、答えていただく場合があると思いますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

回収場所の
強調

城端線に
カスタマイズ
(文言)

乗車駅の
明示

(寸法 120mm × 215mm)

図3.1 OD調査票(城端線)

② 氷見線用

氷見線に
カスタマイズ
(印刷色)

城端線・氷見線利用状況調査にご協力をお願いします

以下の質問について、該当する箇所を折り込んでください。
城端線・氷見線再構築会議（富山県・高岡市・氷見市・砺波市・南砺市）

問1 切符の種類	① 定期	② 定期 以外	問2 性別	① 男性	② 女性	③ その他
問3 年齢	① 0歳～ 14歳	② 15歳～ 18歳	③ 19歳～ 64歳	④ 65歳～ 74歳	⑤ 75歳 以上	
問4 職業	① 児童・ 生徒・ 学生	② 職業 従事者	③ 主婦・ 主夫	④ 無職 その他		
問5 あなたの 住所	① 高岡市	② 氷見市	③ 砺波市	④ 南砺市	⑤ 左記以外の 富山県 内	⑥ 富山 県外
問6 主な 利用目的	① 通勤・ 通学	② 通院	③ 買い物 ・私用	④ 観光	⑤ 業務・ 出張	⑥ その他
問7 氷見線に 乗る直前 の交通	① あいの風 とやま 鉄道	② 万葉線	③ 北陸 新幹線	④ バス	⑤ タクシー	⑥ 車 自分で 運転
	⑦ 車 送り迎え	⑧ 原付・ バイク	⑨ 自転車	⑩ 徒歩	⑪ その他	
問8 氷見線 (城端線)を 降りた直後 の交通	① あいの風 とやま 鉄道	② 万葉線	③ 北陸 新幹線	④ バス	⑤ タクシー	⑥ 車 自分で 運転
	⑦ 車 送り迎え	⑧ 原付・ バイク	⑨ 自転車	⑩ 徒歩	⑪ その他	高岡駅

・この調査票は、城端線・氷見線の**降りる駅**で調査員にお渡しください。
(城端線に乗り継ぐ場合は、城端線の降りる駅で調査員にお渡しください)
・終日調査をしています。複数回、答えていただく場合があると思いますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

回収場所の
強調

氷見線に
カスタマイズ
(文言)

乗車駅の
明示

(寸法 120mm × 215mm)

図 3.2 OD調査票（氷見線）

2 乗降客数調査票の作成

乗降客数調査では、城端線及び氷見線の駅別便別の乗降客数を計測する必要がある。

城端線では平日と休日の運行便数が異なることから、平日・休日別の調査票を作成するとともに、駅別調査票に列車名や車両数、方面、発時刻、着時刻を明示し、乗降客数調査の正確性向上を図った。

図 3.3 乗降客数調査票のイメージ (城端線 平日 高岡駅)

1 高岡駅 (平日)		調査員名 ()						
No.	列車	車両数	方面	着時刻	発時刻	乗車数	降車数	備考
1	321D	3両	城端行	-	05:27発			
2	323D ※	3両	城端行	-	05:46発			
3	8325D	1両	城端行	-	06:09発			
4	320D	2両	高岡行	06:39着	-			
5	322D※	3両	高岡行	06:59着	07:08発			富山行
6	327D	2両	城端行	-	07:00発			
7	324D	3両	高岡行	07:29着	-			
8	326D※	3両	高岡行	07:53着	08:06発			富山行
9	329D	3両	城端行	-	08:02発			
10	8328D	1両	高岡行	08:15着	-			
11	8331D	2両	城端行	-	09:03発			
12	330D	2両	高岡行	09:16着	-			
13	333D	2両	城端行	-	10:10発			
14	8332D	3両	高岡行	10:58着	-			
15	8335D	1両	城端行	-	10:59発			
16	334D	2両	高岡行	11:50着	-			
17	337D	2両	城端行	-	11:51発			
18	336D	2両	高岡行	12:35着	-			
19	339D	2両	城端行	-	12:51発			
20	8338D	1両	高岡行	13:36着	-			
21	341D	2両	城端行	-	13:47発			
22	340D	2両	高岡行	14:15着	-			
23	343D	2両	城端行	-	14:30発			
24	342D	2両	高岡行	15:16着	-			
25	345D	2両	城端行	-	15:42発			
26	344D	2両	高岡行	16:14着	-			
27	347D	3両	城端行	-	16:43発			
28	346D	2両	高岡行	17:17着	-			
29	349D	2両	城端行	-	17:27発			
30	348D	2両	高岡行	17:55着	-			
31	351D	2両	城端行	-	18:12発			
32	350D	3両	高岡行	18:40着	-			
33	8353D	3両	城端行	-	18:47発			
34	352D	2両	高岡行	19:36着	-			
35	355D	2両	城端行	-	19:44発			
36	354D	2両	高岡行	20:13着	-			
37	357D	3両	城端行	-	20:19発			
38	8356D	3両	高岡行	21:32着	-			
39	359D	3両	城端行	-	21:51発			
40	358D	2両	高岡行	22:22着	-			
41	361D	2両	城端行	-	23:05発			
42	360D	3両	高岡行	23:22着	-			

図 3.4 乗降客数調査票のイメージ (氷見線 休日 高岡駅)

15 高岡駅 (休日)				調査員名 ()				
No.	列車	車両数	方面	着時刻	発時刻	乗車数	降車数	備考
1	523D	2両	氷見行	-	05:56発			
2	520D	2両	高岡行	06:38着	-			
3	525D	2両	氷見行	-	06:48発			
4	522D	2両	高岡行	07:05着	-			
5	527D	2両	氷見行	-	07:40発			
6	524D	2両	高岡行	07:57着	-			
7	529D	2両	氷見行	-	08:07発			
8	531D	1両	氷見行	-	08:43発			
9	526D	2両	高岡行	08:59着	-			
10	528D	2両	高岡行	09:25着	-			
11	533D	2両	氷見行	-	09:43発			
12	530D	1両	高岡行	10:00着	-			
13	532D	2両	高岡行	10:52着	-			
14	535D	2両	氷見行	-	11:13発			
15	537D	2両	氷見行	-	12:03発			
16	534D	2両	高岡行	12:20着	-			
17	536D	2両	高岡行	13:12着	-			
18	539D	2両	氷見行	-	13:47発			
19	538D	2両	高岡行	14:54着	-			
20	541D	2両	氷見行	-	15:22発			
21	543D	2両	氷見行	-	16:23発			
22	540D	2両	高岡行	16:40着	-			
23	545D	2両	氷見行	-	17:27発			
24	542D	2両	高岡行	17:43着	-			
25	547D	2両	氷見行	-	18:15発			
26	544D	2両	高岡行	18:32着	-			
27	549D	2両	氷見行	-	18:52発			
28	546D	2両	高岡行	19:20着	-			
29	551D	2両	氷見行	-	19:41発			
30	548D	2両	高岡行	20:07着	-			
31	553D	1両	氷見行	-	20:22発			
32	550D	2両	高岡行	20:47着	-			
33	552D	1両	高岡行	21:25着	-			
34	555D	1両	氷見行	-	21:35発			
35	554D	1両	高岡行	22:37着	-			
36	557D	1両	氷見行	-	22:52発			

第4章 OD調査及び乗降客数調査の実施

前述の実施計画書に基づき、平日の令和6年10月24日（木）及び休日の令和6年10月27日（日）に、OD調査及び乗降客数調査を実施した。なお、調査終了後、各駅で掲示したポスター・チラシを撤去した。

次ページ以降で、調査風景を示す。

令和6年10月24日（木） 【平日】

○城端線



高岡駅



高岡駅



新高岡駅



二塚駅




林駅



戸出駅



油田駅

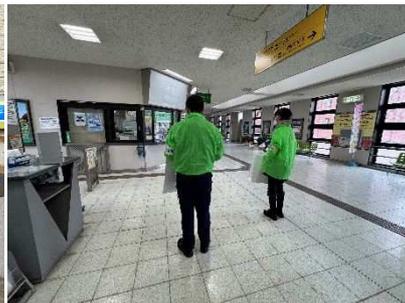

砺波駅



東野尻駅



高儀駅



福野駅



東石黒駅



福光駅



越中山田駅



城端駅

○氷見線



高岡駅



高岡駅



越中中川駅



能町駅



伏木駅



越中国分駅



雨晴駅



島尾駅



氷見駅

令和6年10月27日（日） 【休日】

○城端線



高岡駅



高岡駅



新高岡駅



二塚駅




林駅



戸出駅



油田駅

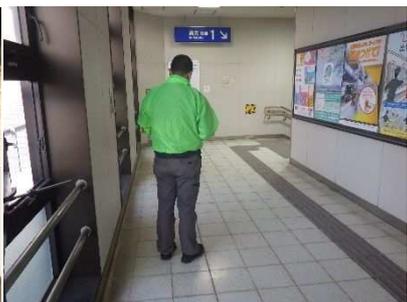

砺波駅



東野尻駅



高儀駅



福野駅



東石黒駅



福光駅




越中山田駅




城端駅

○氷見線

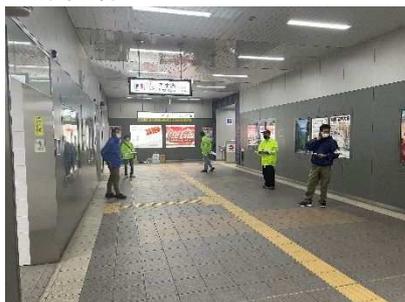

高岡駅

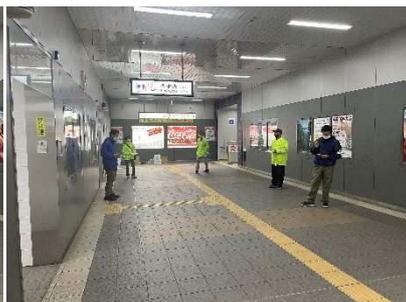

高岡駅



越中中川駅



能町駅



伏木駅



越中国分駅



雨晴駅



島尾駅



氷見駅

第5章 データ収集及び分析

1 調査結果の整理

前章で実施したOD調査及び状況客数調査の結果を整理する。

(1) OD調査

① 無効及び修正処理

回収したOD調査票について、以下の表 5.1 のとおり無効及び修正処理を行った。なお、すべての設問が無回答であっても乗車駅・降車駅が分かる調査票は有効回答としている。

処理後のOD調査結果を表 5.2 に示す。

表 5.1 無効及び修正処理内容

項目	内容	平日	休日
無効処理	乗車駅と降車駅が同じ	53 件	9 件
	調査員が同時にOD表を2枚受領	2 件	—
	降車駅が不明	2 件	—
修正処理	すれ違い駅における、反対方面の回収調査票についての修正	29 件	18 件
合 計		86 件	27 件

表 5.2 駅別OD調査結果（無効及び修正処理後）

	平日		休日	
	乗車	降車	乗車	降車
1 高岡駅	784	847	436	529
2 新高岡駅	328	247	320	355
3 二塚駅	17	11	6	5
4 林駅	16	11	5	7
5 戸出駅	299	345	133	132
6 油田駅	196	181	86	59
7 砺波駅	436	424	331	265
8 東野尻駅	68	37	17	11
9 高儀駅	45	28	19	15
10 福野駅	393	329	131	94
11 東石黒駅	24	13	8	7
12 福光駅	95	186	76	89
13 越中山田駅	33	23	28	15
14 城端駅	145	138	60	59
15 高岡駅	402	506	358	409
16 越中中川駅	378	324	170	161
17 能町駅	65	75	39	26
18 伏木駅	74	101	64	56
19 越中国分駅	84	61	34	46
20 雨晴駅	90	70	105	88
21 島尾駅	49	80	68	59
22 氷見駅	357	341	227	234
合 計	4,378	4,378	2,721	2,721

② 設問の単一回答処理

回収したOD調査票の設問1～8において複数回答が存在したため、下表のとおり単一回答等に修正を行った。

表 5.3 複数回答数と単一回答処理方法

設問	平日	休日	処理方法
問1 切符の種類	13件	11件	・無回答処理
問2 性別	6件	8件	
問3 年齢	10件	11件	
問4 職業	10件	14件	
問5 住所	17件	13件	
問6 主な利用目的	149件	77件	・下記の順に上位の目的を設定し単一回答として処理 通勤・通学>業務・出張>通院>観光>買い物・私用 >その他
問7 直前の交通	637件	328件	【乗り換え可能な駅の場合】 ・あいの風とやま鉄道、万葉線、北陸新幹線の回答がある場合は、その交通と判定 【乗り換えできない駅の場合】 ・あいの風とやま鉄道、万葉線、北陸新幹線を選択している場合はその回答を無効とし、それ以外の交通は下記の順に上位の交通を設定し単一回答として処理 バス>車（自分で運転）>車（送り迎え）>タクシー →原付・バイク>自転車>徒歩>その他
問8 直後の交通	516件	286件	

(2) 乗降客数調査

乗降客数調査においては、乗車・降車数計測値にカウント誤差が生じた。便ごとの乗車・降車数計測値に差がある場合は、過年度調査と同様に、便ごとの計測値にカウントに不足があったものと見なし、計測値の大きい方に補正を行った。以下に補正後の結果を示す(表 5.4 参照)。

表 5.4 駅別乗降客数調査 乗車・降車数 (補正後)

路線	方面	平日	休日	合計
城端線	下り	2,899	1,676	4,575
	上り	3,015	1,767	4,782
氷見線	下り	1,866	912	2,778
	上り	1,683	878	2,561
合計		9,463	5,233	14,696

2 流動表等の作成方法の検討

前段で整理したOD調査及び乗降客数調査の結果を踏まえ、一日の正確な流動を把握するため、流動表の作成方法の検討を行った。

(1) 作成方法

作成方法は以下のとおりである。

- 1) 「乗降客数調査結果」を元に「OD調査結果」に対して単純拡大を行う。
- 2) 便別に拡大率（拡大人数）を設定し、便別に拡大する。

なお、以下の点に留意して数値処理を行った。

- ・OD調査結果に、高岡駅における乗り換え乗車数及び降車数を補足した。
- ・拡大率により拡大人数（整数）を四捨五入で算出後、割り返し正確な拡大率を算出した。

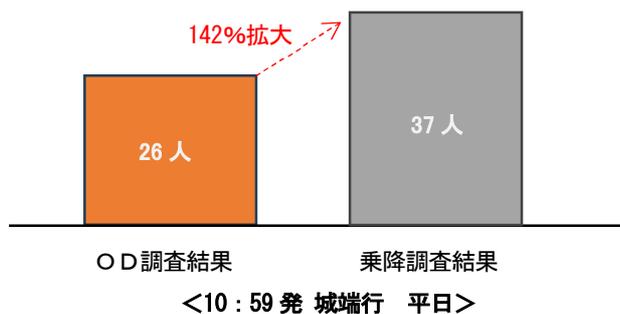


図5.1 便別拡大のイメージ（乗換なし）

なお、便別に拡大率を設定した場合、乗換前後の便で拡大率が異なると、乗り換え前後の人数が異なる不具合が生じるため、乗換前後の便においては、拡大率の平均値を用いて算出した。

また、乗換ODについては、乗降調査結果に合わせて拡大計算を行うため、利用者1人をそれぞれの路線に配分し、城端線1人、氷見線1人の利用として拡大を行っている。

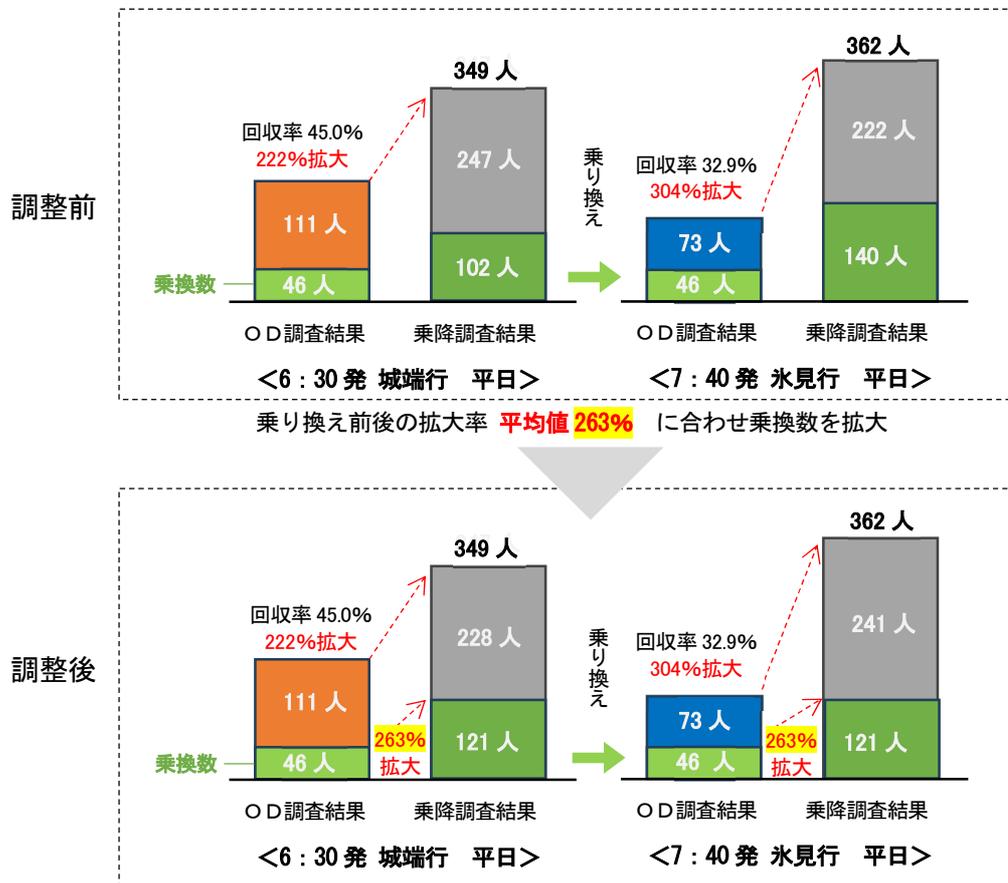


図5.2 便別拡大のイメージ（乗換あり）

(2) 検討結果

前項の方法に基づき、OD調査と乗降客数調査の結果から算出した拡大率とその結果を示す(表5.5参照)。

表5.5 路線別拡大率と拡大結果

区分	路線	拡大率			拡大結果		
		乗換	非乗換	全体	乗換	非乗換	全体
平日	城端線	237%	192%	197%	750	5,164	5,914
	氷見線	237%	204%	210%	750	2,799	3,549
	全体	237%	196%	202%	1,500	7,963	9,463
休日	城端線	171%	201%	198%	308	3,135	3,443
	氷見線	171%	151%	154%	308	1,482	1,790
	全体	171%	182%	180%	616	4,617	5,233

※この表については、乗換OD1人は、城端線1人+氷見線1人として集計

3 利用者の分析

補正及び拡大により算出した一日の流動をもとに、城端線・氷見線利用者の属性について、駅別に分析を行う。

(1) 券種

平日の券種をみると、「定期」が約7割を占めており、日常的な利用がうかがえる。駅別にみると「雨晴駅」「新高岡駅」で「定期以外」の非日常的な利用が多くなっている。

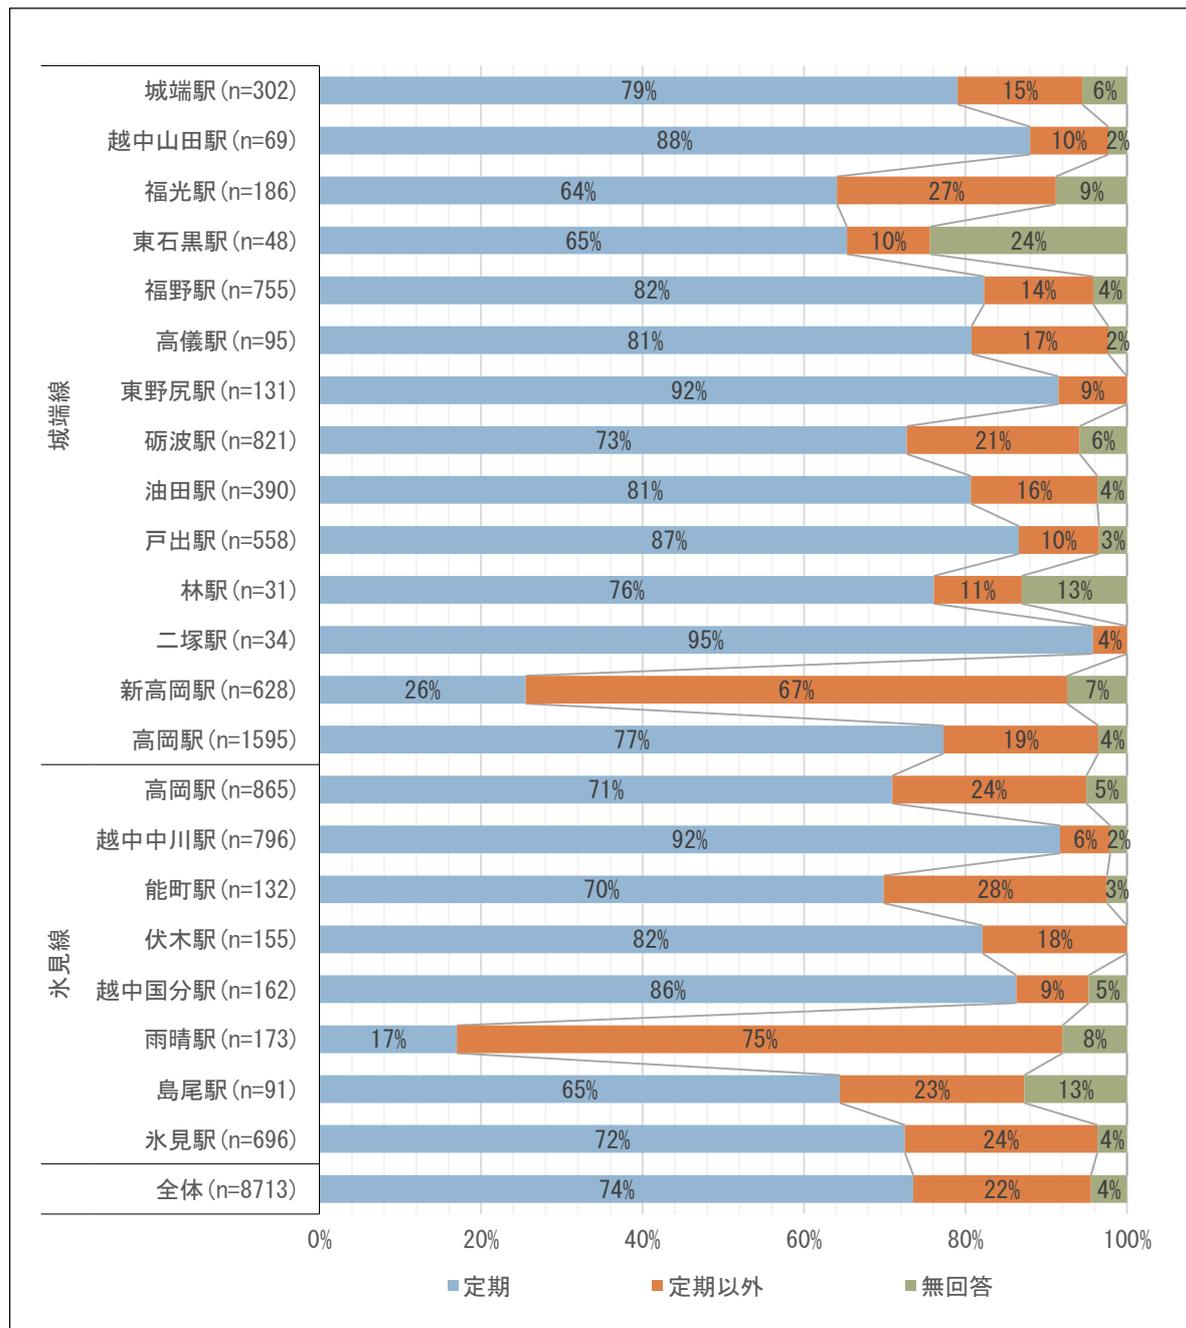


図5.3 券種（平日、発地）

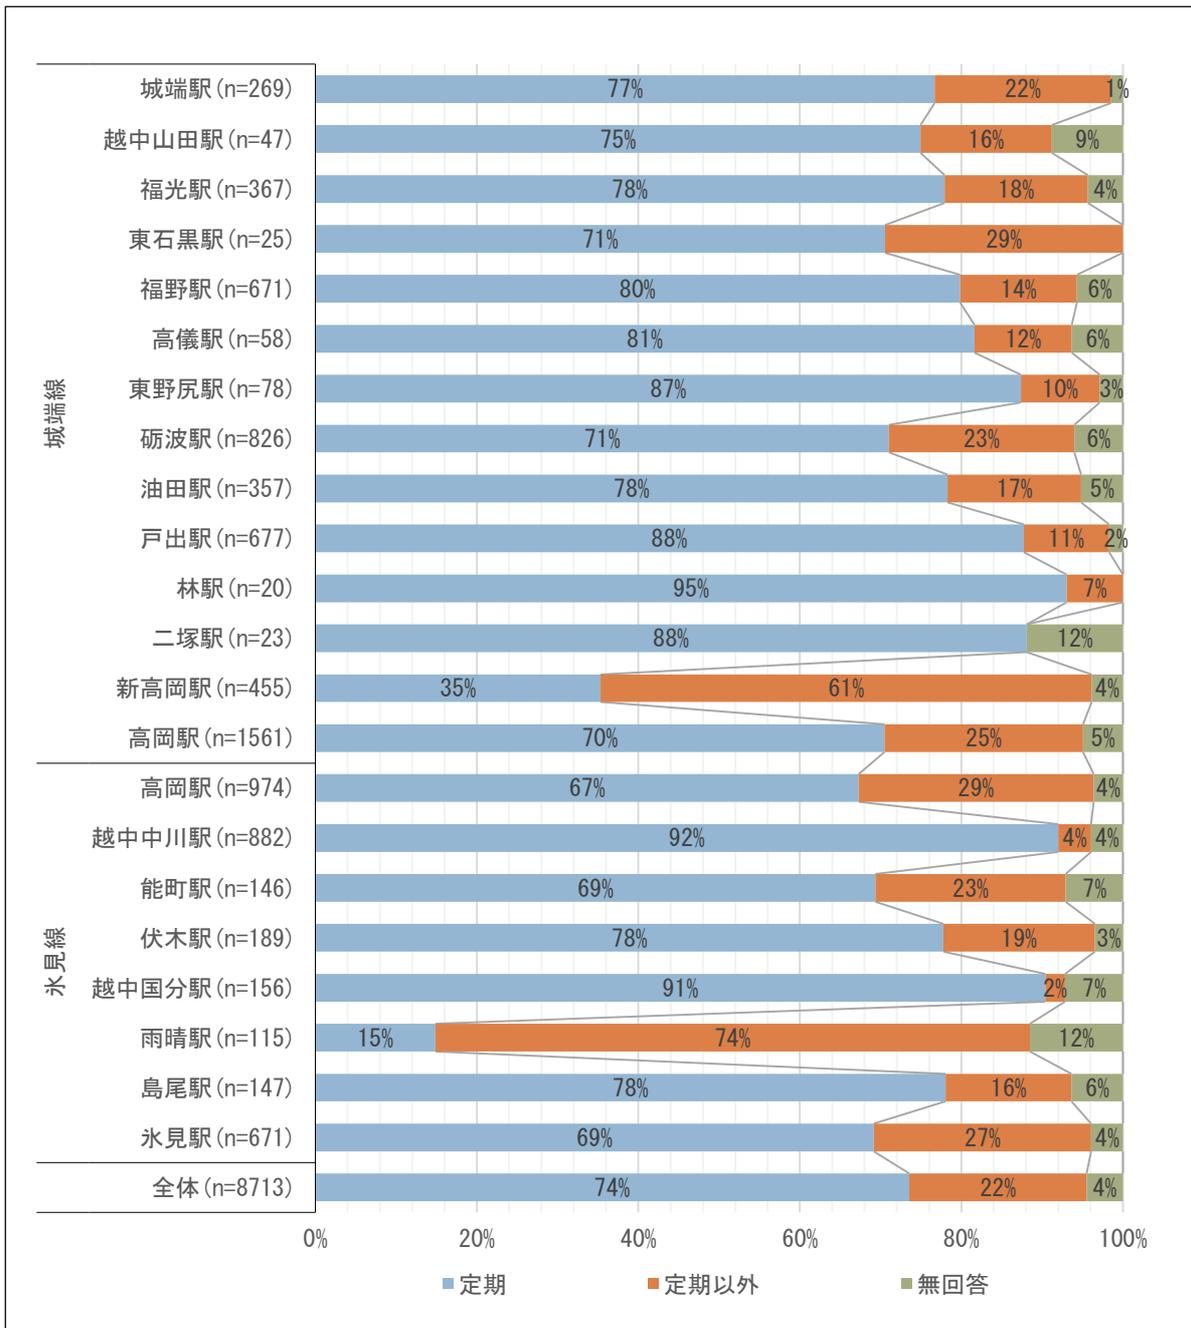


図5.4 券種 (平日、着地)

休日の券種をみると、「定期以外」が約6割を占めており、非日常的な利用がうかがえる。駅別にみると「林駅」「東野尻駅」「戸出駅」「越中中川駅」で「定期」の日常的な利用が多くなっている。

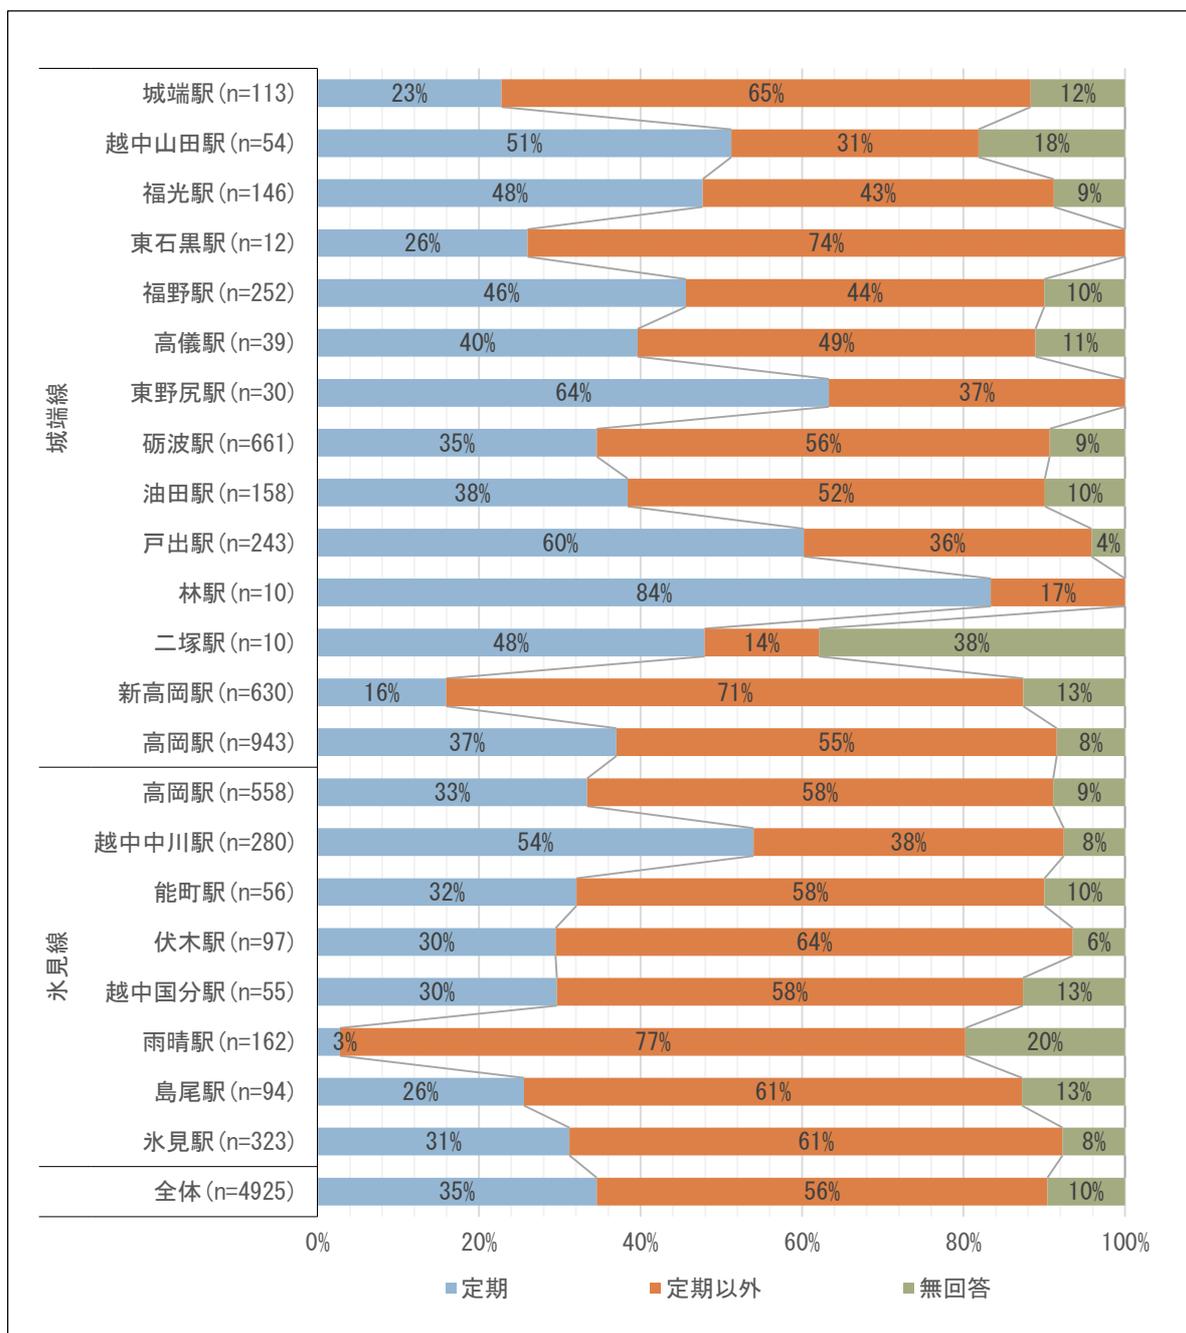


図5.5 券種 (休日、発地)

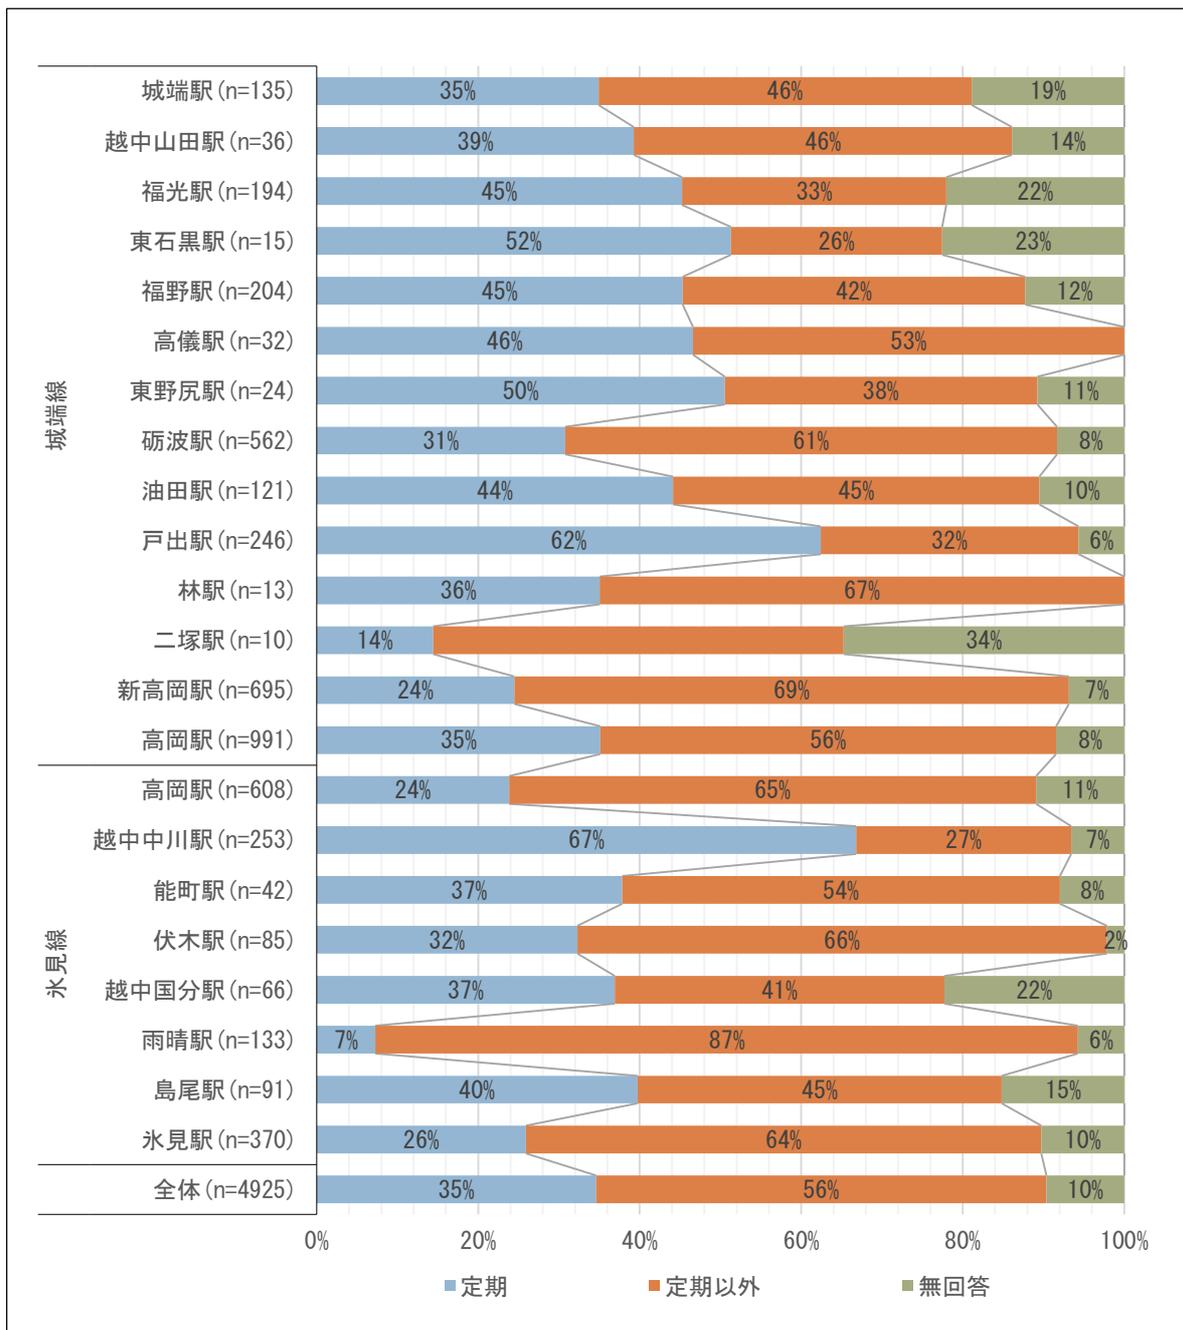


図5.6 券種 (休日、着地)

(2) 性別

平日における利用者の性別は、「男性」で約4割、「女性」で約5割となっている。

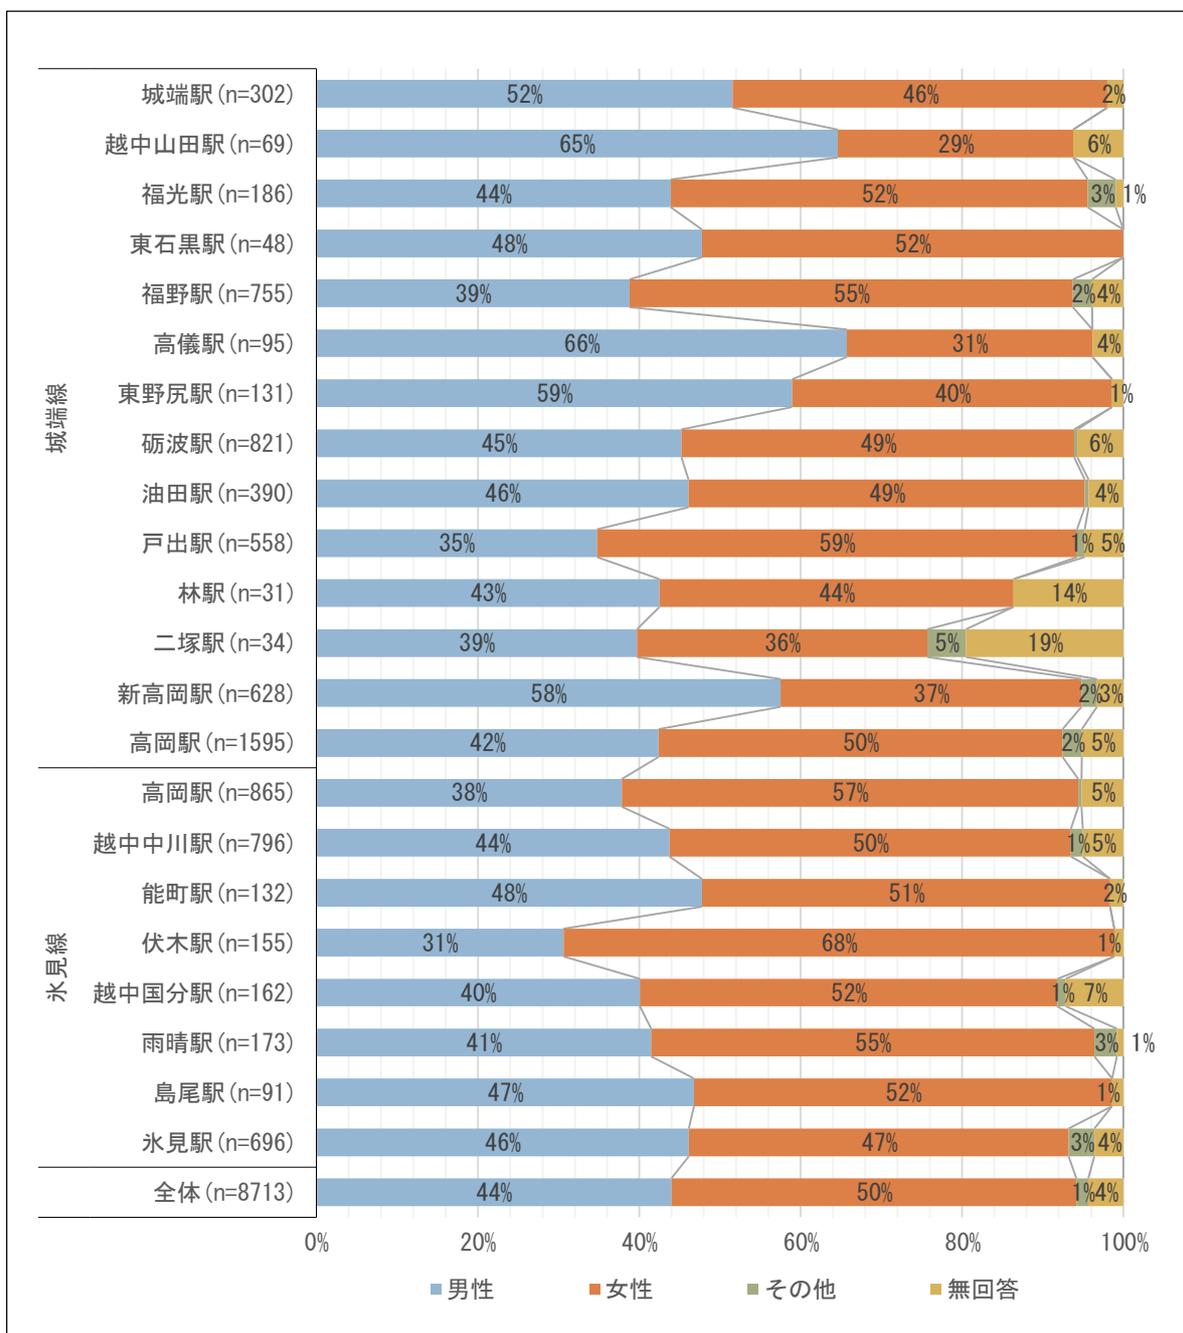


図5.7 性別（平日、発地）

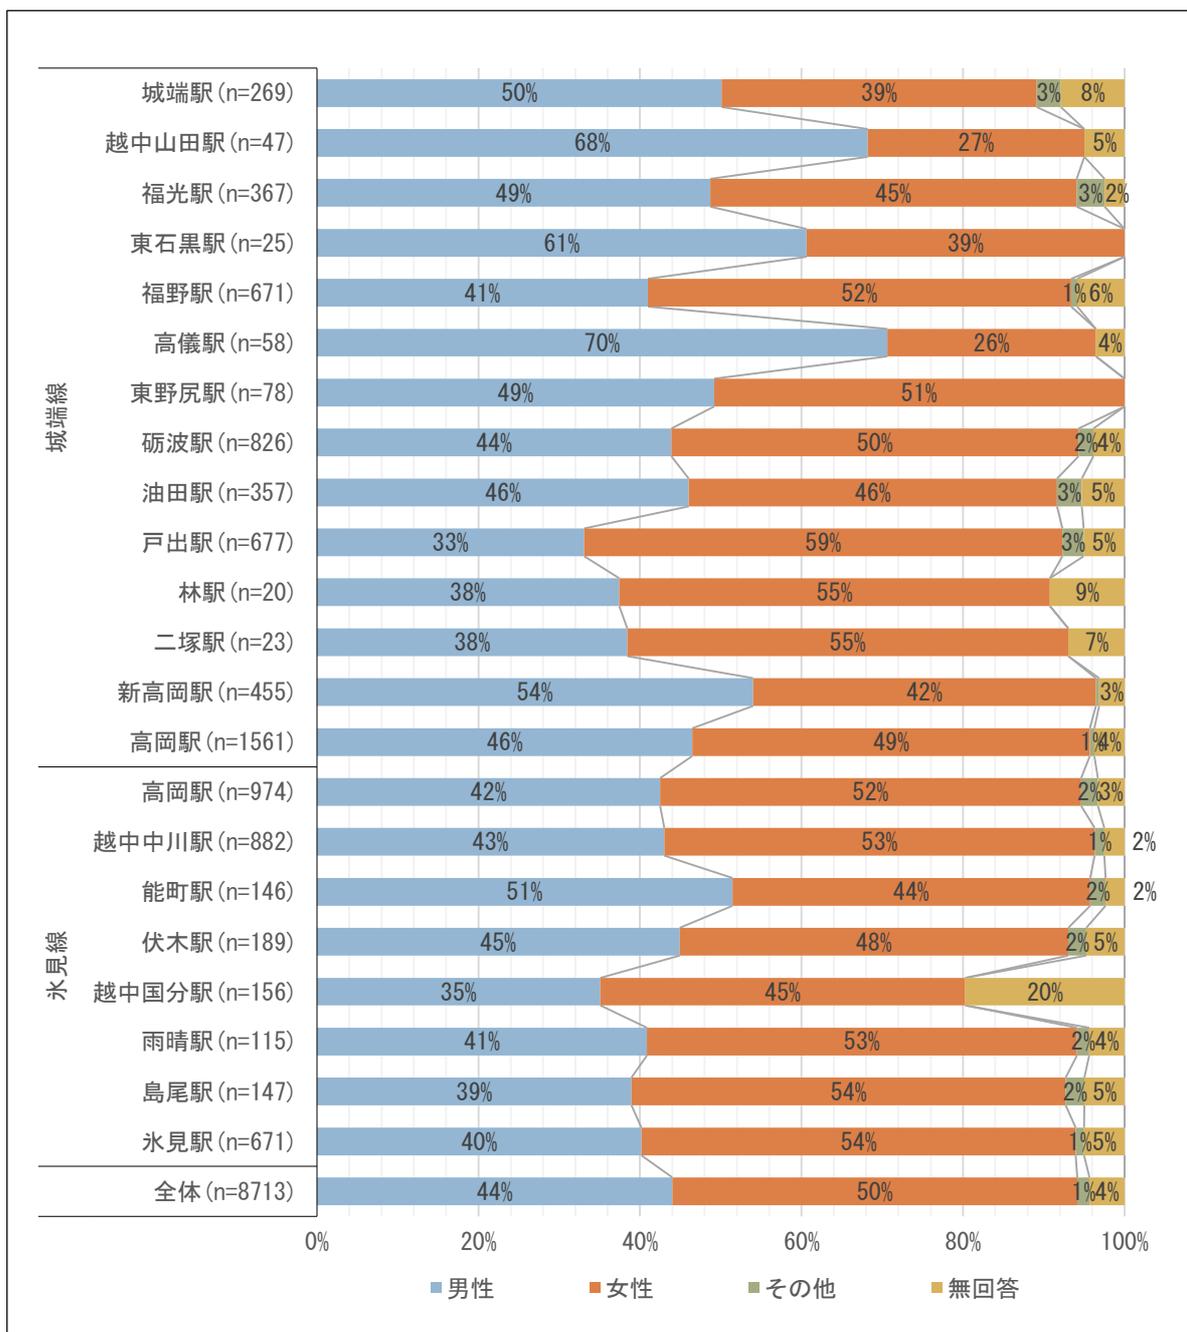


図5.8 性別（平日、着地）

休日における利用者の性別は、「男性」「女性」とともに約5割となっている。

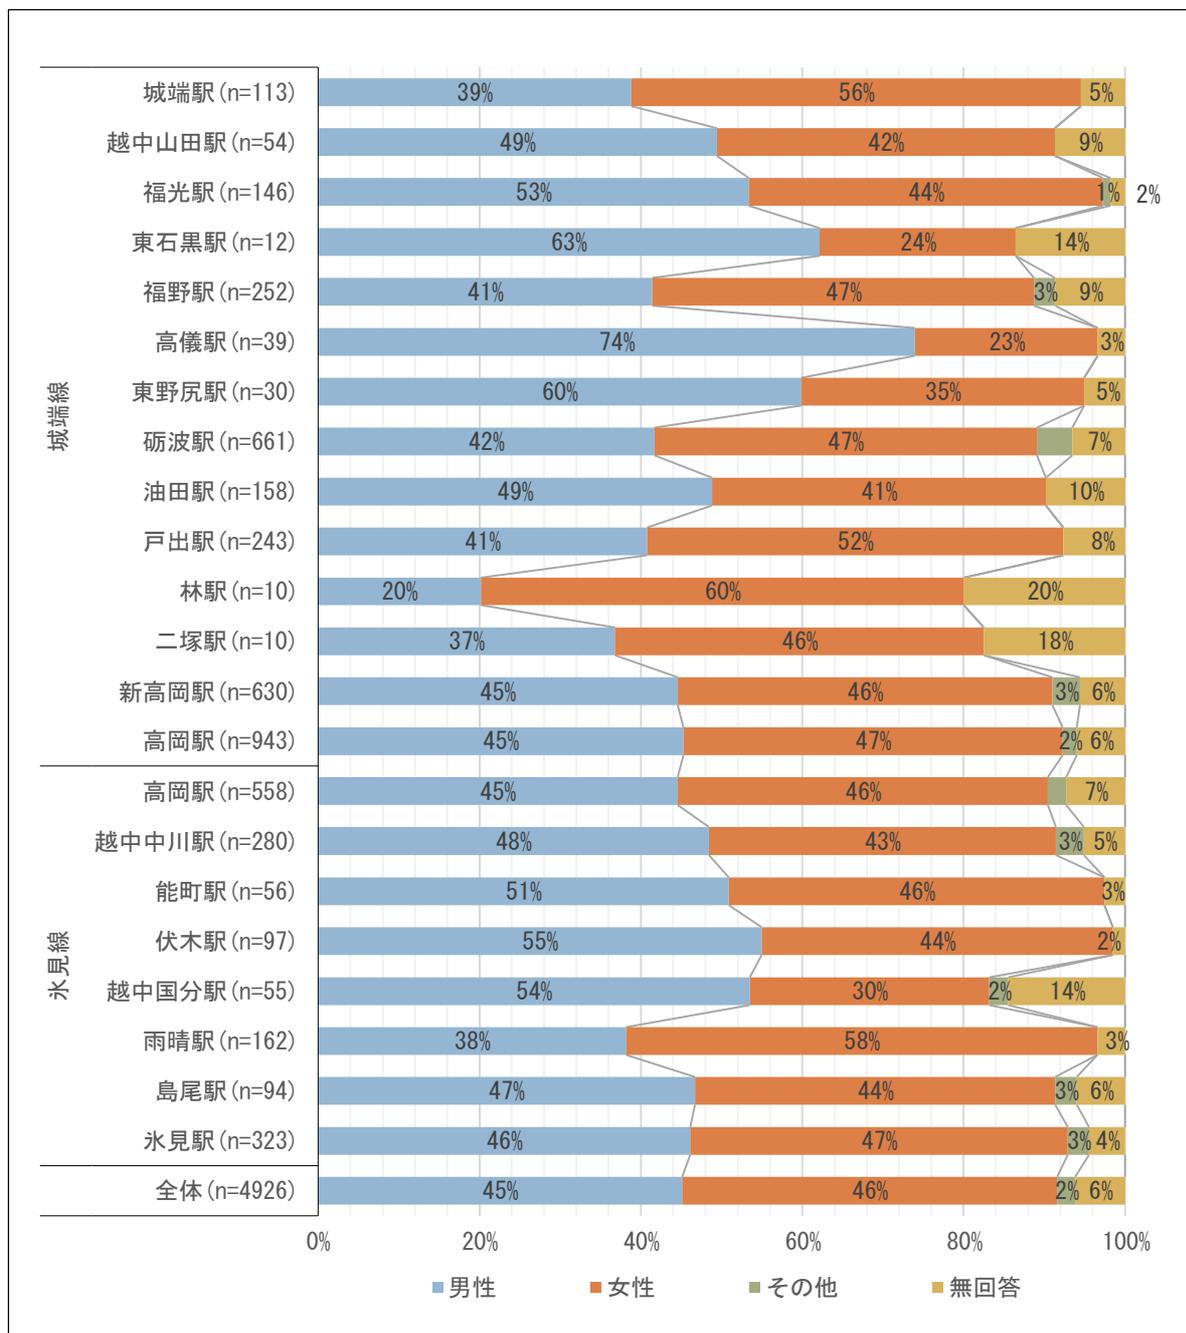


図5.9 性別（休日、発地）

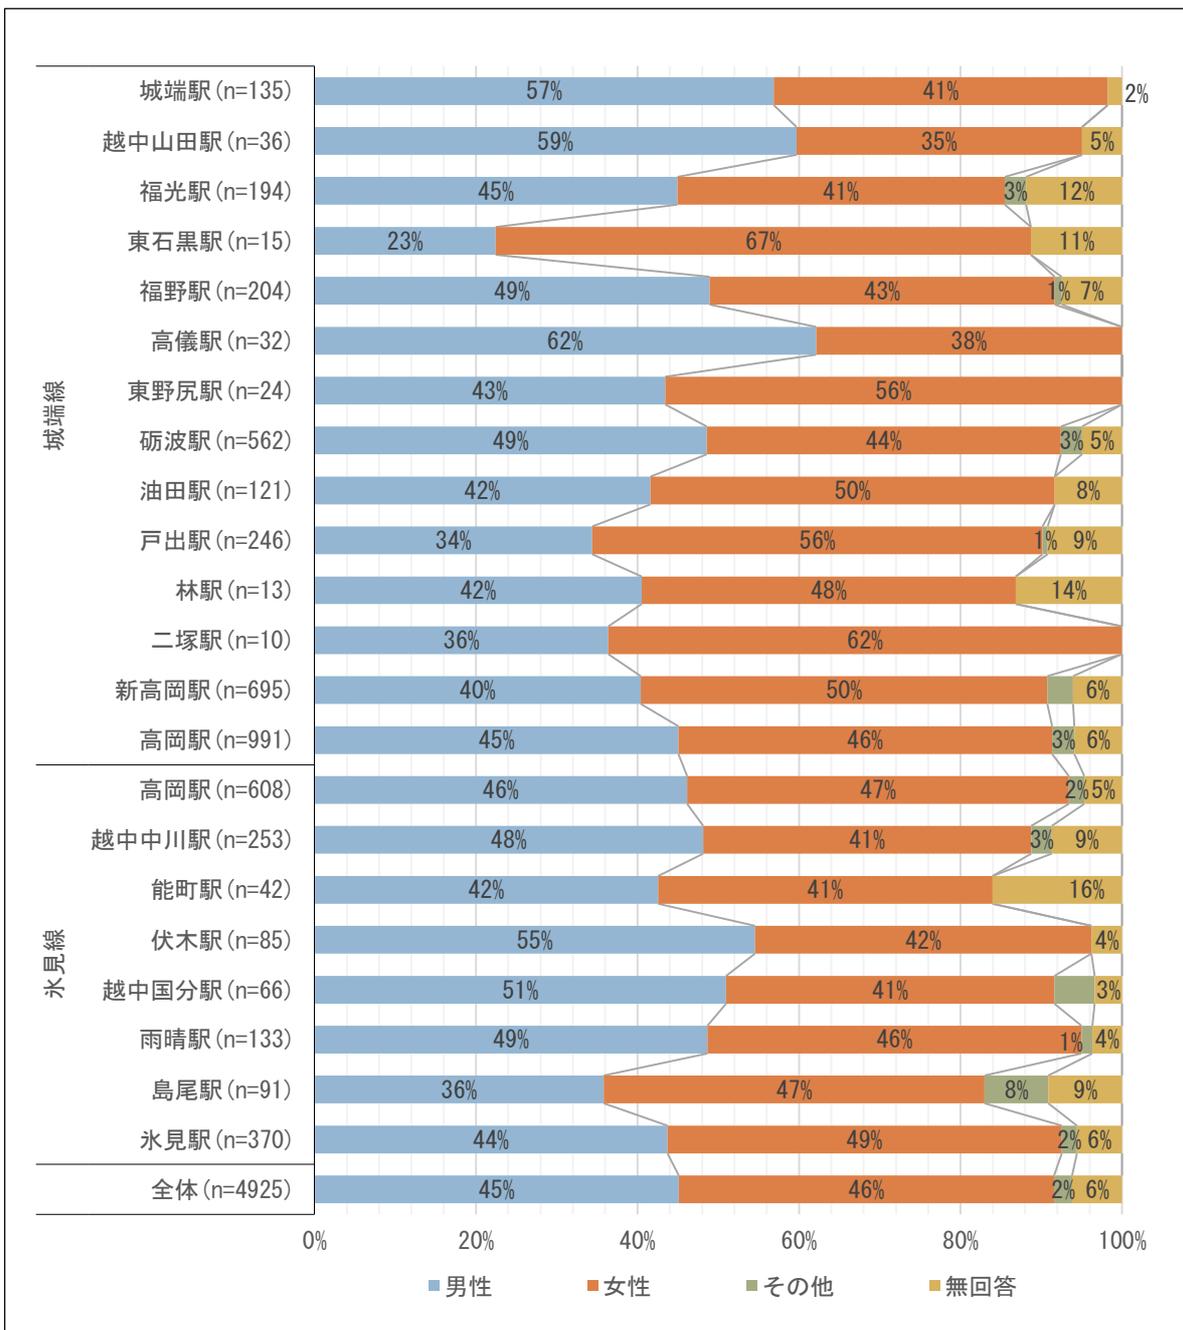


図5.10 性別（休日、着地）

(3) 年齢

平日における利用者の年齢をみると、「15～18歳」が約6割と最も多くなっている。

駅別に発地をみると「15～18歳」が特に多いのは駅周辺に高校が立地する「東野尻駅」「越中中川駅」「越中国分駅」「福野駅」「戸出駅」であり、着地ではより駅による偏りが大きい傾向がある。

「19～64歳」が比較的多い駅は、「新高岡駅」「雨晴駅」「高儀駅」となっている。

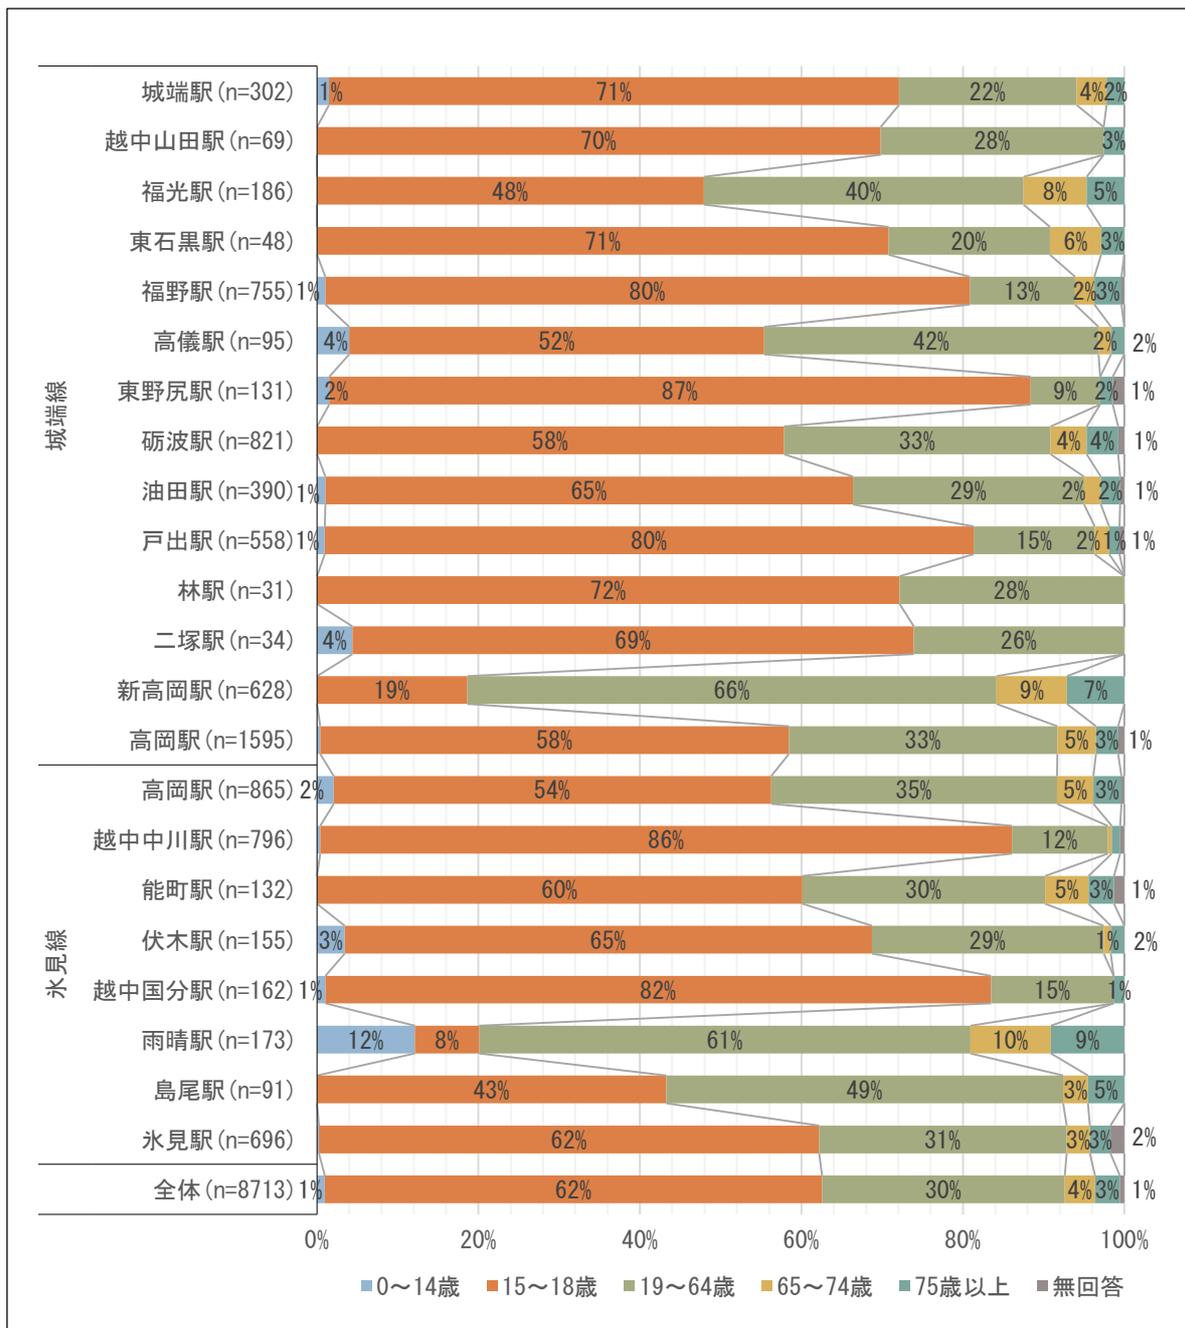


図5.11 年齢（平日、発地）

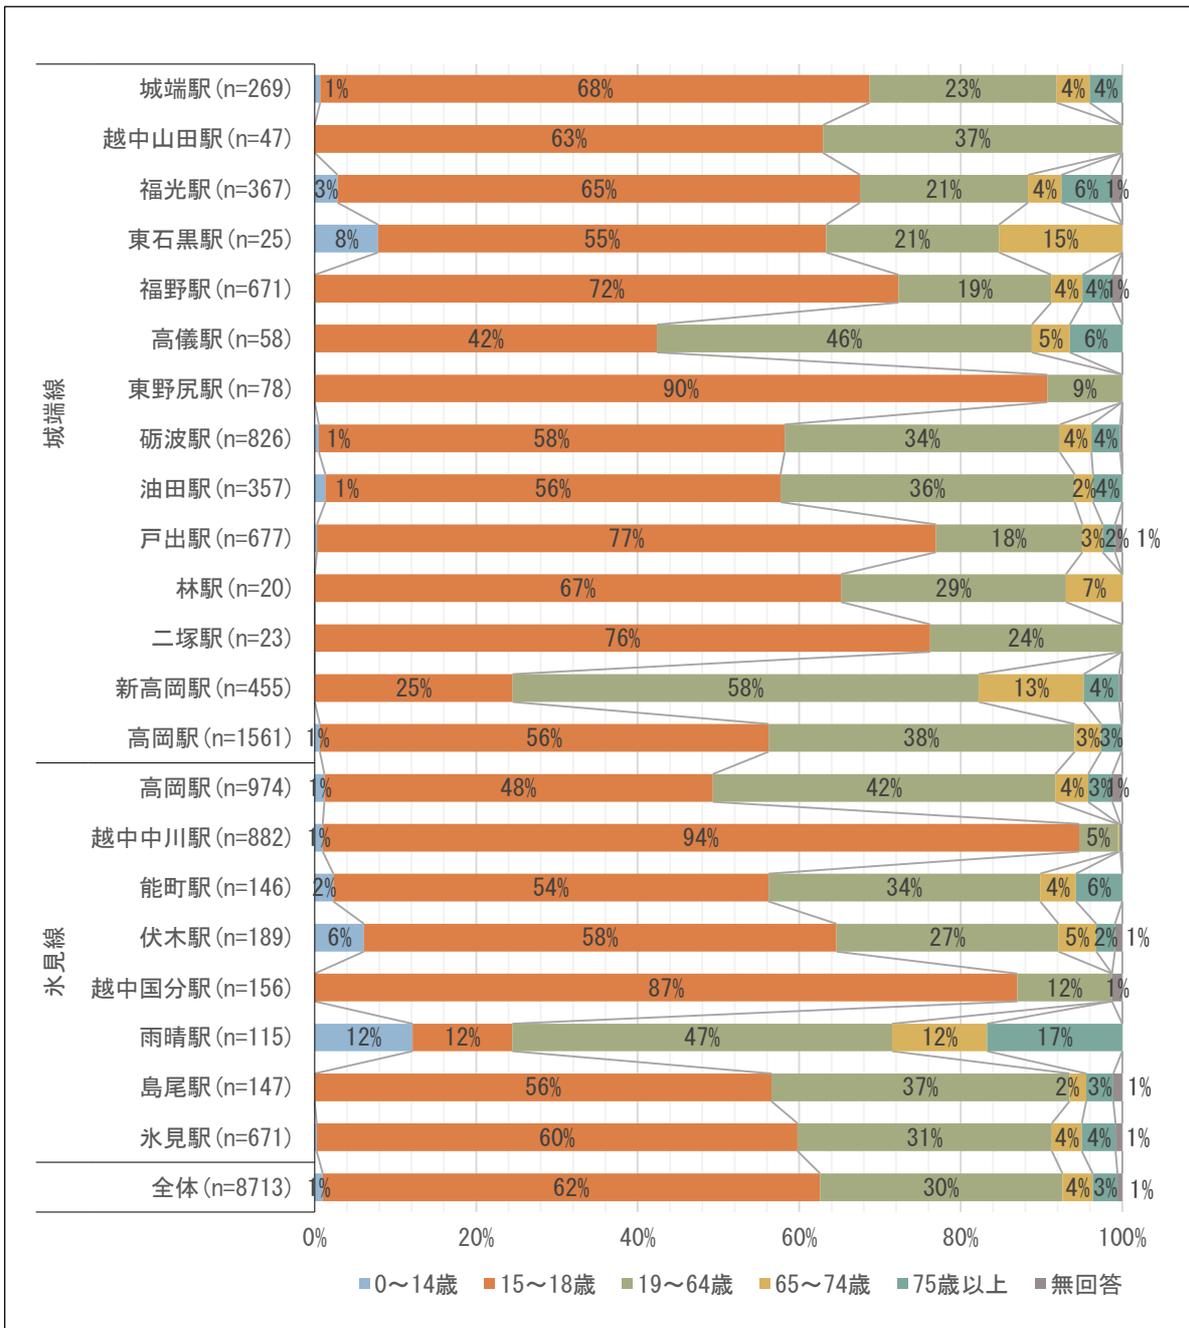


図5.12 年齢（平日、着地）

休日における利用者の年齢をみると、「19～64 歳」「15～18 歳」の順に利用が多くなっている。

駅別に発地みると「15～18 歳」が多い駅は平日と類似している。「19～64 歳」が多い駅は、「雨晴駅」「高儀駅」「油田駅」「越中国分寺」「能町駅」「新高岡駅」となっている。

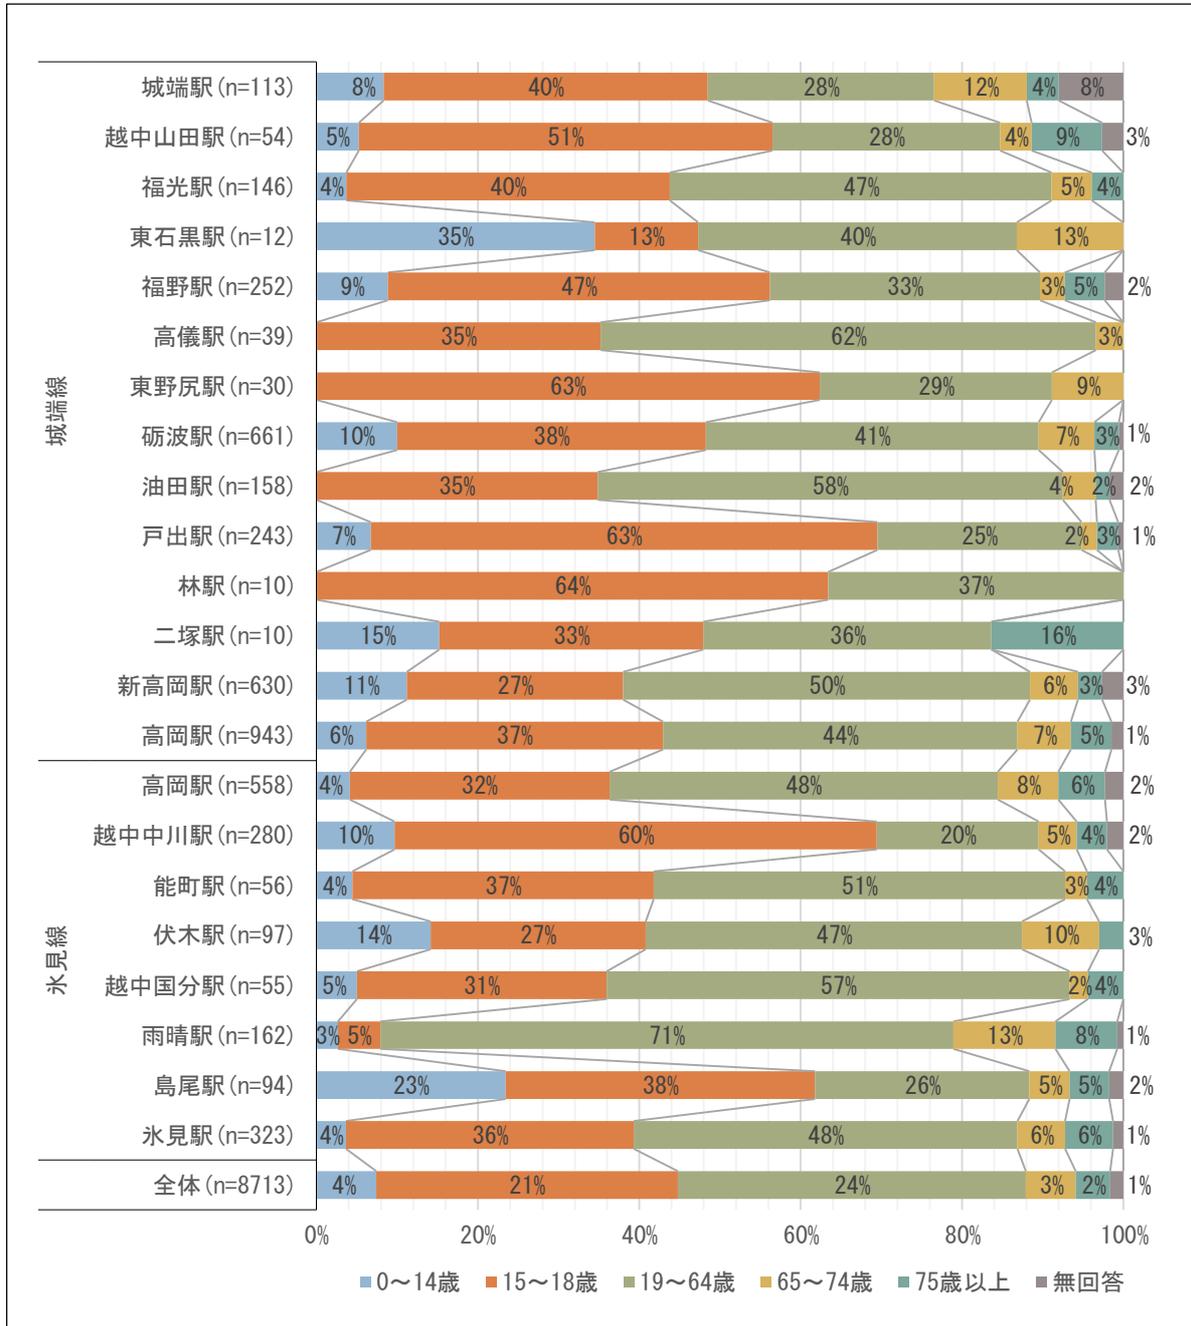


図5.13 年齢（休日、発地）

着地において「19～64歳」が多い駅は、「雨晴駅」「林駅」「能町駅」「高儀駅」「高岡駅」（氷見線）となっている。

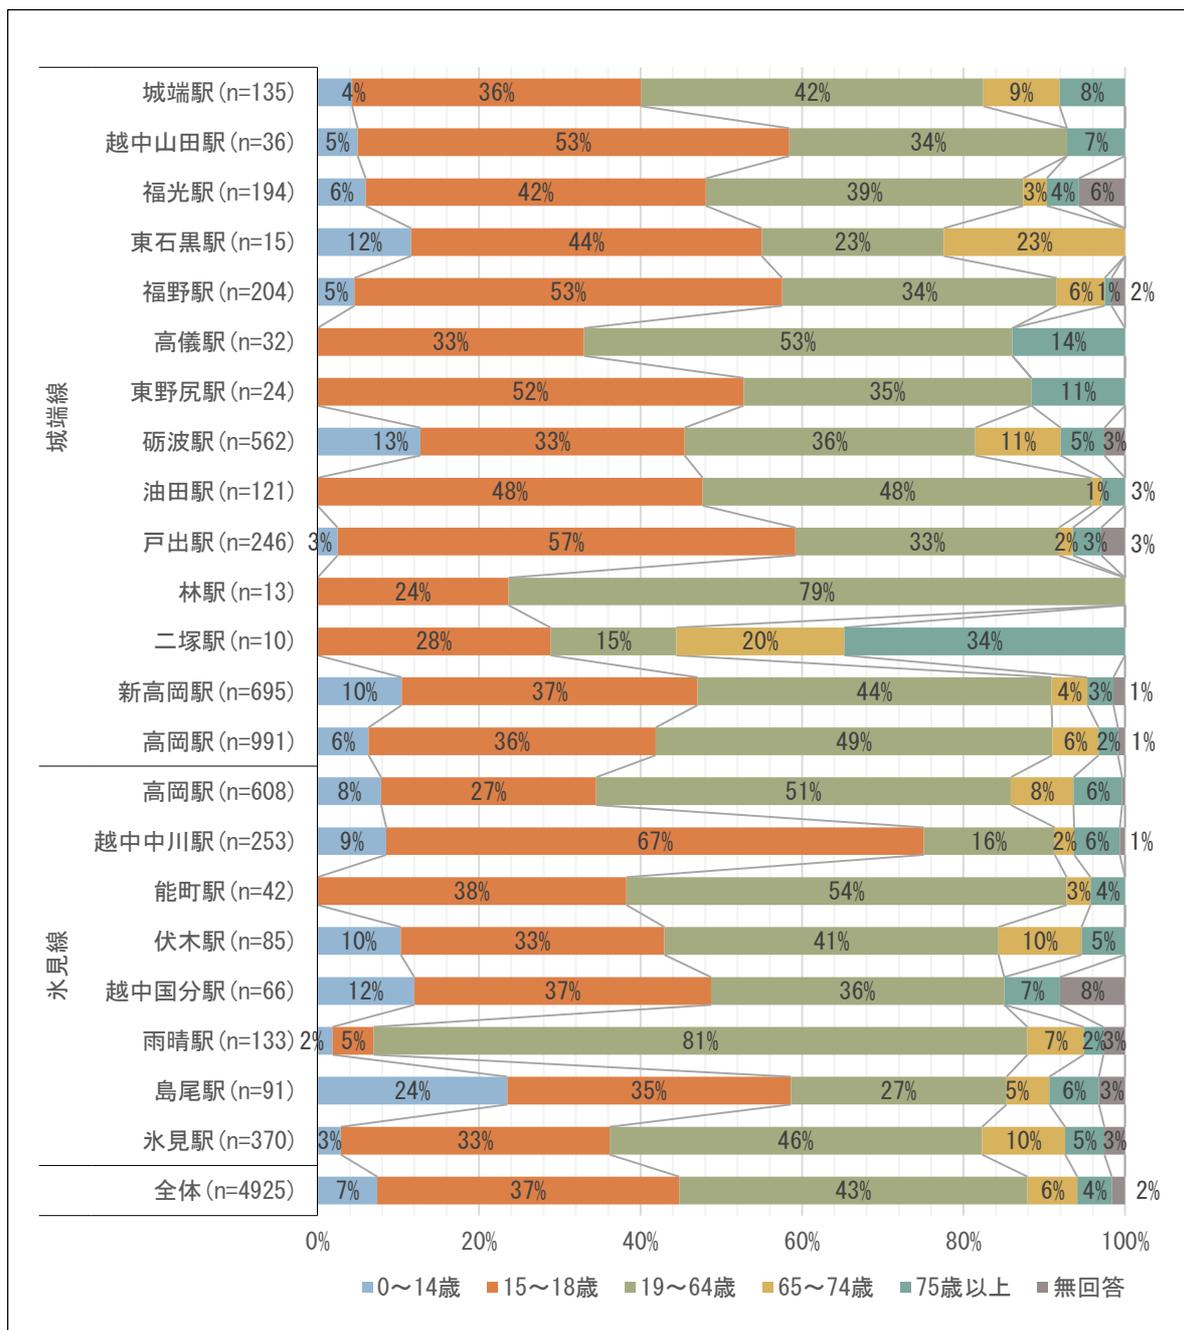


図5.14 年齢（休日、着地）

(4) 職業

平日における利用者の職業をみると、「児童・生徒・学生」が約7割と最も多くなっている。駅別にみると、「児童・生徒・学生」が多いのは駅周辺に高校が立地する「東野尻駅」「越中中川駅」「越中国分駅」「戸出駅」「福野駅」である。また、「職業従事者」が比較的多いのは「新高岡駅」「雨晴駅」「高儀駅」となっている。

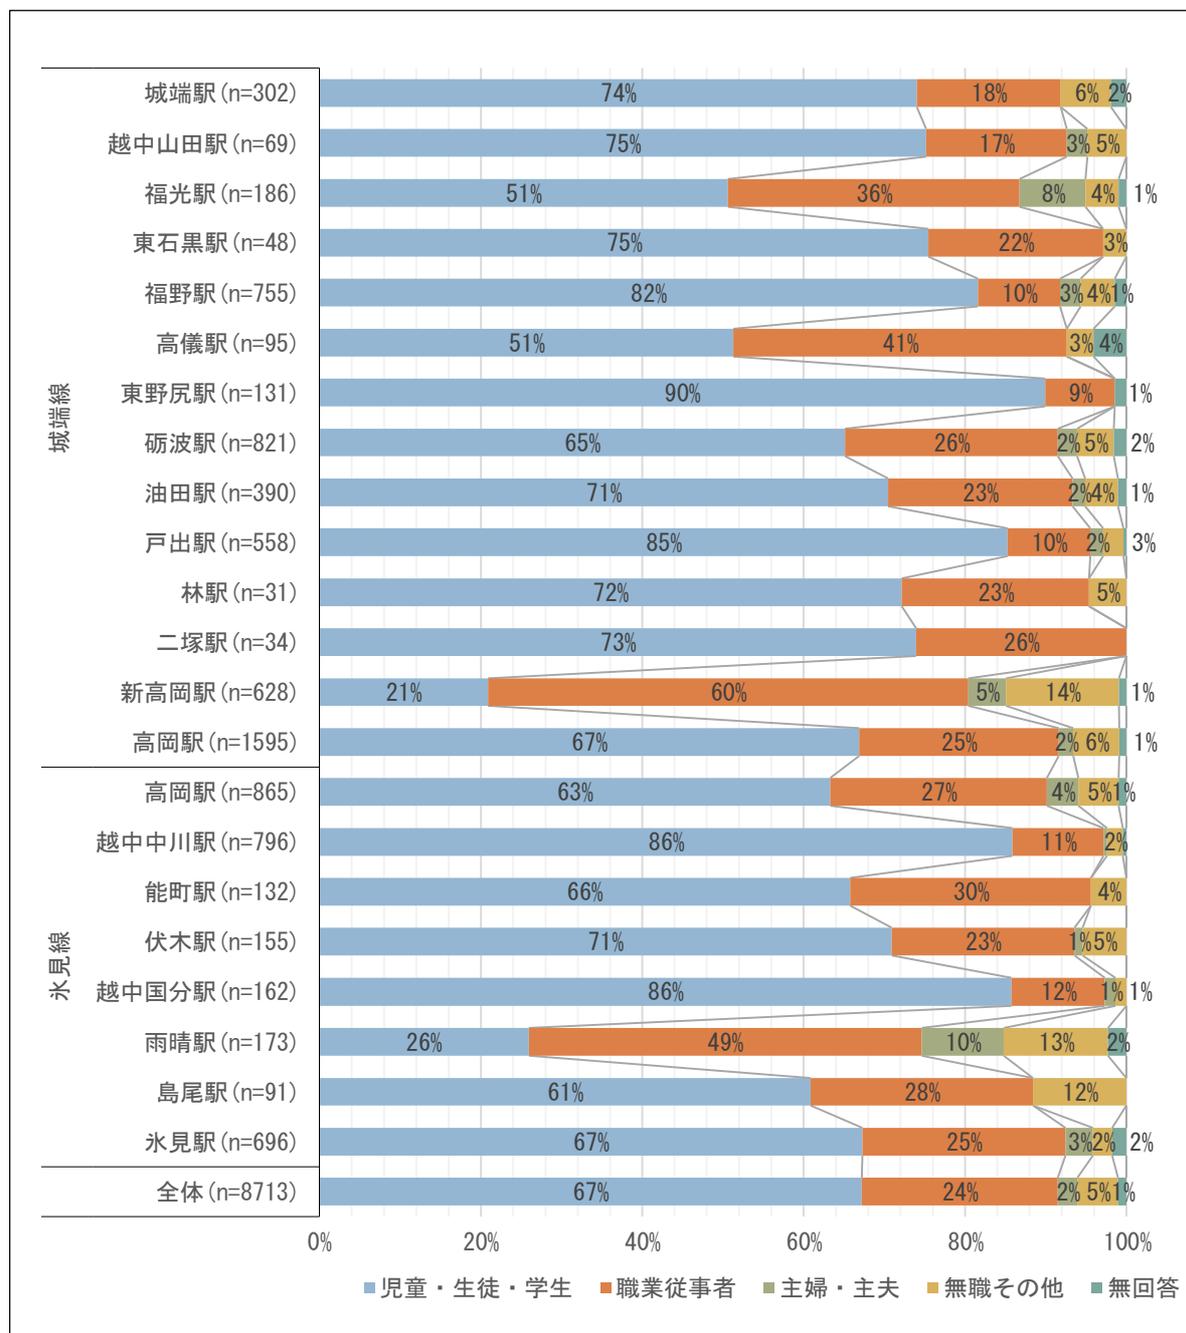


図5.15 職業 (平日、発地)

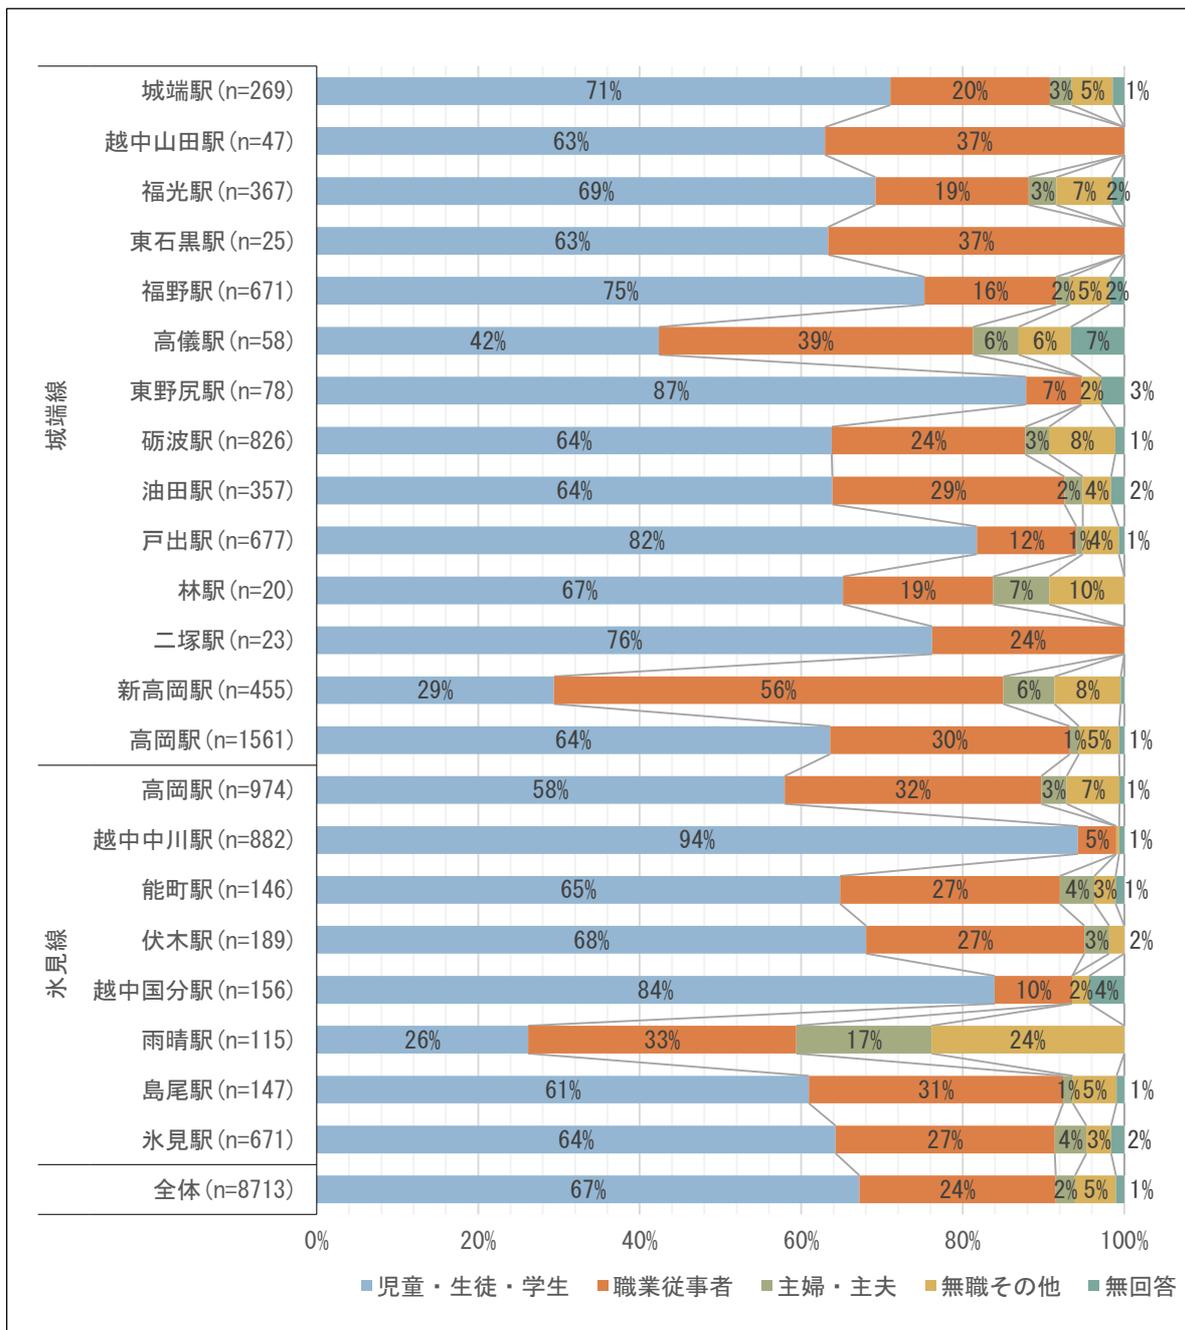


図5.16 職業 (平日、着地)

休日において利用者の職業をみると、「児童・生徒・学生」が約5割と最も多く、次いで「職業従事者」「無職その他」の順に多い。

駅別にみると、平日に比べ「職業従事者」「無職その他」など学生以外の利用が多くなっている。特に「雨晴駅」「高儀駅」「高岡駅」(氷見線)で多くみられる。

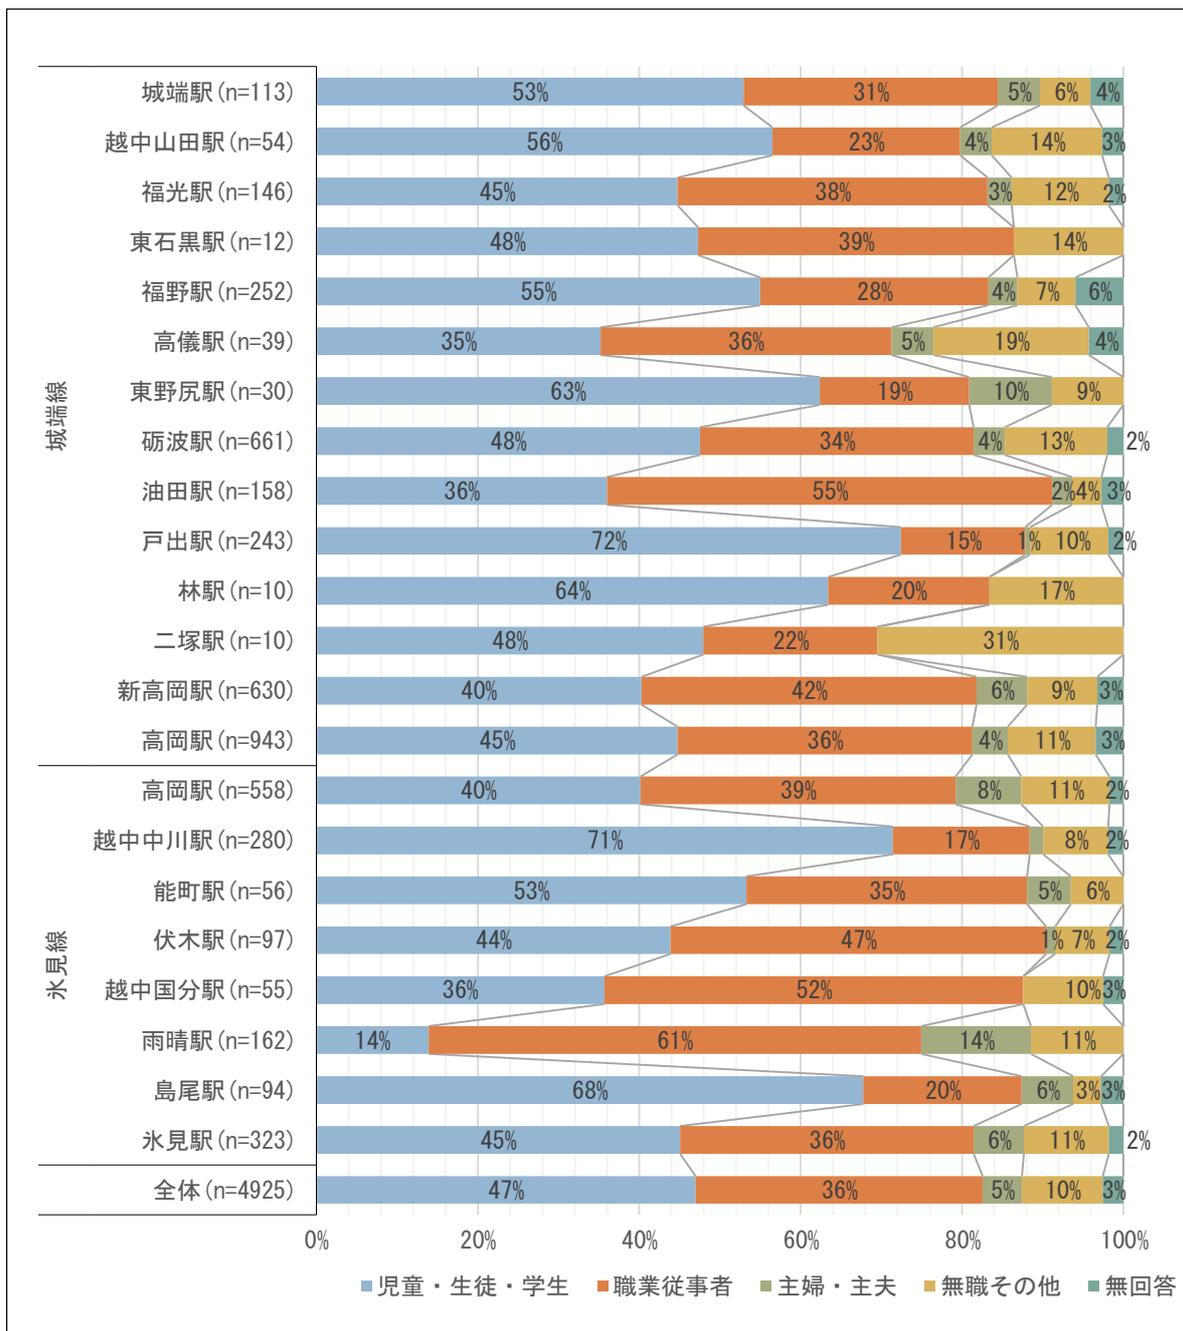


図5.17 職業 (休日、発地)

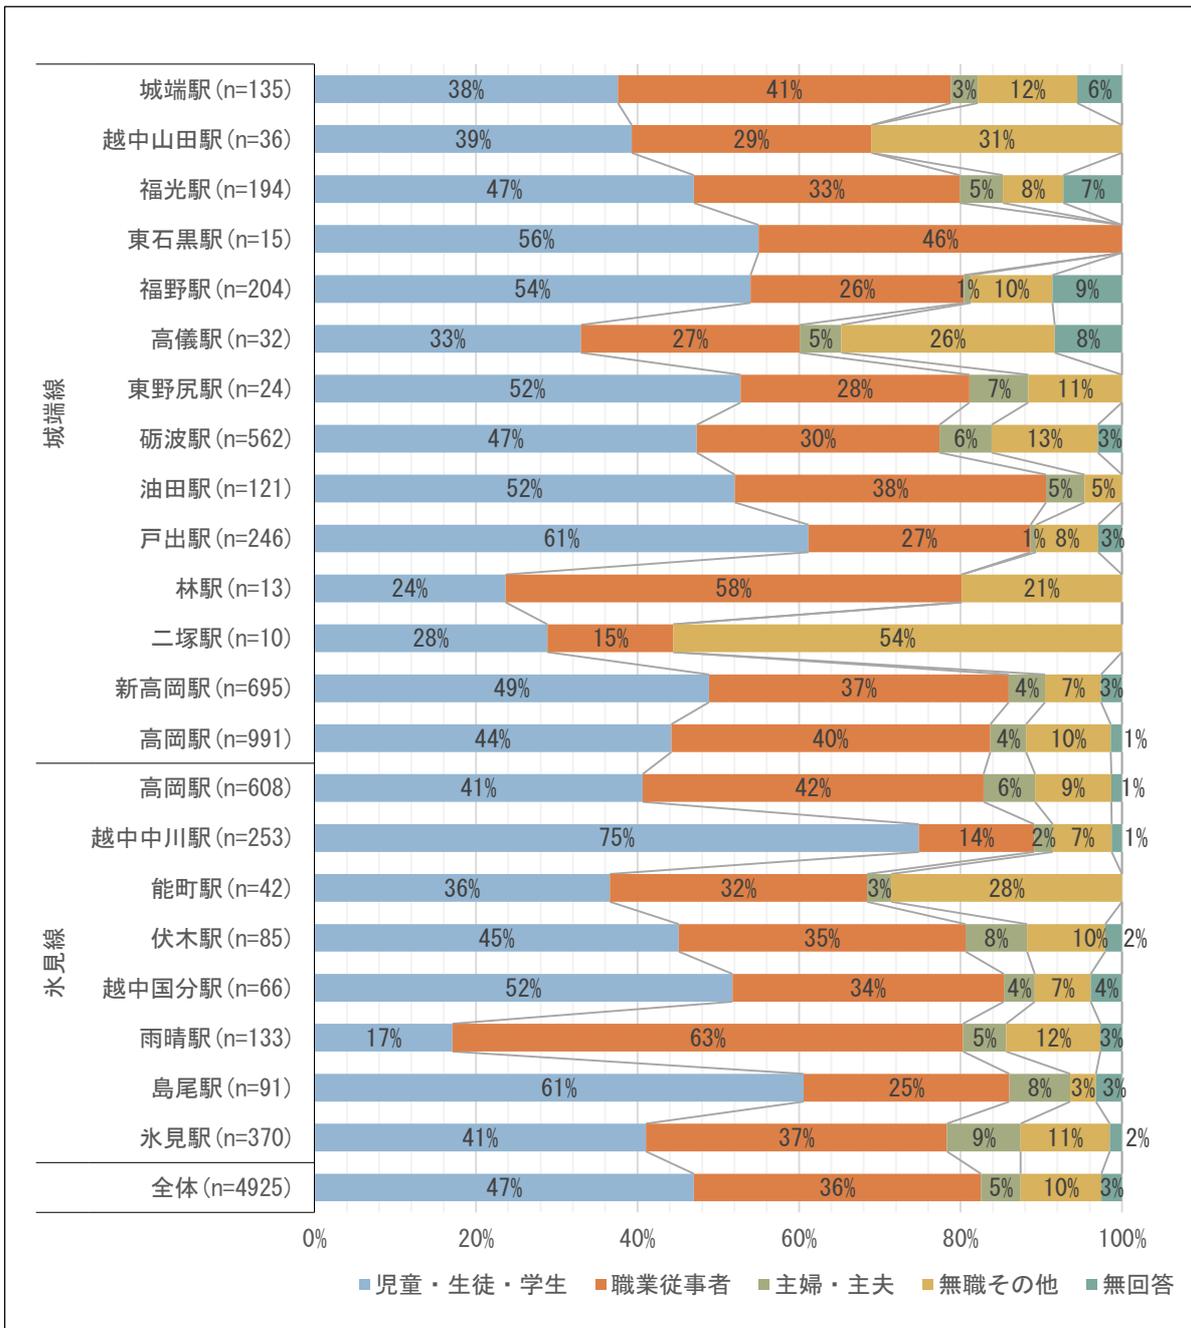


図5.18 職業 (休日、着地)

(5) 居住地

平日の居住地をみると、概ね乗車駅のある市の居住が多くなっているが、目的地となる「新高岡駅」「高岡駅」(両線)、「越中中川駅」「雨晴駅」では居住地にばらつきがみられる。特に、「新高岡駅」「雨晴駅」では富山県外からの利用が多くなっている。

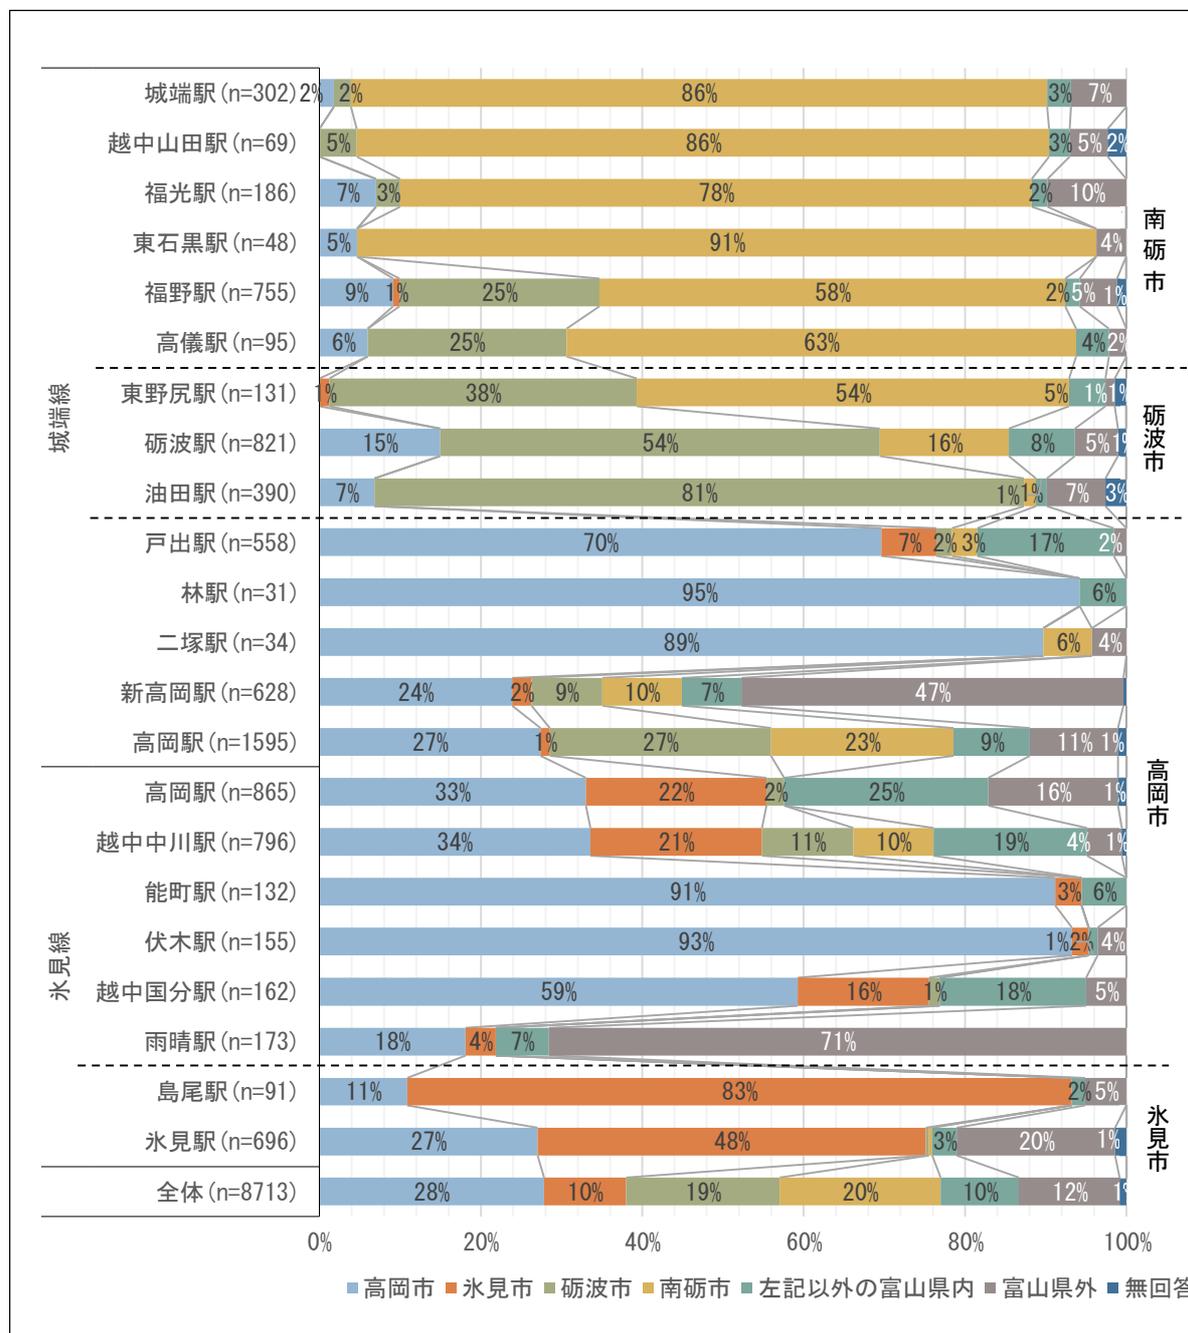


図5.19 居住地 (平日、発地)

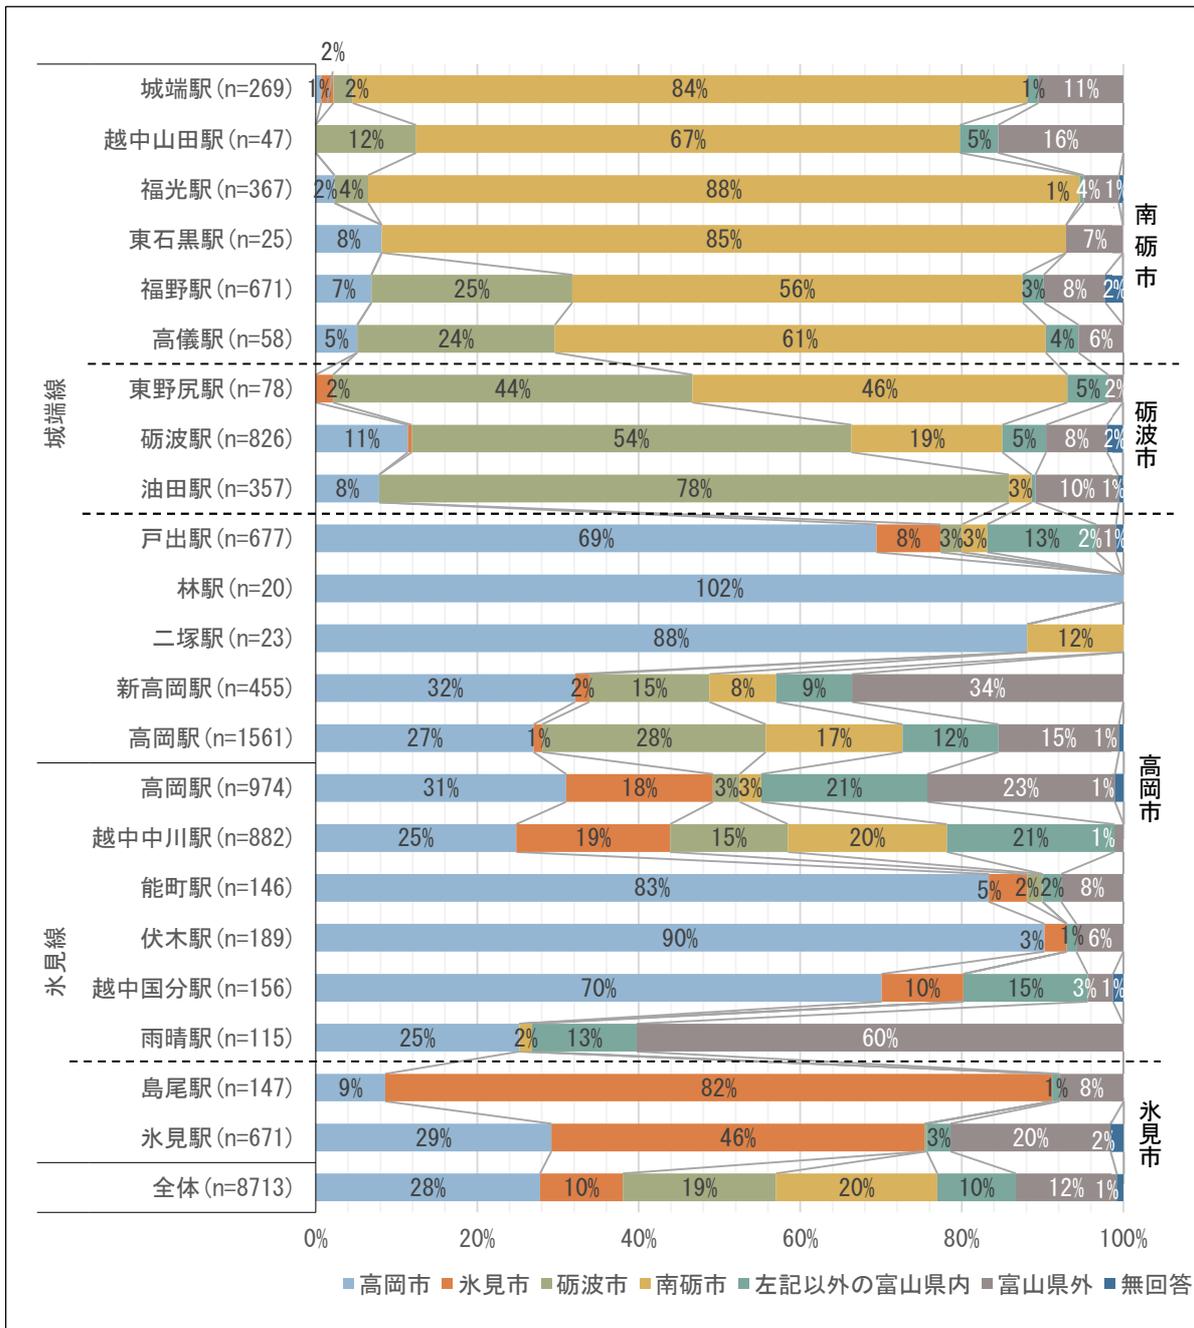


図5.20 居住地（平日、着地）

休日においても平日と同傾向ではあるものの、各駅において「左記以外の富山県内」「富山県外」の利用者が多い傾向があり、駅周辺の市以外からの利用がみられる。

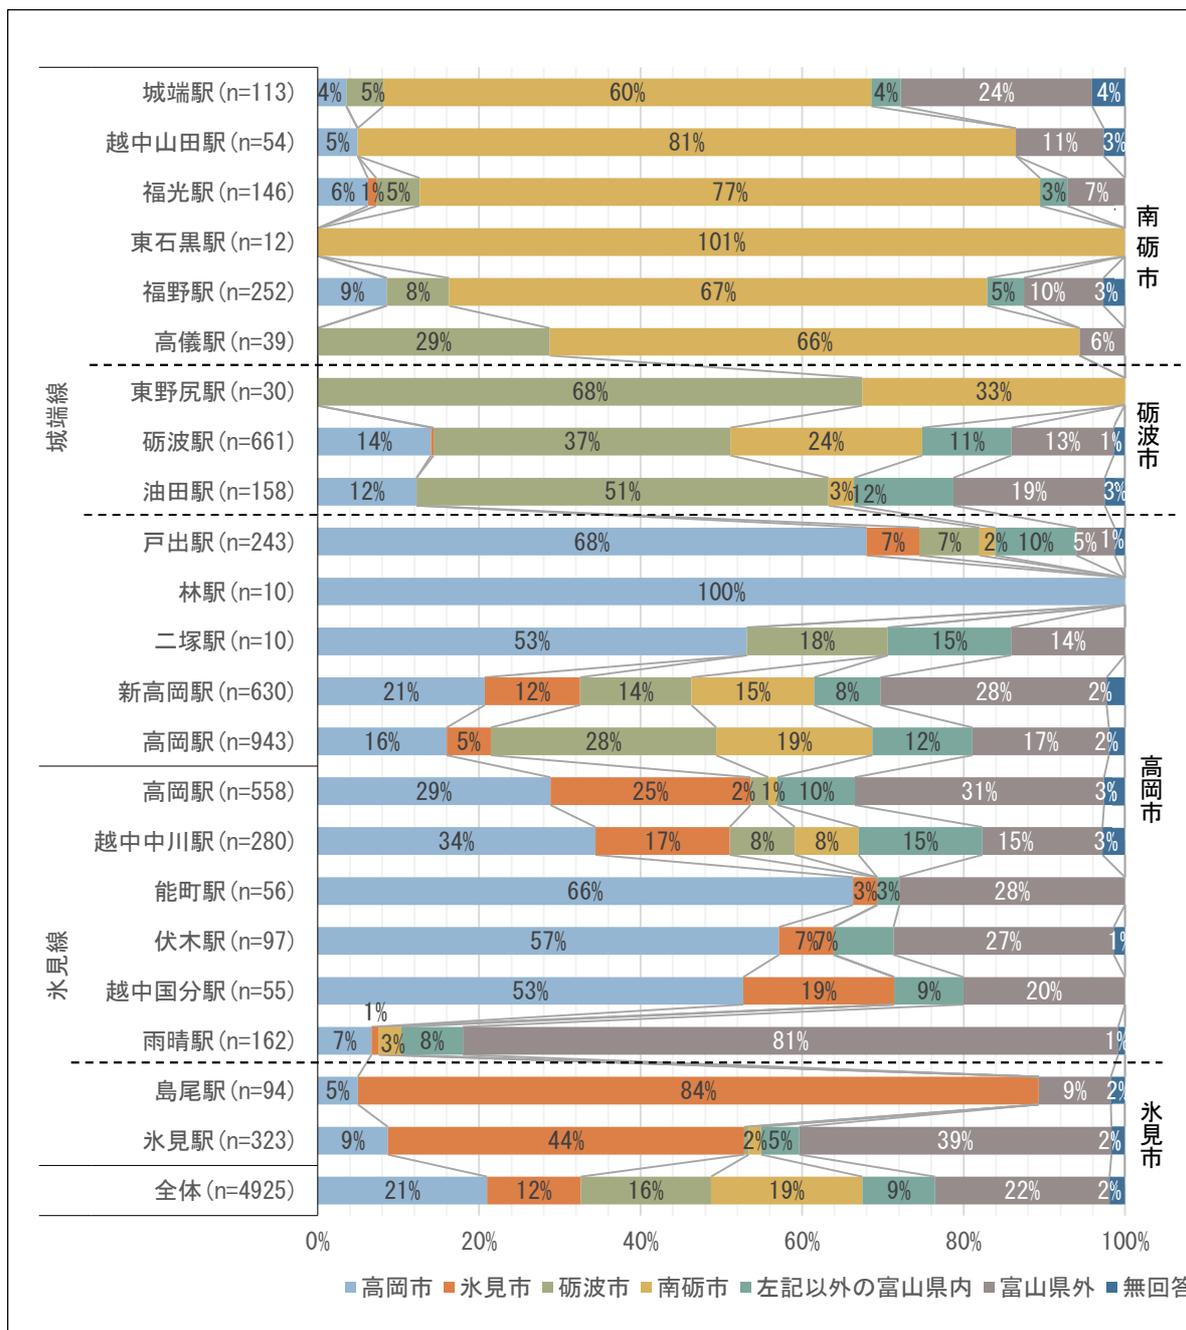


図5.21 居住地 (休日、発地)

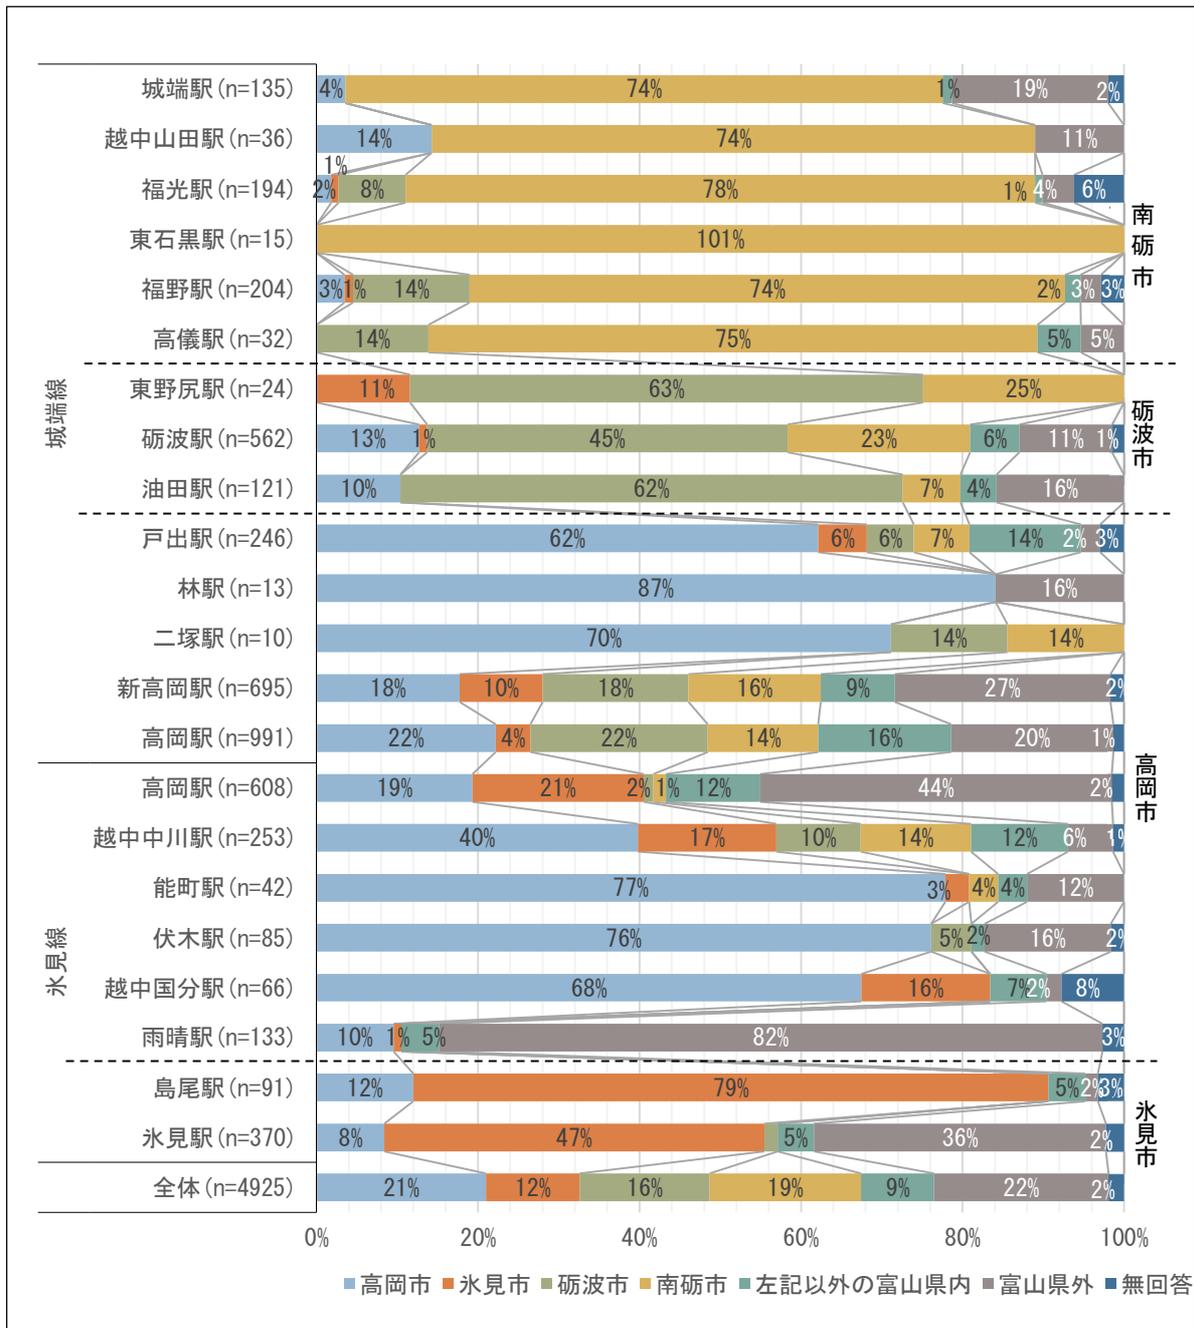


図5.22 居住地（休日、着地）

(6) 主な利用目的

平日の主な利用目的をみると、「通勤・通学」が全体で約8割であり、ほとんどの駅で「通勤・通学」での利用が最も多くなっている。

駅別にみると、「新高岡駅」では「業務・出張」、「雨晴駅」では「観光」での利用が最も多くなっている。そのほかの駅で「通勤・通学」以外の目的が比較的多いのは、着地で「越中山田駅」(業務・出張)、城端線「高岡駅」(業務・出張)、氷見線「高岡駅」(観光)、「島尾駅」(買い物・私用)、「氷見駅」(観光)となっている。

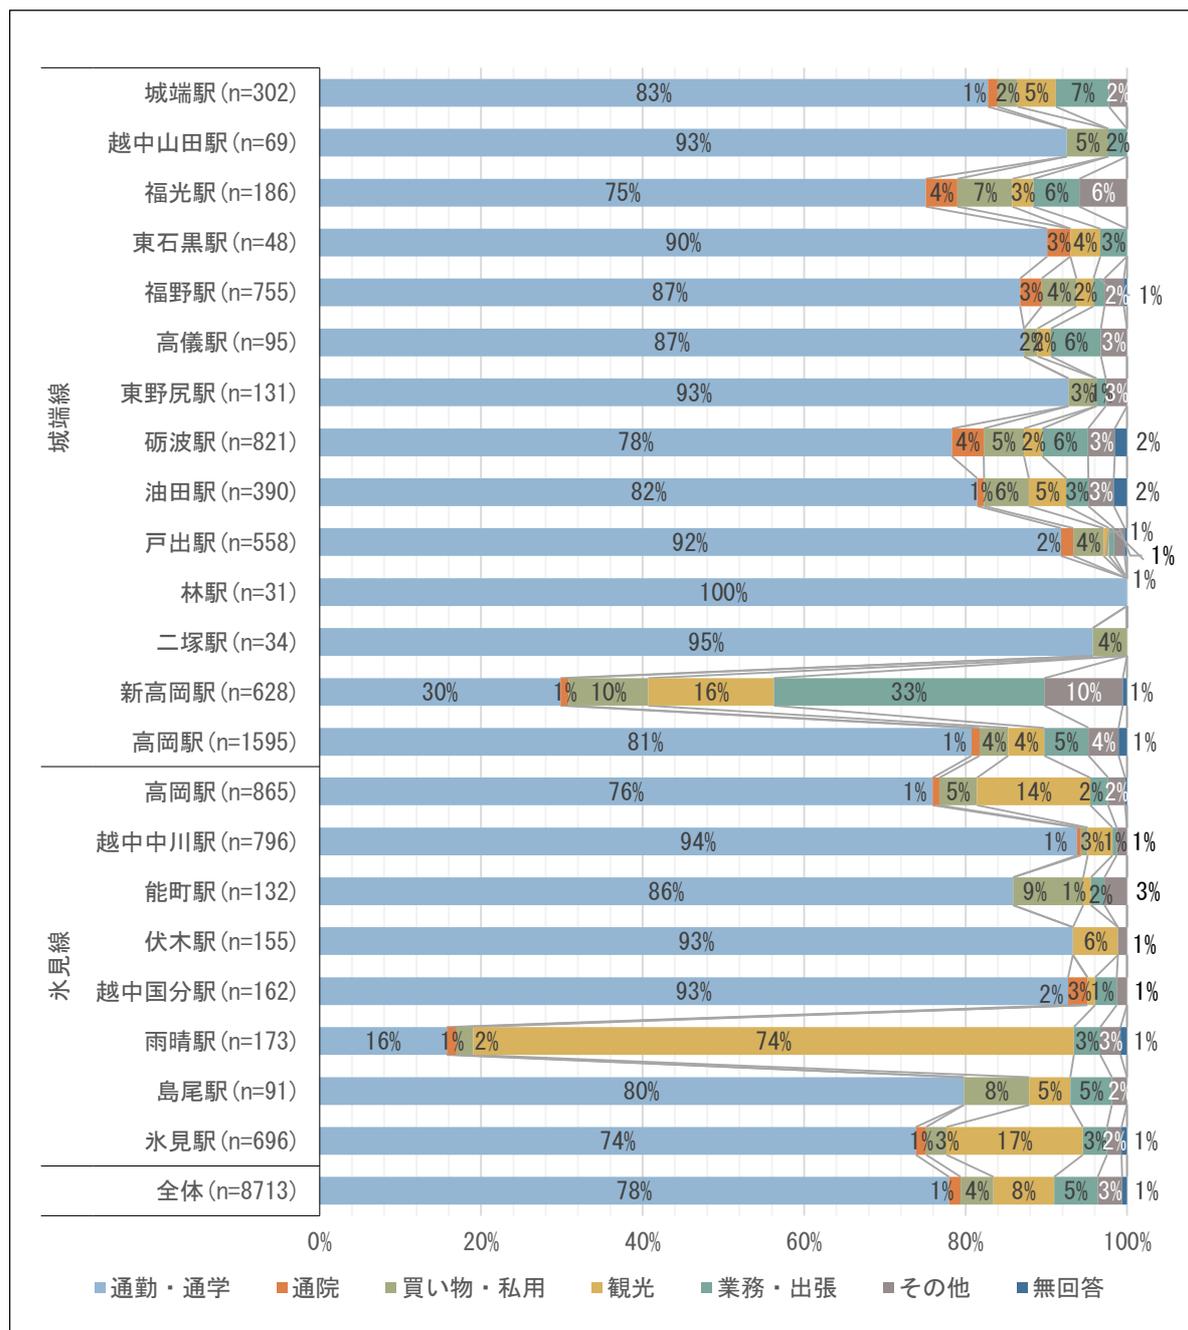


図5.23 主な利用目的 (平日、発地)

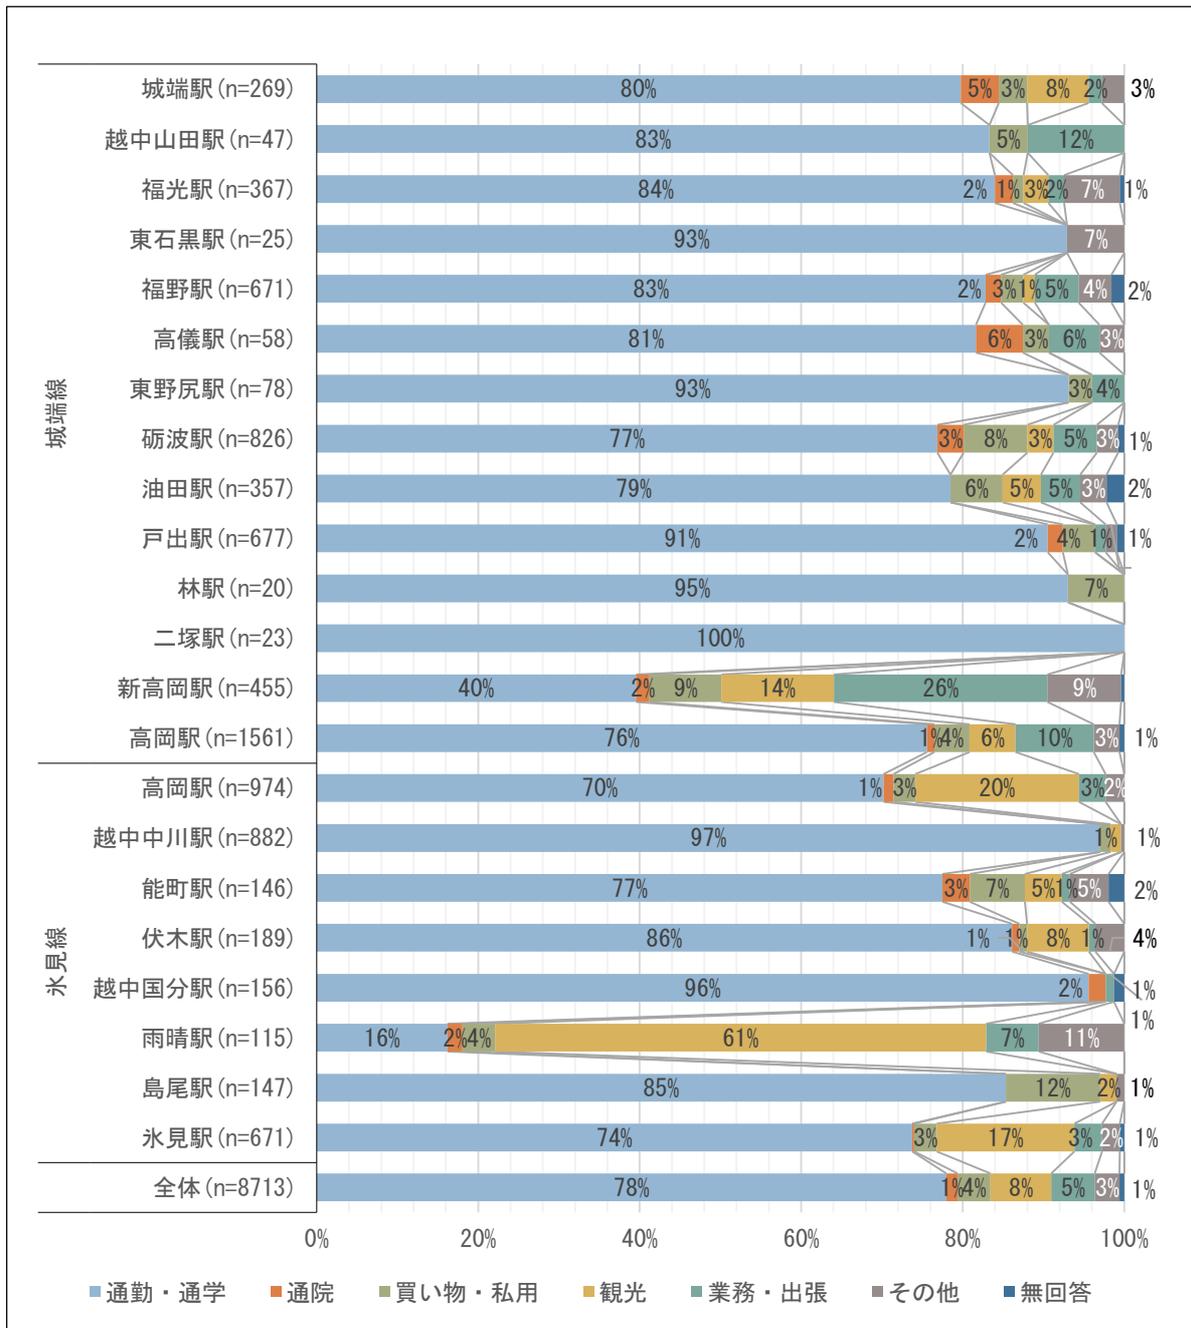


図5.24 主な利用目的（平日、着地）

休日の主な利用目的は、平日と比べ割合は低いものの「通勤・通学」が全体の約3割と最も多くなっており、次いで「買い物・私用」「観光」の順に多くなっている。

発地及び着地をみると、「通勤・通学」が過半数を超える駅は、「戸出駅」「東野尻駅」「東石黒駅」「越中中川駅」となっている。「買い物・私用」での利用が多い駅は、「島尾駅」「新高岡駅」「高儀駅」である。

また、「観光」での利用が多い駅は「雨晴駅」「高岡駅」（氷見線）「氷見駅」であり、特定の駅で観光客の利用がみられる。

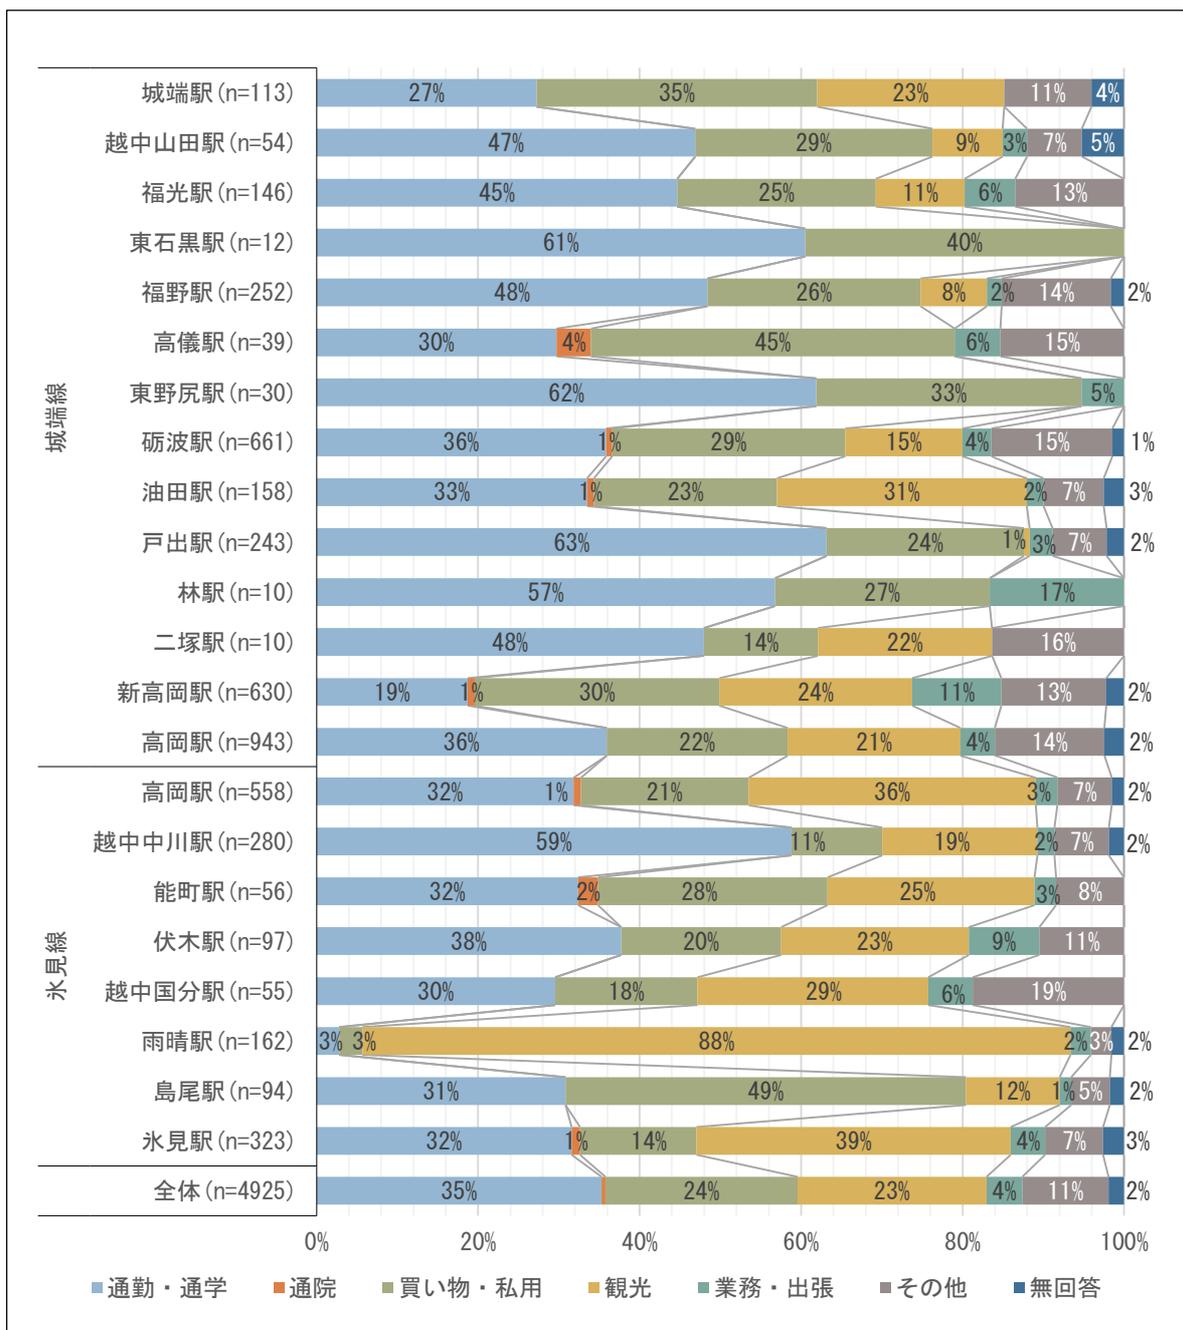


図5.25 主な利用目的（休日、発地）

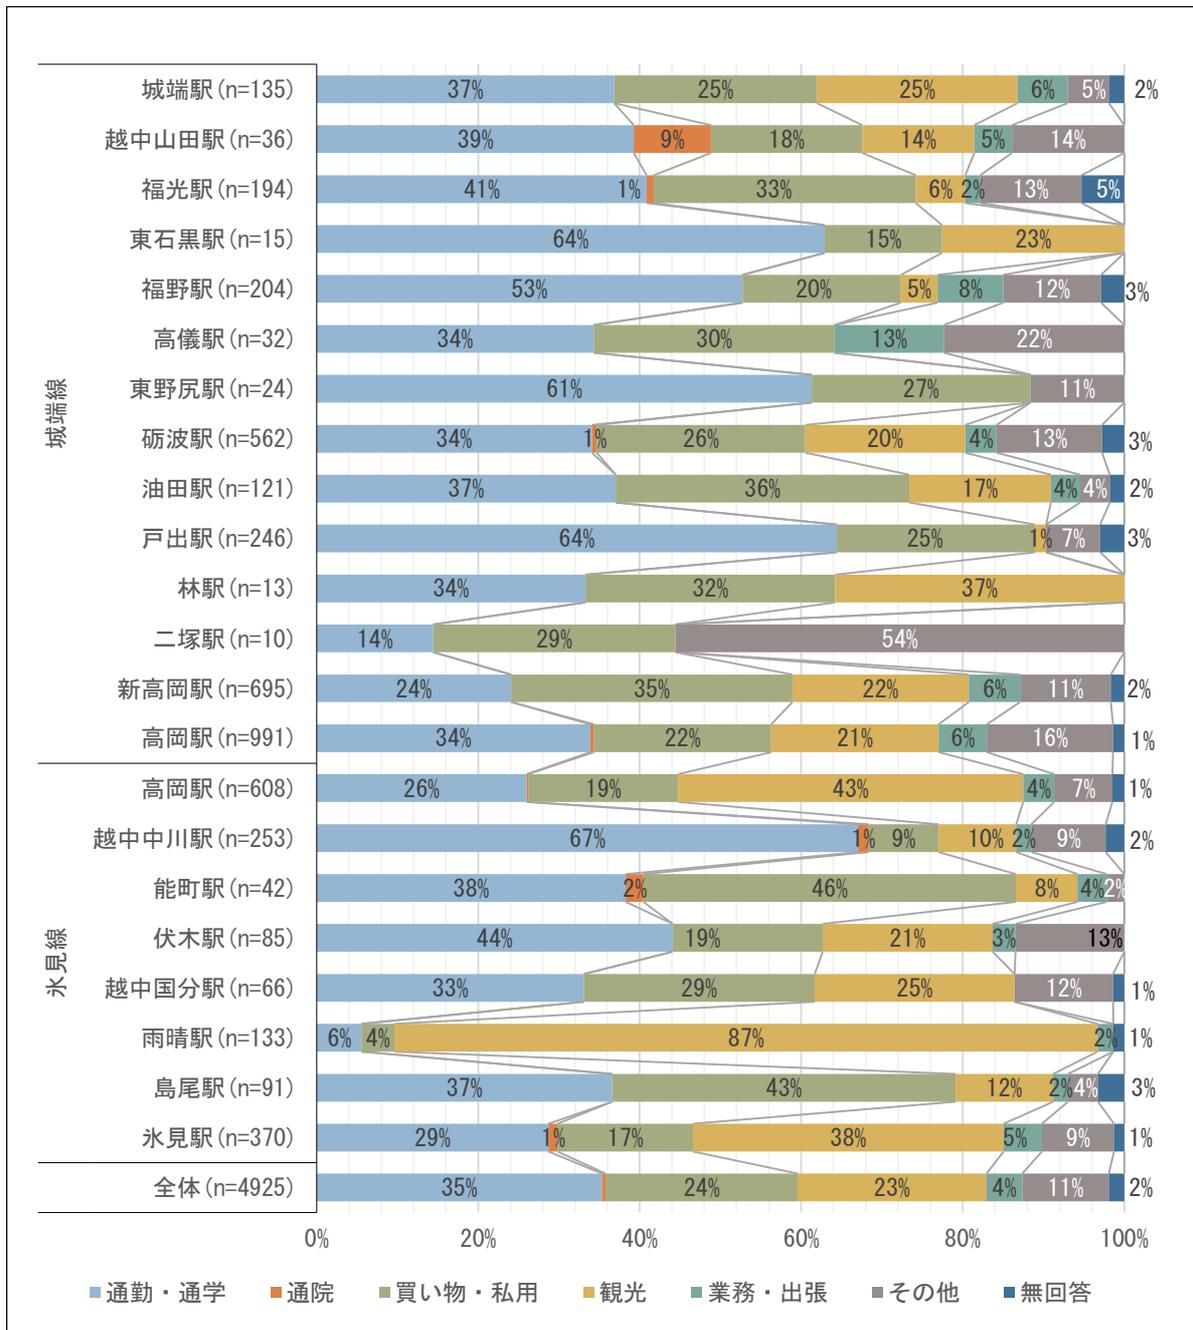


図5.26 主な利用目的（休日、着地）

(7) 乗車直前の交通

平日における城端線・氷見線に乗る直前に利用した交通をみると、全体では「車（送り迎え）」「徒歩」「自転車」の順に多くなっている。

駅別にみると、乗換駅となる「新高岡駅」で「北陸新幹線」の利用が約半数であり、「高岡駅」（両線）では「あいの風とやま鉄道」の利用が3～7割と多くなっている。

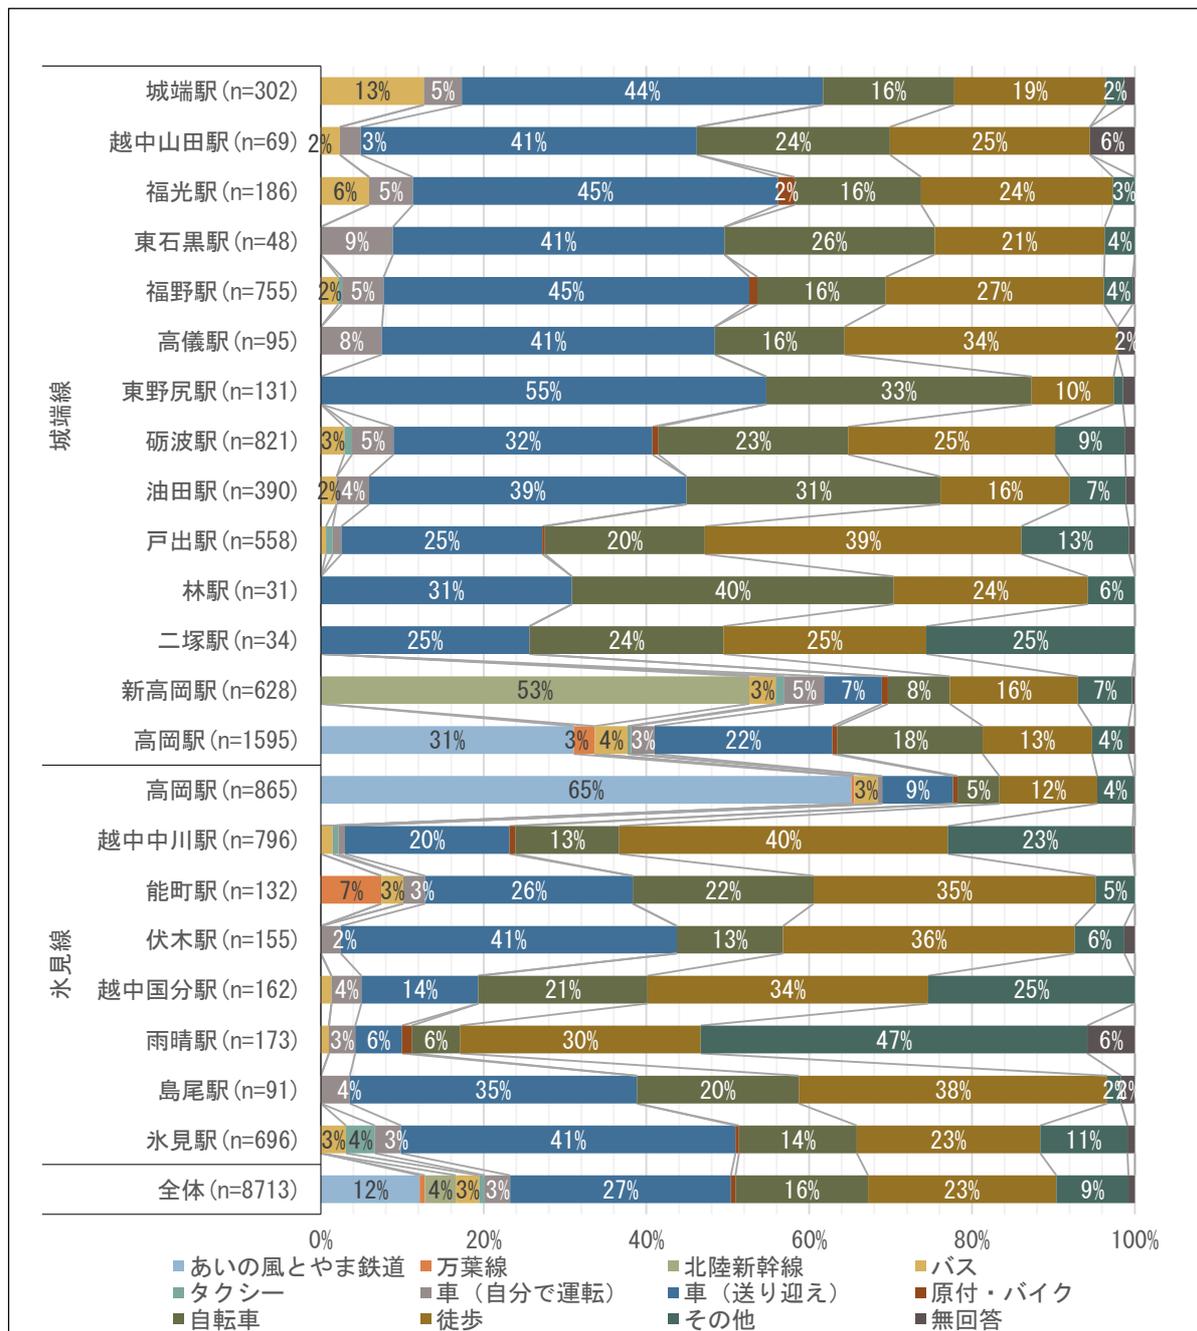


図5.27 直前の交通（平日、発地） ※1%以下数値非表示

休日における城端線・氷見線を乗車する直前に利用した交通をみると、全体では「徒歩」「車（送り迎え）」「自転車」「あいの風とやま鉄道」の順に多くなっている。

駅別にみると、平日に比べ「車（送り迎え）」が少ない一方で「徒歩」や「自転車」の利用が著しく多くなっている駅がある。特に「越中国分駅（徒歩）」「東石黒駅（自転車）」「東野尻駅（徒歩）」は平日に比べ約3～4割多くなっている。

鉄道については、平日に比べ乗換駅となる「高岡駅」（氷見線）で「あいの風とやま鉄道」、「能町駅」では「万葉線」が多くなっている。「新高岡駅」では平日に比べ「北陸新幹線」が少なくなっている。

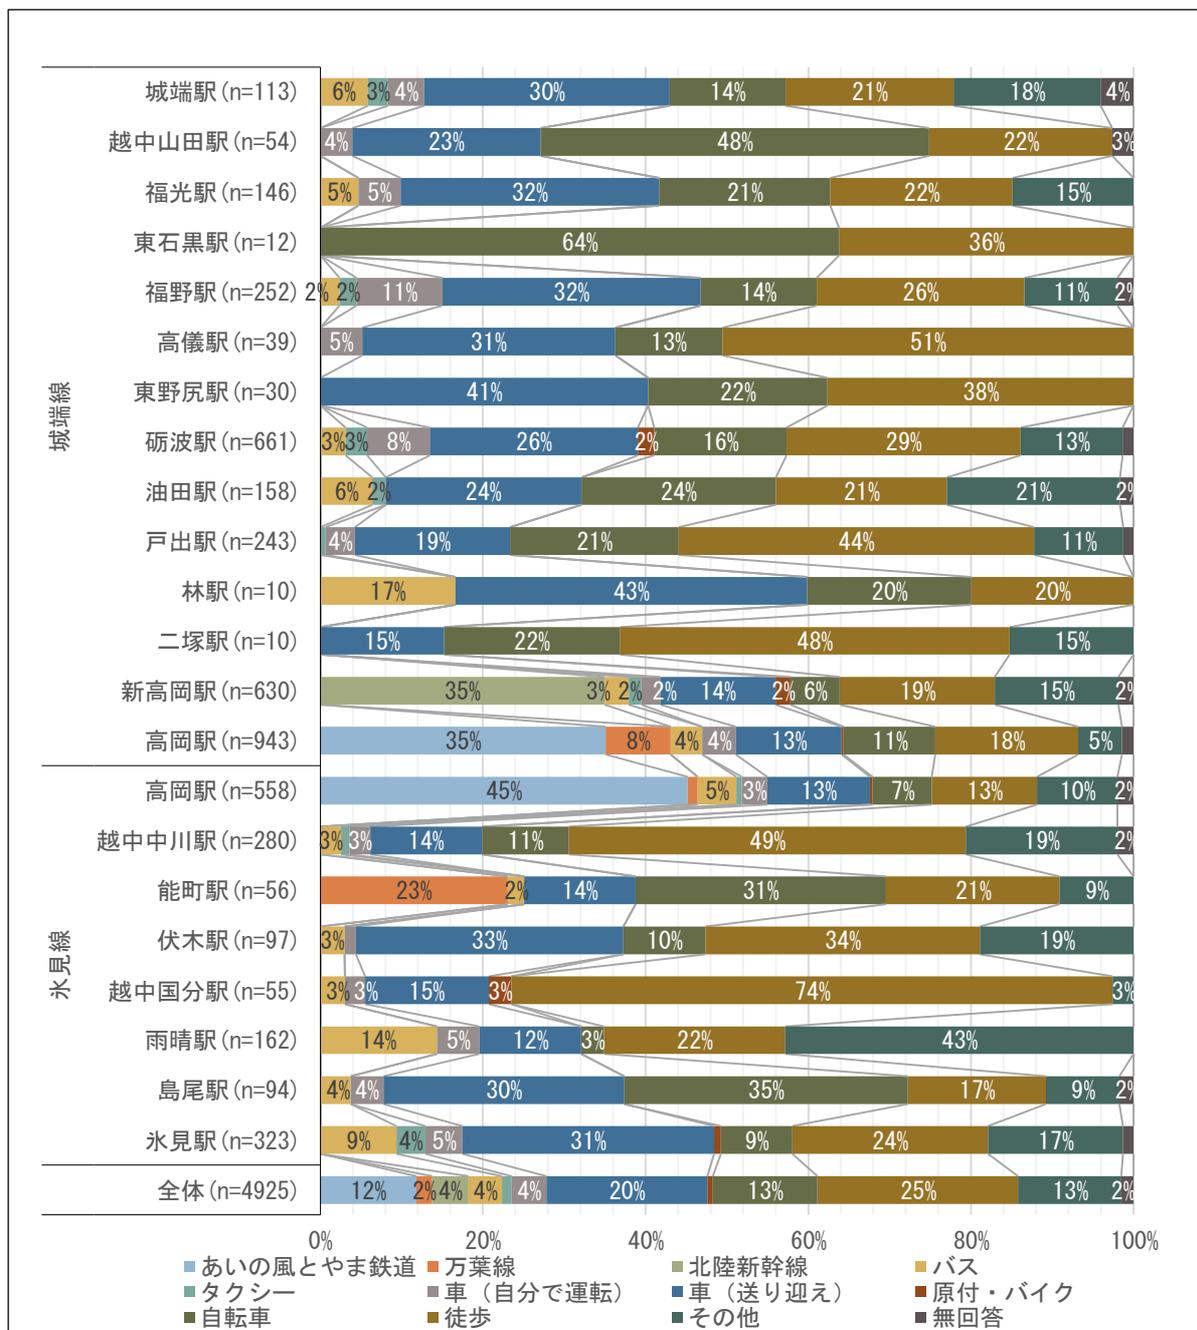


図5.28 直前の交通（休日、発地） ※1%以下数値非表示

(8) 降車直後の交通

平日における城端線・氷見線に乗る直後に利用した交通をみると、全体では「徒歩」「自転車」「車（送り迎え）」「あいの風とやま鉄道」の順に多くなっている。

駅別にみると、「徒歩」では、駅周辺に高校が立地する「越中中川駅」「越中国分駅」などが多くなっている。また、乗車直前の交通と同様に「新高岡駅」で「北陸新幹線」の利用が多く、「高岡駅」（両線）で「あいの風とやま鉄道」の利用が多くなっている。

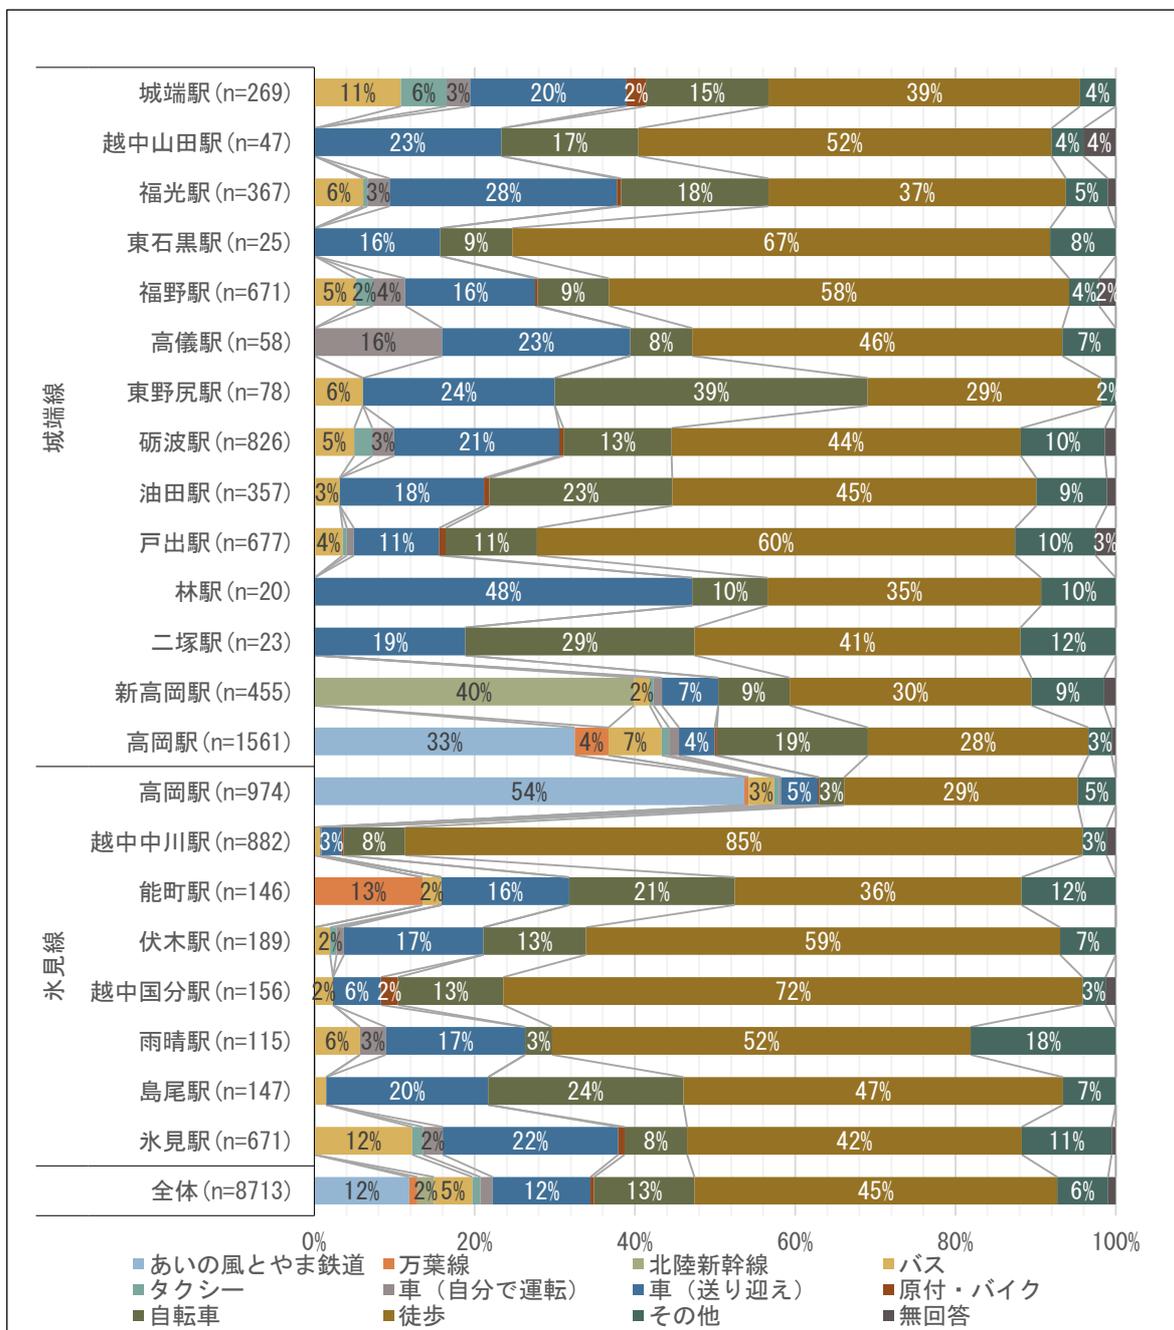


図5.29 直後の交通（平日、着地） ※1%以下数値非表示

休日における城端線・氷見線を降りた直後に利用した交通をみると、全体では「徒歩」「あいの風とやま鉄道」「車（送り迎え）」の順に多くなっている。

駅別にみると、利用者の少ない駅で一部平日と差があるものの、概ね平日と同傾向となっている。

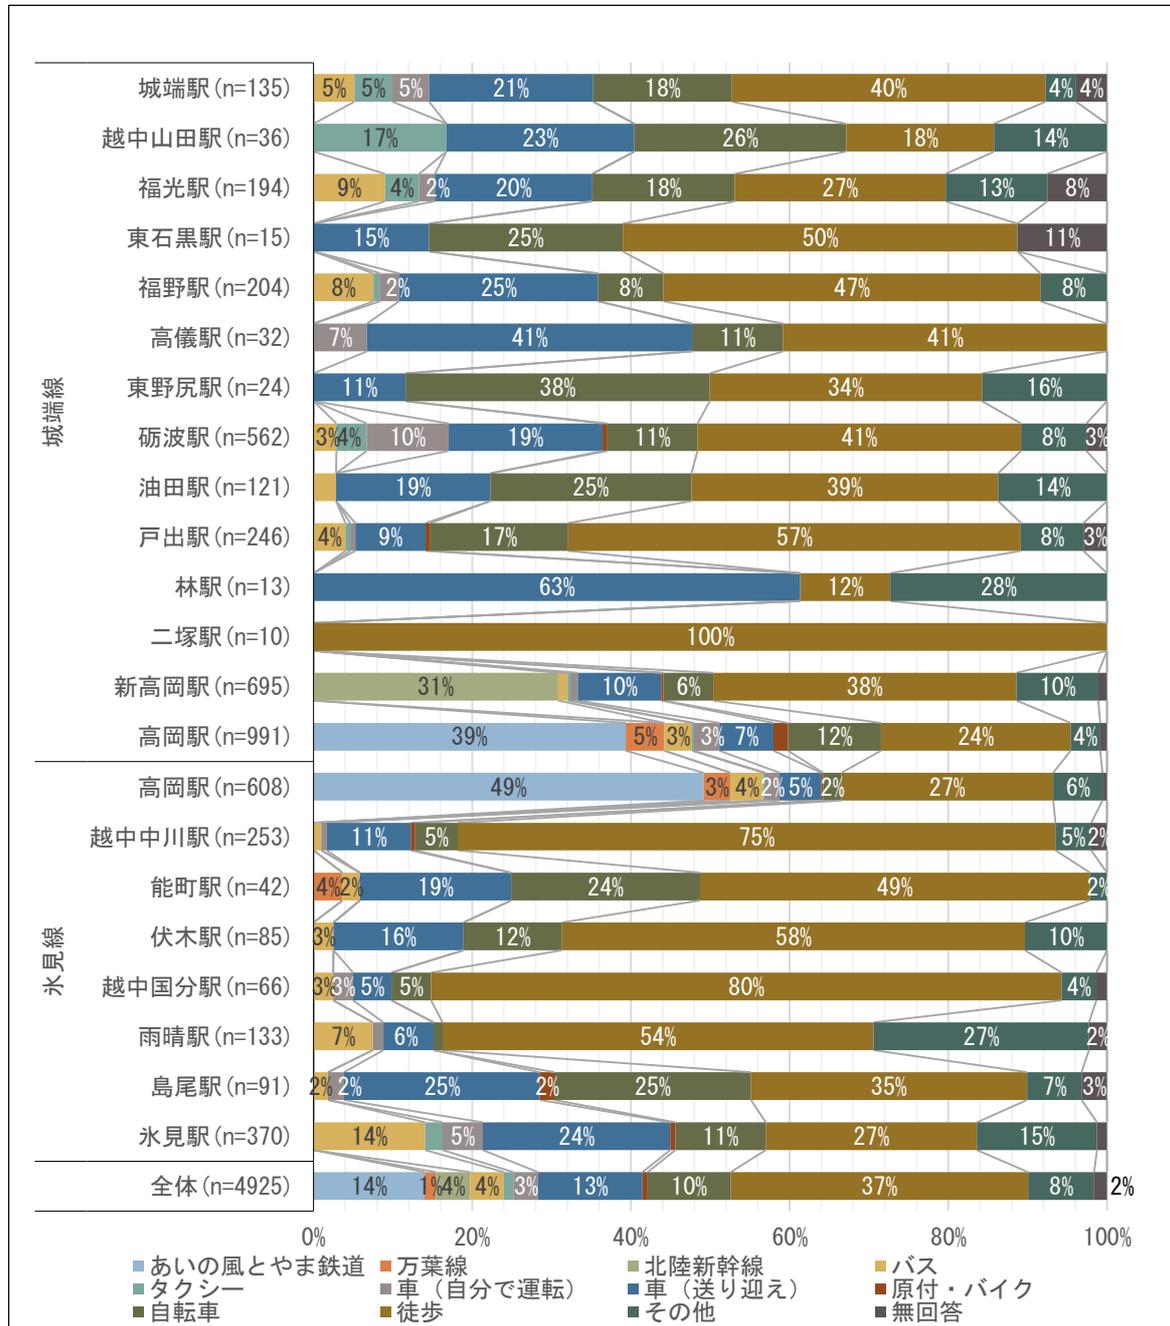


図5.30 直後の交通（休日、着地）※1%以下の数値非表示

第6章 OD表（流動表）

1 平日

（1）上下別及び上下合計OD表（駅別）

① 総括表及び上下別

城端線・氷見線（上り・下り）総括表

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		28		87	1	19	42		6			11	61		30							15	302
	越中山田駅	2		2	13		6	7					8	16		12							2	69
	福光駅	16			27	2	4	21	3	10			17	64		21								186
	東石黒駅		2	3	10		2	6		2			2	16		5								48
	福野駅	87	8	78	6		2	9	210	64	37	4	23	147		81								755
	高儀駅	4			2			13	2	2			7	41		23								95
	東野尻駅	14	4	47	2	15		4		4			1	28		11						2		131
	砺波駅	40	8	39	2	152	6			35	48		7	61	376	43		2	3					821
	油田駅	4		14		64			21		10		32	186		58							2	390
	戸出駅	8		13		21		2	20			2	55	309		46	14	18	8	2	15	24		558
	林駅				2									29										31
	二塚駅				6			6		4			1	11		3			3					34
	新高岡駅	16	8	24	2	51	6	4	76	40	83	1		278		7	2	4	3	10	2	11		628
	高岡駅	75	9	106	4	193	36	26	355	189	354	15	8	224										1,595
氷見線	高岡駅															268	54	63	54	85	71	270		865
	越中中川駅	2	7	11	6	27	5	2	41	23	29		2	2	322		12	52	21	6	39	186		796
	能町駅									14					61	5		3	20	2	2	25		132
	伏木駅								2	16					50	27	4			7		50		155
	越中国分駅								2	12		4			72	21	11			2	9	29		162
	雨晴駅								2	2			2		103	13	2	6					43	173
	島尾駅									11			2		55	5			4				13	91
	氷見駅	2	2							34			5		312	204	48	42	41			7		696
合計		269	47	367	25	671	58	78	826	357	677	20	23	455	1,561	974	882	146	189	156	115	147	671	8,713

城端線（上り）・氷見線（下り）総括表

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅			28		87	1	19	42		6			11	61								15	302	
	越中山田駅		2		2	13		6	7					8	16								2	67	
	福光駅				2	27	2	4	21	3	10			17	64									171	
	東石黒駅					10			2	6				2	16									42	
	福野駅						2	9	210	64	37	4		23	147									576	
	高儀駅								13	2	2			7	41									89	
	東野尻駅									4				1	28							2		49	
	砺波駅										35	48		7	61	376			2	3					574
	油田駅											10			32	186							2		287
	戸出駅													2	55	309				8	2	15	24		493
	林駅															29									29
	二塚駅														1	11									18
	新高岡駅															278									317
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															268	54	63	54	85	71	270		865	
	越中中川駅																12	52	21	6	39	186		316	
	能町駅																	3	20	2	2	25		52	
	伏木駅																				7		50		57
	越中国分駅																					2	9	29	41
	雨晴駅																							43	43
	島尾駅																							13	13
氷見駅																									
合計			30	4	138	5	41	302	104	119	4	8	220	1,561		607	81	141	111	115	140	671		4,401	

氷見線（上り）・城端線（下り）総括表

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
城端線	城端駅																							2		
	越中山田駅	2																							16	
	福光駅	16																							5	
	東石黒駅		2	3																					179	
	福野駅	87	8	78	6																				6	
	高儀駅	4				2																			82	
	東野尻駅	14	4	47	2	15																			247	
	砺波駅	40	8	39	2	152	6																		103	
	油田駅	4		14		64			21																	64
	戸出駅	8		13		21		2	20																	2
	林駅					2																				16
	二塚駅					6			6		4															311
	新高岡駅	16	8	24	2	51	6	4	76	40	83	1													1,595	
	高岡駅	75	9	106	4	193	36	26	355	189	354	15	8	224												
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅	2	7	11	6	27	5	2	41	23	29		2	2	322										480	
	能町駅										14				61	5										80
	伏木駅								2	16					50	27	4									98
	越中国分駅								2	12			4		72	21	11									121
	雨晴駅									2	2			2	103	13	2	6								130
	島尾駅							2			11			2	55	5			4							78
氷見駅	2	2								34			5	312	204	48	42	41				7			696	
合計	269	47	337	21	534	53	36	523	254	558	17	15	235		974	275	65	48	46		7				4,312	

②時間帯別

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 各駅5時台出発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅 城端線	城端駅																							
	越中山田駅														3									3
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
乗車駅 氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計														3		1		1		2			7	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別6時台出発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅 城端線	城端駅				14			12	2			4	43		30								104
	越中山田駅												6		8								13
	福光駅												4	25	5								34
	東石黒駅													6	5								11
	福野駅							4	2			6	47	23									82
	高儀駅								2				4	14	8								28
	東野尻駅									2				19	11								31
	砺波駅													55	8								63
	油田駅													34	10							2	45
	戸出駅													17									17
	林駅													3									3
	二塚駅													3									3
	新高岡駅													8									8
	高岡駅																						
乗車駅 氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計					14			20	4			17	277		118		2	2				77	532

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別7時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		9		67		18	16		4			4	7										125
	越中山田駅				13		6	2					4	8	4									39
	福光駅				22		4	9		6				6	15									63
	東石黒駅				6			4		2				8										23
	福野駅							2	32	2	2		2	43	58									142
	高儀駅							6	2	2				18	15									45
	東野尻駅									4				6										11
	砺波駅									7	4		15	150	35			3						215
	油田駅									4			14	116	48									183
	戸出駅												8	69	41		3	3					5	130
	林駅													14										14
	二塚駅													4	3			3						9
	新高岡駅													14	4									18
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														109			46				26	182	
	越中中川駅																3	3				20	26	
	能町駅																	20				7	26	
	伏木駅																					33	33	
	越中国分駅																					11	11	
	雨晴駅																					4	4	
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計			9		109		33	69	11	31			49	465	333		6	77				106	1,298	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別8時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		2		3			3					2	5										14
	越中山田駅			2																				2
	福光駅				2			3	2				2	2										9
	東石黒駅							2																2
	福野駅							6					2	6										14
	高儀駅							2					2											3
	東野尻駅																							
	砺波駅												6	12										19
	油田駅												2	5										6
	戸出駅																							
	林駅													7										7
	二塚駅													2										2
	新高岡駅													7										9
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														115		2		12	17		2	148	
	越中中川駅															8	10	8					27	
	能町駅																							
	伏木駅																						17	17
	越中国分駅																					3	3	
	雨晴駅																						8	8
	島尾駅																						8	8
	氷見駅																							
合計			3		5			16	2				14	45	117	8	11	8	12	20		35	297	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別11時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅					1	1	3						1									7
	越中山田駅																						
	福光駅												3	1									4
	東石黒駅																						1
	福野駅													1									1
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅								4														4
	油田駅												3	1									4
	戸出駅													3		2							4
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅													12			2					3	17
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅															4	3			16		23	46
	越中中川駅																1				1	1	4
	能町駅																					1	1
	伏木駅																			3			3
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
	氷見駅																						
合計						1	1	3	4				5	20		6	6			19	1	29	96

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別12時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅					2																	2
	東石黒駅																						
	福野駅												4										4
	高儀駅																						
	東野尻駅											1											1
	砺波駅								1					9									10
	油田駅													1									1
	戸出駅													4									4
	林駅													1									1
	二塚駅												1										1
	新高岡駅													10									10
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																1			6	4	14	25
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																			3			3
	越中国分駅																						
	雨晴駅																					7	7
	島尾駅																					1	1
	氷見駅																						
合計						2			1			3	30				1			8	4	22	72

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別13時台出発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅		3					2						2										7	
	越中山田駅																								
	福光駅					2																		2	
	東石黒駅																								
	福野駅								24	9	2		5	5										44	
	高儀駅												2	2										3	
	東野尻駅													3										3	
	砺波駅									2	3			9	8										22
	油田駅														3										3
	戸出駅													3	3										6
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅														5				2	3			3		13
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															5	3	12		9	2	30		61	
	越中中川駅																	2						2	
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計			3		2			26	10	5			19	30		5	3	14	2	12	2	33		167	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別14時台出発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅								37	8	4	4	4	2										58
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅									10	4			2										15
	油田駅													2	8									10
	戸出駅														2									2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅														9									9
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																				2			2
	越中国分駅																						3	3
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計								37	17	8	4		6	22						2		3		98

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別15時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅		2										2										15	18	
	越中山田駅												2											2	2
	福光駅													5										5	5
	東石黒駅																								5
	福野駅						5	53	27	18					15										118
	高儀駅																								5
	東野尻駅																								5
	砺波駅								2	2		2	2	11											18
	油田駅									2			5												6
	戸出駅												2	2									2		6
	林駅																								2
	二塚駅																								2
	新高岡駅													15						7					23
	高岡駅																								15
氷見線	高岡駅																3	3	2	8	2		9	27	
	越中中川駅																			3	2		6	11	
	能町駅																								3
	伏木駅																								3
	越中国分駅																								3
	雨晴駅																								3
	島尾駅																								3
	氷見駅																								3
合計			2				5	53	29	21		2	12	48			3	3	2	18	5	34		236	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別16時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		4		2									2										7
	越中山田駅			2																				2
	福光駅			2				2				5	11											20
	東石黒駅												2											2
	福野駅							11						14										25
	高儀駅																							11
	東野尻駅																							11
	砺波駅								4	2		7	39											52
	油田駅											4	4											7
	戸出駅												2											2
	林駅																							2
	二塚駅												2											2
	新高岡駅													19									2	21
	高岡駅																							19
氷見線	高岡駅															6	4	11		9	4		17	51
	越中中川駅																	13	2		6		56	77
	能町駅																			2			4	6
	伏木駅																							4
	越中国分駅																				2	4	9	15
	雨晴駅																							4
	島尾駅																							4
	氷見駅																							4
合計			4	4	2			13	4	2			16	94		6	4	24	2	13	15	88		289

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別17時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		5		2			5																12
	越中山田駅							5															2	6
	福光駅							4	2	3			2	3										14
	東石黒駅																							
	福野駅						2	13	7					2										23
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅								2	7				29										38
	油田駅									2				9										11
	戸出駅												27	149			10	11	4	2	9	16		226
	林駅													4										4
	二塚駅																							
	新高岡駅													41										41
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														2	10	5	2	2	7	24		51	
	越中中川駅															2	12	2	2	5	19		41	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																				2	2		3
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計			5		2		2	26	11	12			28	236		2	22	28	7	5	22	62	469	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別18時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅													2										2
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅					3																		3
	福野駅							14	2	5			5											26
	高儀駅							3						3										6
	東野尻駅								2													2		3
	砺波駅									2	14		3	13	21			2						54
	油田駅												3	3										6
	戸出駅											2	8	45		2	3	5	2		5	3		74
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													14			2							16
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														8	15	5	3	3	3	20	33		88
	越中中川駅															2	3				18	29		52
	能町駅																2				2			3
	伏木駅																							
	越中国分駅																						2	2
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計					3			19	3	19		5	29	88		10	22	17	5	3	47	67	336	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別19時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		2																				2	
城端線	越中山田駅																							
城端線	福光駅													2										2
城端線	東石黒駅																							
城端線	福野駅					2		11	9	4				6										32
城端線	高儀駅													2										2
城端線	東野尻駅																							
城端線	砺波駅								2	2		2	5	15										25
城端線	油田駅									2				2										4
城端線	戸出駅												2	7		2								10
城端線	林駅																							
城端線	二塚駅																							
城端線	新高岡駅													21					2				2	24
城端線	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															2	3	6				5	14	29
氷見線	越中中川駅																3					5	9	17
氷見線	能町駅																	2						2
氷見線	伏木駅																							
氷見線	越中国分駅																						3	3
氷見線	雨晴駅																							
氷見線	島尾駅																							
氷見線	氷見駅																							
合計			2			2		11	11	8		2	7	55		3	3	11	2		9	28	153	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別20時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
城端線	越中山田駅																							
城端線	福光駅																							
城端線	東石黒駅																							
城端線	福野駅												2											2
城端線	高儀駅																							
城端線	東野尻駅																							
城端線	砺波駅																							
城端線	油田駅																							
城端線	戸出駅																							
城端線	林駅																							
城端線	二塚駅																							
城端線	新高岡駅													21								2		25
城端線	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															3	3	4	1		1	8	12	33
氷見線	越中中川駅																		1			1	7	9
氷見線	能町駅																							
氷見線	伏木駅																							
氷見線	越中国分駅																							
氷見線	雨晴駅																							
氷見線	島尾駅																							
氷見線	氷見駅																							
合計													24		3	3	6	3		1	11	19	70	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別21時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅													3										3
	東石黒駅													2										2
	福野駅													2										2
	高儀駅													2										2
	東野尻駅													2										2
	砺波駅								2	7				2	16									28
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													30										30
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														1	10	9			1	3	13		39
	越中中川駅																4	1	1			9		16
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計									2	7			2	52			1	10	13	1	3	3	22	118

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別22時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													13										13
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						15	15
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計													13										15	28

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別23時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														15								
	高岡駅																						15
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計														15									15

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別5時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅																									
油田駅																									
戸出駅																									3
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅																									
高岡駅																									
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅																									
能町駅																									
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計								3																	3

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別6時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅		3																							3
東石黒駅																									
福野駅		1	1																						2
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅		2	2		10																				14
油田駅			1		4																				5
戸出駅			1		1				1																3
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅													1												1
高岡駅		1			1	1			1	1			2												8
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅															3										3
能町駅															19	1									20
伏木駅															16	5									22
越中国分駅															3										3
雨晴駅															2										2
島尾駅															10	1									16
氷見駅			2												51	19	3								77
合計	8	2	6		16	1	2	3	2	6			2	103	26	3									180

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別7時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅	4																							4	
東石黒駅		2																						2	
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅					12																			12	
砺波駅			2		84	2																		88	
油田駅					58			2																60	
戸出駅					19			4																23	
林駅					2																			2	
二塚駅					4			6																10	
新高岡駅								6	6	2														14	
高岡駅					19			47	6	33			6											111	
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅															13									13	
能町駅										14					18	2								33	
伏木駅										16					24	22	2							63	
越中国分駅										10					6	10								26	
雨晴駅										2					6	4		6						18	
島尾駅										8					16	4			2					30	
氷見駅										27			2		38	141			16					223	
合計	4	4			197	2		66	12	111			8	120	182	2	6	18						733	

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別8時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線																								
越中山田駅																								
福光駅	4																							4
東石黒駅		2																						2
福野駅	4																							4
高儀駅	2																							2
東野尻駅																								
砺波駅		4	2		8	2																		15
油田駅								8																8
戸出駅					2			2																4
林駅																								
二塚駅										4														4
新高岡駅									4	4	32													40
高岡駅	6		11		13	2		13		162	6		13											226
氷見線																								
高岡駅																								
越中中川駅															3									3
能町駅															3		2							5
伏木駅															3	2								5
越中国分駅															3									5
雨晴駅															5									5
島尾駅															13									13
氷見駅												2		19	1	3						3		28
合計	15	4	15		23	4		27	4	198	6		15	47	3	5						3		368

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別9時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅																									
油田駅			2																						2
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅					2			2																	3
高岡駅	3							8	2	3			28												45
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅															3										3
能町駅															3										3
伏木駅																									
越中国分駅																			1						1
雨晴駅																									7
島尾駅													2		5										7
氷見駅													2		13										15
合計	3		2		2			10	2	3			31		32										85

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別10時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅				1																					1	
福野駅	1																								1	
高儀駅																										
東野尻駅																										
砺波駅			1																						1	
油田駅			1																						1	
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅									4	1															5	
高岡駅	3		1					10	7	3			24												47	
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅															3										3	
能町駅															3										3	
伏木駅																										
越中国分駅																										
雨晴駅															8										8	
島尾駅															2										2	
氷見駅															27										27	
合計	4		6					10	11	4			24		43										101	

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別11時台出発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	1		1																				3
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅							3																3
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅	4	6			15	2		4	8	4	1												44
	高岡駅					2			2	2				6										11
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																9	2						11
	島尾駅																4							4
氷見駅																11	2	2					16	
合計	5	6	1		20	2		6	9	4	1		6		16	11	4						92	

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別12時台出発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	2																					
	高儀駅																						
	東野尻駅				2																		
	砺波駅	6		2		2																	
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅			5	2	2																	
	高岡駅	4			4	2			5	4	4	2		7									30
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅							2					2		4								
	能町駅														2								
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅								2														
	島尾駅																						
氷見駅	2																						
合計	13		9	2	7	4		7	6	4	2		9		44								106

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別13時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅		4																							4
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅				4	2	4																			9
油田駅									2																2
戸出駅									2																2
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅			2	2		4		2	2			2													16
高岡駅						13			16	2	4		13												49
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅															3										3
能町駅															2										2
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計	4	2	6	2	21		2	21	2	7			13	5											86

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別14時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅		20	2	20																						43
高儀駅																										
東野尻駅																										
砺波駅																										
油田駅																										
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅																										
高岡駅																										
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅															3											3
能町駅																										
伏木駅																										
越中国分駅																										
雨晴駅																										
島尾駅																										
氷見駅																										
合計	30	2	28		15			16	6				4	58	2											161

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別15時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	23	6	23	2																			53
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅	2								2														4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅	4				4		2	2	2	6													18
高岡駅	2		7		7		2	33	6	17				20									94	
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	30	6	30	2	11		4	37	7	22				20									169	

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別16時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	7		6	2																		15
	高儀駅																						2
	東野尻駅	4	2	15	2																		22
	砺波駅	2		2		2																	6
	油田駅									4													4
	戸出駅	4		2																			6
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅					6			12	2	4												24
高岡駅	20	4	18	2	29	6	2	39	28	35	4		16									202	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅	2	2	2	4	6			18	6	8				97							146	
	能町駅														4	2							6
	伏木駅																						
	越中国分駅														26	2	2						30
	雨晴駅														19								19
	島尾駅																		2				2
氷見駅														15		2	2					19	
合計	39	8	44	10	45	6	2	73	36	47	4		16	162	4	4	2	2					504

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別17時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅																							
東石黒駅																							
福野駅	8		4	2																			14
高儀駅																							
東野尻駅	8	2	6																				16
砺波駅	14	2	10		14																		40
油田駅			4		2																		6
戸出駅			4																				4
林駅																							
二塚駅					2																		2
新高岡駅			4					8	2	4													18
高岡駅	8		12	2	2		2	41	27	12			20										127
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅			2		5	2		9	9	5		2			78								114
能町駅															3								3
伏木駅															3								3
越中国分駅																							
雨晴駅												2			11								14
島尾駅																							
氷見駅										2					59	22	28	14	17				142
合計	38	4	47	4	25	2	2	58	38	23		2	23	154	22	28	14	17					502

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別18時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅	2																						2
東石黒駅																							
福野駅	16		14																				30
高儀駅																							
東野尻駅	2		25																				26
砺波駅	8		8		13																		28
油田駅			4																				4
戸出駅	2		6																				11
林駅																							
二塚駅																							
新高岡駅					5			4	3	8													19
高岡駅	16	3	31		61	15	5	56	54	56	4	8	45										353
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅			5	2	10	2	2	10	5	12					78								127
能町駅															4								4
伏木駅																							
越中国分駅												2			17	2	2						23
雨晴駅															8								8
島尾駅																							
氷見駅															17	14	5	19	4		2		60
合計	45	8	89		88	17	10	71	61	76	4	11	45	124	16	7	19	4			2		696

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別19時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅	3																							3	
東石黒駅																									
福野駅			5																						5
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅	3		3		5																				11
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅			4		2	2		10	4	10															33
高岡駅	6		6		23	4	10	29	14	6															99
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅					2			2		2					8										14
能町駅																									
伏木駅																									
越中国分駅								2		2		2			15	5	7								32
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅										2					2			6	2			2			15
合計	12		18		32	6	10	43	18	22		2			26	5	7	6	2		2				212

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別20時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅	2																								2
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅			4																						4
高儀駅	2																								2
東野尻駅																									
砺波駅	4		2		4																				10
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅	5		2		2			7	5	7															28
高岡駅	2	2	12		12	7	5	37	16	12			7												112
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅			5	2	5				2	2					29										45
能町駅																									
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅															2										2
合計	15	2	25	2	23	7	5	44	23	21			7	40	2				3						218

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別21時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅																									
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅																									22
高岡駅	4		4		2			13		2															41
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅																1									1
能町駅																									
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計	4		9		2	2		22	7	9			9		1										64

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別22時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅																										
高儀駅																										
東野尻駅																										
砺波駅																										
油田駅																										
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅																										
高岡駅																										
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅																										
能町駅																										
伏木駅																										
越中国分駅																										
雨晴駅																										
島尾駅																										
氷見駅																										4
合計																2	2									4

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別23時台出発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅					3																		3	
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅			3		3			6	9				3										25	
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
島尾駅																									
氷見駅																									
合計			3		6			6	9				3										28		

③列車別

城端線（下り）高岡05:27発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	3																					3
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅									3													
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	3								3													6	

城端線（下り）高岡05:46発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	1		1																			2
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅	2																					2
	油田駅																						
	戸出駅			1																			1
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	4		2																			6	

城端線（下り）高岡06:09発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	2																					2
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅			2		10																	12
	油田駅			1		4																	5
	戸出駅					1			1														2
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅													1									1
高岡駅	1				1	1			1	1			2									8	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	3		3		16	1		1	2	1			2									30	

城端線（下り）高岡07:00発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	2																					2
	東石黒駅		2																				2
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅					12																	12
	砺波駅		2			84	2																88
	油田駅					58			2														60
	戸出駅					19			4														23
	林駅					2																	2
	二塚駅					4			6														10
	新高岡駅								6	6	2												14
高岡駅					20			47	6	33			6									113	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅								2														2
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅								2														5
氷見駅		2								2												3	
合計	2	6			199	2	2	67	12	40			6									337	

城端線（下り）高岡08:02発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅	4																						4
	東石黒駅			2																				2
	福野駅	4																						4
	高儀駅	2																						2
	東野尻駅																							
	砺波駅		4	2		8	2																	15
	油田駅								8															8
	戸出駅					2			2															4
	林駅																							
	二塚駅												4											4
	新高岡駅									4	4	32												40
	高岡駅	6		11		11	2		13		162	6	13											224
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅										14													14
	伏木駅										16													16
	越中国分駅										10													10
	雨晴駅										2													2
	島尾駅										8													8
氷見駅										27		2											29	
合計	15	4	15		21	4		27	4	274	6	15											384	

城端線（下り）高岡09:03発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅			2																				2
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅					2			2															3
	高岡駅	3							8	2	3		28											45
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅												2											2	
合計	3		2		2			10	2	3		30											52	

城端線（下り）高岡10:10発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅			1																			1
	福野駅	1																					1
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅			1																			1
	油田駅			1																			1
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅									4	1												5
高岡駅	3							4	7	1			11									26	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅												2										2
氷見駅												2										2	
合計	4		4					4	11	3			14									40	

城端線（下り）高岡10:59発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	1		1																			3
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅					3																	3
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅								4	4	1												10
高岡駅			1					6	1			13										21	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	1		3		3			10	6	1		13										37	

城端線（下り）高岡11:51発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	2																					2	
	高儀駅																							
	東野尻駅			2																				2
	砺波駅	6		2		2																		11
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅	4	6			15	2			8														34
高岡駅					2			2	2				6											11
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	11	6	4		19	4		2	9				6										60	

城端線（下り）高岡12:51発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	4																					4	
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅			4	2	4																		9
	油田駅								2															2
	戸出駅								2															2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅			5	2	2																		9
高岡駅	4				4	2		5	4	4	2		7									30		
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅							2					2											4
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	7		9	4	9	2		11	4	4	2		9										59	

城端線（下り）高岡13:47発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	20	2	20																			43
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅	2		2																			4
	油田駅			2					2														4
	戸出駅								4														4
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅		2	2		4		2	2		2												16
高岡駅					13			16	2	4			13									49	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅								2													2	
	島尾駅																						
氷見駅	2																				2		
合計	24	4	27		18		2	25	4	7			13									125	

城端線（下り）高岡14:30発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅	23	6	23	2																		53
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅			2		4																	6
	油田駅	4							4														8
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅	4		2		9			2														17
高岡駅					2			4	6				4									15	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	30	6	26	2	15			9	6				4									98	

城端線（下り）高岡15:42発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅	7		6	2																				15
	高儀駅					2																			2
	東野尻駅	4	2	15	2																				22
	砺波駅	2		2		2																			6
	油田駅								4																4
	戸出駅	2							2																4
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅	4				4		2	2	2	6														18
	高岡駅	2		7		7		2	33	6	17				20										94
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計	20	2	29	4	15		4	41	7	22				20										164	

城端線（下り）高岡16:43発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	8		4	2																			14
	高儀駅																							
	東野尻駅	4		2																				6
	砺波駅	12	2	8		8																		29
	油田駅					2																		2
	戸出駅	4		2																				6
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅					6			12	2	4													24
	高岡駅	20	4	18	2	29	6	2	39	28	35	4		16										202
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅	2	2	2	4	6		18	6	8													49	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	49	8	35	8	51	6	2	69	36	47	4		16										332	

城端線（下り）高岡17:27発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	2																					2
	東石黒駅																						
	福野駅	14	10																				24
	高儀駅																						
	東野尻駅	4	2	4																			10
	砺波駅	2		2		6																	10
	油田駅			4																			4
	戸出駅			4																			4
	林駅																						
	二塚駅					2																	2
	新高岡駅			4					8	2	4												18
高岡駅	8	12	2	2		2	41	27	12				20									127	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	31	2	41	2	10		2	49	29	16			20									202	

城端線（下り）高岡18:12発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅	2	4																				6	
	高儀駅																							
	東野尻駅	2	25																				26	
	砺波駅	8	8	13																			28	
	油田駅			4																			4	
	戸出駅	2	6					2	2														11	
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅					2			4	8													13	
高岡駅	8	17		17	4		28	26	15	4		15										134		
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅		2		5	2		9	9	5		2											35	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅												2											2
	島尾駅																							
氷見駅										2													2	
合計	21	65		37	6	2	43	36	30	4	2	17										263		

城端線（下り）高岡18:47発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅	3																					3		
	東石黒駅																								
	福野駅			5																				5	
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅	3		3		5																			11
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅						3						3												5
高岡駅	8	3	14		44	11	5	27	27	41		8	30											218	
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅		5	2		10	2	2	10	5	12														49
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅											2													2
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計	14	8	24		62	13	8	37	35	53		11	30											294	

城端線（下り）高岡19:44発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
乗車駅																										
城端線	城端駅																									
	越中山田駅	2																						2		
	福光駅																									
	東石黒駅																									
	福野駅			4																					4	
	高儀駅	2																							2	
	東野尻駅																									
	砺波駅	4		2		4																			10	
	油田駅																									
	戸出駅																									
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅			4		2	2		10	4	10														33	
高岡駅	6	6	6		23	4	10	29	14	6														99		
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅					2			2		2														6	
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅								2		2		2												6	
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計	14		16		31	6	10	43	18	20		2												161		

城端線（下り）高岡20:19発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅	5		2		2			7	5	7												28
	高岡駅	2	2	12		12	7	5	37	16	12			7									112
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅			5	2	5			2	2													
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅										2												2	
合計	7	2	19	2	19	7	5	44	23	23			7									158	

城端線（下り）高岡21:51発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅			4			2		13		2												22
	高岡駅	4		4		2			9	7	7			9									41
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	4		9		2	2		22	7	9			9									63	

城端線（下り）高岡23:05発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
合計			3		6			6	9				3										28

城端線（上り）城端05:44発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅													3									
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅								2						2	8							
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計									2				2	69	25							2	99

城端線（上り）城端06:05発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅													1	4								
	越中山田駅														1								
	福光駅														10								
	東石黒駅														1								
	福野駅														12								
	高儀駅														6								
	東野尻駅														6								
	砺波駅														30								
	油田駅														21								
	戸出駅														10								
	林駅																						
	二塚駅														3								
	新高岡駅														6								
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計													1	112									113

城端線（上り）城端06:30発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅												2	14		3								19
	越中山田駅													4		8								12
	福光駅												4	14		5								24
	東石黒駅													4		5								9
	福野駅								2	2			4	27		16								51
	高儀駅								2				4	6		8								20
	東野尻駅								2					6		11								19
	砺波駅												2	45		24			3					74
	油田駅												6	41		13								60
	戸出駅												4	16		11	3	3					5	42
	林駅													6										6
	二塚駅													4		3			3					9
	新高岡駅													4										4
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計								6	2			27	193		105	3	8					5	349	

城端線（上り）城端06:56発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅				14			12		2				24		27								79
	越中山田駅						2							6		4								12
	福光駅				2			2		2				6		15								28
	東石黒駅				2				4					6										12
	福野駅								12				2	34		58								106
	高儀駅								4					14		15								34
	東野尻駅													4										4
	砺波駅										2			34		12								48
	油田駅													6	44		35							85
	戸出駅												2	26		31								59
	林駅													8										8
	二塚駅																							
	新高岡駅													10		4								14
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計					18		2	34		6			10	217		201							488	

城端線（上り）城端07:20発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅		9		67		18	16		4			4	7										125
	越中山田駅				13		4	2					4	2										27
	福光駅				20		4	7		4														36
	東石黒駅				4		2			2				2										11
	福野駅						2	20	2	2				9										36
	高儀駅							2	2	2				4										11
	東野尻駅									4				2										7
	砺波駅								7	2				13	71									93
	油田駅									4				2	31									38
	戸出駅													2	27									29
	林駅														7									7
	二塚駅													2										2
	新高岡駅													7		2								9
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計			9		105		31	47	11	27			27	171		2								429

城端線（上り）城端08:26発

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅			2		3			3				2	5										14
	越中山田駅			2																				2
	福光駅					2			3	2			2	2										9
	東石黒駅								2															2
	福野駅								6				2	6										14
	高儀駅								2				2											3
	東野尻駅																							
	砺波駅													6	12									19
	油田駅													2	5									6
	戸出駅														8									8
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅														11									11
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計			3		5			16	2				14	48										87

城端線（上り）城端10:04発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
乗車駅	城端駅		2					2																4		
	越中山田駅												2	2											4	
	福光駅					2		4					2	4											11	
	東石黒駅												2												2	
	福野駅							5																	5	
	高儀駅																									
	東野尻駅																									
	砺波駅									2				2	7											11
	油田駅																									
	戸出駅													5												5
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅													12		2								2	15	
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計			2		2			11		2			12	25	2								2	56		

城端線（上り）城端11:03発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
乗車駅	城端駅																									
	越中山田駅																									
	福光駅												3												3	
	東石黒駅																									
	福野駅													1											1	
	高儀駅																									
	東野尻駅																									
	砺波駅									4																4
	油田駅													3	1											4
	戸出駅														3	2										4
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅													12			2							3	17	
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計								4					5	18	2		2						3	33		

城端線（上り）城端11:45発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅					1	1	3						1									7
	越中山田駅																						
	福光駅													1									1
	東石黒駅																						
	福野駅													4									4
	高儀駅																						
	東野尻駅												1										1
	砺波駅									1					9								10
	油田駅														1								1
	戸出駅														4								4
	林駅														1								1
	二塚駅												1										1
	新高岡駅													10									10
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計						1	1	3		1			3	33								43	

城端線（上り）城端12:45発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅						2																2
	東石黒駅																						
	福野駅												3	3									6
	高儀駅														3								3
	東野尻駅																						
	砺波駅								2	2			6	3									12
	油田駅																						
	戸出駅												3	3									6
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅													5					2	3			13
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計						2			2	2		12	17					2	3			3	41

城端線（上り）城端13:23発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅		3					2						2									7
	越中山田駅																						2
	福光駅				2																		2
	東石黒駅																						2
	福野駅							24	9	2			2	2									38
	高儀駅												2	2									3
	東野尻駅																						2
	砺波駅									2				3	5								10
	油田駅														3								3
	戸出駅														2								2
	林駅																						2
	二塚駅																						2
	新高岡駅														9								9
	高岡駅																						9
氷見線	高岡駅																						9
	越中中川駅																						9
	能町駅																						9
	伏木駅																						9
	越中国分駅																						9
	雨晴駅																						9
	島尾駅																						9
氷見駅																						9	
合計			3		2			26	9	3			7	24								75	

城端線（上り）城端14:22発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅								37	8	4	4	4	2									58
	高儀駅																						2
	東野尻駅																						2
	砺波駅									10	4				2								15
	油田駅													2	8								10
	戸出駅												2	2								2	6
	林駅																						2
	二塚駅																						2
	新高岡駅													15							7		23
	高岡駅																						23
氷見線	高岡駅																						23
	越中中川駅																						23
	能町駅																						23
	伏木駅																						23
	越中国分駅																						23
	雨晴駅																						23
	島尾駅																						23
氷見駅																						23	
合計								37	17	8	4		8	29						7	2	111	

城端線（上り）城端15:24発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅		2										2									15	18	
	越中山田駅												2										2	2
	福光駅												5										5	5
	東石黒駅																							
	福野駅						5	53	27	18				15										118
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅								2	2		2	2	11										18
	油田駅									2			5											6
	戸出駅													2										2
	林駅																							
	二塚駅													2										2
	新高岡駅													19									2	21
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計			2			5	53	29	21		2	10	53									17	191	

城端線（上り）城端16:17発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅		4		2									2									7
	越中山田駅				2																		2
	福光駅				2				2				5	11									20
	東石黒駅													2									2
	福野駅								11					14									25
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅									4	2		7	39									52
	油田駅												4	4									7
	戸出駅												23	114			4	7	4	2	5	11	170
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅													27									27
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計			4	4	2			13	4	2		39	213			4	7	4	2	5	11	311	

城端線（上り）城端17:01発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計							
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅				
乗車駅	城端駅			2		2																		4			
	越中山田駅																										
	福光駅							4	2					2											7		
	東石黒駅																										
	福野駅						2	13	7					2												23	
	高儀駅																										
	東野尻駅																										
	砺波駅								2	7					29												38
	油田駅									2					9												11
	戸出駅													4	34		7	3					3	5			57
	林駅														4												4
	二塚駅																										
	新高岡駅														14												14
	高岡駅																										
氷見線	高岡駅																										
	越中中川駅																										
	能町駅																										
	伏木駅																										
	越中国分駅																										
	雨晴駅																										
	島尾駅																										
氷見駅																											
合計			2		2		2	16	11	9			4	93		7	3					3	5			157	

城端線（上り）城端17:47発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計								
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅					
乗車駅	城端駅			3					5																	8		
	越中山田駅								5															2		6		
	福光駅									3			2	2													6	
	東石黒駅					2																					2	
	福野駅								14	2	5			5													26	
	高儀駅								3					3													6	
	東野尻駅								2														2				3	
	砺波駅									2	14		3	13	21			2										54
	油田駅													3	3													6
	戸出駅												2	8	45		2	3	5	2			5	3				74
	林駅																											
	二塚駅																											
	新高岡駅														14			2										16
	高岡駅																											
氷見線	高岡駅																											
	越中中川駅																											
	能町駅																											
	伏木駅																											
	越中国分駅																											
	雨晴駅																											
	島尾駅																											
氷見駅																												
合計			3		2			29	3	22		5	30	88		2	5	7	2			7	5				208	

城端線（上り）城端18:45発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅													2									
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅				2																		
	福野駅					2		9	2	2				4									
	高儀駅													2									
	東野尻駅																						
	砺波駅									2	2			11									
	油田駅										2			2									
	戸出駅													2	7	2							
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														21				2				2
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
	氷見駅																						
合計					2	2		9	4	5		2	2	47		2		2				2	

城端線（上り）城端19:23発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅			2																			
	越中山田駅																						
	福光駅													2									
	東石黒駅																						
	福野駅								2	7	2			2									
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅													5	5								
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														21			2				2	
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
	氷見駅																						
合計			2					2	7	2			5	31			2				2		

城端線（上り）城端20:40発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅														2										2
	高儀駅													2											2
	東野尻駅																								
	砺波駅									2	7			2	16										28
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅														30										30
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計									2	7			2	51										63	

城端線（上り）城端21:34発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅														3									3
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅														13									13
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計														15										15

城端線（上り）城端22:28発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅														15								
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計														15									

氷見線（下り）高岡05:56発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															1		1		2				4
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計															1		1		2				4	

氷見線（下り）高岡06:48発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																8							8
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																8							8
	油田駅																10							2
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															11		2					33	
	越中中川駅																			2			29	
	能町駅																						13	
	伏木駅																						26	
	越中国分駅																						11	
	雨晴駅																						4	
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計															36		2		2			119	159	

氷見線（下り）高岡07:40発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅														3									3
	越中山田駅														8									8
	福光駅														5									5
	東石黒駅														5									5
	福野駅														16									16
	高儀駅														8									8
	東野尻駅														11									11
	砺波駅														24				3					26
	油田駅														13									13
	戸出駅														11		3	3					5	21
	林駅																							
	二塚駅														3				3					5
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅													109				46				26	182	
	越中中川駅																3	3				20	26	
	能町駅																	20				7	26	
	伏木駅																					7	7	
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計													214		6	77					65	362		

氷見線（下り）高岡08:07発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅														27									27
	越中山田駅														4									4
	福光駅														15									15
	東石黒駅																							
	福野駅														58									58
	高儀駅														15									15
	東野尻駅																							
	砺波駅														12									12
	油田駅														35									35
	戸出駅														31									31
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅														4									4
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅													109								17	126	
	越中中川駅																8	8	8				25	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																					8	8	
	島尾駅																					8	8	
	氷見駅																							
合計													310		8	8	8				17	34	386	

氷見線（下り）高岡08:43発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅															2								2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														6		2		12			2	22	
	越中中川駅															2							2	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																					3	3	
	雨晴駅																						8	8
	島尾駅																						3	3
氷見駅																								
合計															8		3		12		3	12	39	

氷見線（下り）高岡09:43発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																			16		5	21	
	越中中川駅																					2	2	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																						12	12
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																				16		19	35	

氷見線（下り）高岡11:13発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅															2								2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														4		3		16				23	
	越中中川駅																1				1		1	
	能町駅																						1	
	伏木駅																			3				
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計															6		4		19		1		27	

氷見線（下り）高岡12:03発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																2						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																	2					3
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																1		6		4		14
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																			3			
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						7
	島尾駅																						1
	氷見駅																						
合計															2		1	2		8		4	25

氷見線（下り）高岡13:47発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																			2	3		3	8
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														5	3	12			9	2	30	61	
	越中中川駅																2						2	
	能町駅																							
	伏木駅																			2				2
	越中国分駅																							
	雨晴駅																						3	3
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計															5	3	14	2	14	2	2	36	76	

氷見線（下り）高岡15:22発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																						2	2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																				7			7
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																3	3	2	8	2	9	27	
	越中中川駅																		3	2		6	11	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																						3	3
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																3	3	2	18	5	19		50	

氷見線（下り）高岡16:23発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																						15	15	
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																							2	2
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅														6	4	11			9	4	17	51		
	越中中川駅																13	2		6	56	77			
	能町駅																		2		4	6			
	伏木駅																								
	越中国分駅																			2	4	9	15		
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計															6	4	24	2	13	15	103	167			

氷見線（下り）高岡17:27発

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																	4	7	4	2	5	11	32
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														2	10	5	2	2	7	24	51		
	越中中川駅															2	12	2	2	5	19	41		
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																				2	2	3	
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計															2	15	24	7	5	19	55	127		

氷見線（下り）高岡18:15発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																	7	3				3	5	19
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅														3	7	2				15	10	38		
	越中中川駅															2	3				10	24	39		
	能町駅																2					2	3		
	伏木駅																	2							
	越中国分駅																						2	2	
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
	氷見駅																								
合計															3	15	10				31	41	101		

氷見線（下り）高岡18:52発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																						2	2
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																					2		2
	砺波駅																	2						2
	油田駅																							
	戸出駅															2	3	5	2			5	3	20
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																	2						2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														5	8	3	3	3	3	5	23	50	
	越中中川駅																				8	5	13	
	能町駅																2						2	
	伏木駅																							
	越中国分駅																						3	3
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計															6	13	11	5	3	19	36	94		

氷見線（下り）高岡19:41発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
城端線	城端駅																									
	越中山田駅																									
	福光駅																									
	東石黒駅																									
	福野駅																									
	高儀駅																									
	東野尻駅																									
	砺波駅																									
	油田駅																									
	戸出駅																2									2
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅																			2					2	3
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅														2	3	6					5	14	29		
	越中中川駅																3					5	9	17		
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計															3	3	9	2			9	25	51			

氷見線（下り）高岡20:22発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
城端線	城端駅																									
	越中山田駅																									
	福光駅																									
	東石黒駅																									
	福野駅																									
	高儀駅																									
	東野尻駅																									
	砺波駅																									
	油田駅																									
	戸出駅																									
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅																		2				2		4	
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅														3	3	4	1	1		8	12	33			
	越中中川駅																	1			1	7	9			
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計															3	3	6	3	1		11	19	46			

氷見線（下り）高岡21:35発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															1	10	9		1	3	13	39	
	越中中川駅																	4	1	1		9	16	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計															1	10	13	1	3	3	22	55		

氷見線（下り）高岡22:52発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																					15	15
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計																						15	15

氷見線（上り）氷見06:05発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅														3								3	
	能町駅														6	1							8	
	伏木駅								2						5	1							8	
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅		2																					7	
合計		2					2	2		5				19	4								33	

氷見線（上り）氷見06:34発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅														5								5	
	能町駅														12								12	
	伏木駅														10	3							14	
	越中国分駅														3								3	
	雨晴駅														2								2	
	島尾駅														9								9	
氷見駅														47	19	3						70		
合計														89	23	3							115	

氷見線（上り）氷見08:51発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														3								
	能町駅														3								
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計														20	1						3	24	

氷見線（上り）氷見09:30発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計													3	25								28	

氷見線（上り）氷見10:22発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅															3							
	伏木駅															3							
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
島尾駅																							
氷見駅																							
合計															43							43	

氷見線（上り）氷見11:50発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
島尾駅																							
氷見駅																							
合計															22	11	4					42	

氷見線（上り）氷見12:42発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														3								
	能町駅														2								
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅									2						22							
	島尾駅															2							
氷見駅	2														14								
合計	2								2					42								46	

氷見線（上り）氷見14:24発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														3								
	能町駅														2								
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅															15							
	島尾駅															2							
氷見駅															37		2						
合計														58		2						60	

氷見線（上り）氷見16:07発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅	2	2	2	4	6			18	6	8				97								
	能町駅														4	2							
	伏木駅																						
	越中国分駅														26	2	2						
	雨晴駅														19								
	島尾駅																		2				
氷見駅														15		2	2						
合計	2	2	2	4	6			18	6	8				162	4	4	2	2					

氷見線（上り）氷見17:13発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅			2		5	2		9	9	5		2		78								
	能町駅														3								
	伏木駅														3								
	越中国分駅																						
	雨晴駅												2		11								
	島尾駅																						
氷見駅										2				59	22	28	14	17					
合計			2		5	2		9	9	7		2	2	154	22	28	14	17					

氷見線（上り）氷見18:02発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅		5	2		10	2	2	10	5	12				78								
	能町駅														4								
	伏木駅																						
	越中国分駅												2		17	2	2						
	雨晴駅														8								
	島尾駅																						
氷見駅														8	4		4	2					
合計		5	2		10	2	2	10	5	12		2		116	6	2	4	2					

氷見線（上り）氷見18:51発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅					2			2		2				8								
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅								2		2		2		15	5	7						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅														8	10	5	15	2			2		
合計						2			4		4		2		32	15	12	15	2		2		

氷見線（上り）氷見19:36発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅			5	2	5				2	2				21									37	
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅										2					2		6	2			2		15		
合計			5	2	5				2	5				23			6	2			2		52		

氷見線（上り）氷見20:16発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅														8								8	
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅														2								2	
氷見駅														8	2				2			11		
合計														17	2				2			20		

氷見線（上り）氷見20:56発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅															1								1	
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅															1			1					3		
合計														3				1					4		

氷見線（上り）氷見22:09発

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																						4		
合計															2		2						4	

④ 券種別

城端線（上り）・氷見線（下り） 定期

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅				
城端線	城端駅			15		84		18	31		6			2	52					26				4	238		
	越中山田駅				2	13		6	5					4	14					12				2	59		
	福光駅					2	24		4	10	3	8			40					17					108		
	東石黒駅						4			4					12					5					27		
	福野駅							2	9	172	58	33	4		7	112				74					471		
	高儀駅									6	2				4	38				23					73		
	東野尻駅											2			4	25				11			2		43		
	砺波駅												22	26		7	18	291		40		2	3		409		
	油田駅													8			12	160		58				2	239		
	戸出駅															2	41	280		42	14	15	8	2	14	24	442
	林駅																	22								22	
	二塚駅																			11		3				16	
	新高岡駅																			43			2		2		49
	高岡駅																										
氷見線	高岡駅																			245	37	44	54	12	50	172	613
	越中中川駅																				12	37	21	3	36	173	282
	能町駅																					3	17			18	37
	伏木駅																									41	41
	越中国分駅																								8	22	30
	雨晴駅																									4	4
	島尾駅																									1	1
	氷見駅																										
合計				15	4	125	2	38	229	86	88	4	8	89	1,100					557	62	101	106	17	111	464	3,206

城端線（上り）・氷見線（下り） 定期以外

【平日】

降車駅	城端線													氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅				
城端線	城端駅			8		3	1	1	9					9	5									9	47		
	越中山田駅				2										3	2										7	
	福光駅					4	2		6						15	20										46	
	東石黒駅						2		2						2											5	
	福野駅								26	4					15	30										75	
	高儀駅								7						3	3										14	
	東野尻駅									2					1	3										6	
	砺波駅										11	20			42	65										137	
	油田駅											2			19	21										42	
	戸出駅														12	20				2		3				37	
	林駅															3										3	
	二塚駅															1										1	
	新高岡駅																									239	
	高岡駅															211				5	2	2	2	9		10	
氷見線	高岡駅																			15	12	16		64	15	86	208
	越中中川駅																					13		3	1	10	28
	能町駅																							2	2	8	12
	伏木駅																							7		8	16
	越中国分駅																								2	3	5
	雨晴駅																									34	34
	島尾駅																									11	11
	氷見駅																										
合計				10	8	3	1	51	14	21				124	384				22	13	33	2	85	20	181	973	

城端線（上り）・氷見線（下り）券種不明

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅			5				2						4		4							2	17	
	越中山田駅							2																2	
	福光駅							6	2				2			4								16	
	東石黒駅											2				4								10	
	福野駅								12	2	4						8							30	
	高儀駅										2													2	
	東野尻駅																								
	砺波駅									2	2				2	19				3					28
	油田駅														2	5									6
	戸出駅														2	9							2		15
	林駅															4									4
	二塚駅																								
	新高岡駅																				2		2		2
	高岡駅															23									28
氷見線	高岡駅																8	5	3		10	6	12	43	
	越中中川駅																	2				2	3	6	
	能町駅																		3					3	
	伏木駅																								
	越中国分駅																				2		4	6	
	雨晴駅																						4	4	
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計			5		4		2	22	4	10			7	77		29	5	7	3	13	9	26		222	

氷見線（上り）・城端線（下り）定期

【平日】

降車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅	2																							2
	福光駅	12																							12
	東石黒駅		2	2																					4
	福野駅	75	8	66	2																				151
	高儀駅	2				2																			4
	東野尻駅	14	2	47	2	12																			77
	砺波駅	29	6	29		120	4																		188
	油田駅			10		58			8																76
	戸出駅	6		13		17		2	3																41
	林駅					2																			2
	二塚駅					6			6		4														16
	新高岡駅	7		4		12	2		15	14	59														111
	高岡駅	58	9	88	4	158	35	24	283	158	326	15	5	70											1,233
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅	2	7	11	6	24	5	2	39	23	29		2		296									448	
	能町駅									14					36	5									55
	伏木駅								2	16					42	23	4								86
	越中国分駅								2	12		4			62	21	9								110
	雨晴駅									2					11	4	2	6							25
	島尾駅							2		11					41	2			2						57
氷見駅		2							34			2		167	200	24	40	33			4			504	
合計	206	35	271	14	411	45	30	357	194	505	15	12	72		655	254	39	46	35		4			3,202	

氷見線（上り）・城端線（下り） 定期以外

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅	4																						4	
	東石黒駅																								
	福野駅	13		11	4																			27	
	高儀駅	2																						2	
	東野尻駅		2			3																		5	
	砺波駅	11		6	2	20																			38
	油田駅	4		4		2									10										19
	戸出駅	2													17										19
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅	7	6	18	2	38	4	4	53	26	22	1													182
	高岡駅	14		17		26		2	59	16	28			143											306
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅												2		20									22	
	能町駅														25									25	
	伏木駅														8	4								12	
	越中国分駅														8		2							10	
	雨晴駅									2				2	82	9								95	
	島尾駅													2	4	1			2					9	
氷見駅	2												4	136		19	2				3		166		
合計	59	8	55	7	89	4	6	139	45	50	1	153		283	14	21	2	2			3		941		

氷見線（上り）・城端線（下り） 券種不明

【平日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅				1																			1
	福野駅			1																				1
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅		2	4		13	2																	21
	油田駅					4			4															8
	戸出駅					4																		4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅	2	2	2		2			8		2													18
	高岡駅	2		2		9	2		14	15			3	11										57
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅					2			2						6									10
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅														2									2
	雨晴駅														10									10
島尾駅														10	2								12	
氷見駅														9	4	5		8					25	
合計	4	4	11		34	4		28	15	2		3	11	35	6	5		8					169	

(2) 断面通過人員、輸送人キ口表

① 総括表及び上下別

項目	駅名	城端線通過人員													氷見線通過人員							輸送人キ口		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
総括表		571	683	1,145	1,200	1,992	2,124	2,087	2,635	2,969	3,837	3,877	3,885	3,907	750	2,588	2,091	2,048	1,914	1,768	1,565	1,366	—	98,007
城端線(上り)・氷見線(下り)		302	369	509	548	987	1,071	1,080	1,351	1,535	1,909	1,934	1,944	2,041	480	1,345	1,053	1,025	941	870	798	671	—	49,330
氷見線(上り)・城端線(下り)		269	314	635	651	1,006	1,053	1,007	1,284	1,434	1,928	1,942	1,941	1,865	270	1,244	1,038	1,023	973	897	767	696	—	48,677

② 時間帯別

■城端線(上り)・氷見線(下り)

項目	駅名	城端線													氷見線							輸送人キ口		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
駅別5時台出発		0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	4	3	3	2	2	0	0	—	110
駅別6時台出発		104	118	152	163	230	258	289	332	377	390	393	396	386	109	155	68	81	79	77	77	77	—	9,388
駅別7時台出発		125	163	217	240	274	318	296	442	614	713	727	736	705	240	421	115	141	168	102	106	106	—	14,751
駅別8時台出発		14	16	22	23	33	36	36	39	44	44	50	52	47	2	150	59	51	56	51	47	35	—	1,978
駅別9時台出発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	19	0	21	23	23	23	23	15	18	—	418
駅別10時台出発		4	7	16	18	21	21	21	21	21	25	25	25	28	3	3	2	2	2	2	13	13	—	652
駅別11時台出発		7	7	11	11	13	11	10	11	11	15	15	15	26	6	52	50	52	49	49	30	29	—	1,077
駅別12時台出発		0	0	2	2	6	4	6	16	17	20	22	23	30	0	25	25	24	26	26	25	22	—	715
駅別13時台出発		7	7	5	5	48	51	54	51	44	45	45	45	38	8	69	66	62	48	47	35	33	—	1,805
駅別14時台出発		0	0	0	0	58	58	58	37	29	23	19	19	22	0	0	0	0	2	2	3	3	—	726
駅別15時台出発		18	20	23	23	141	141	136	101	78	63	63	61	72	24	51	62	59	56	57	39	34	—	2,899
駅別16時台出発		7	9	25	23	47	47	47	86	89	89	89	91	96	2	53	124	126	103	115	103	88	—	3,363
駅別17時台出発		12	18	27	27	48	48	46	58	58	272	276	276	289	53	104	143	120	93	89	84	62	—	4,518
駅別18時台出発		2	2	2	5	27	34	37	72	75	130	130	125	112	24	112	154	136	120	117	113	67	—	3,495
駅別19時台出発		2	2	2	2	34	34	34	48	41	44	44	42	60	5	34	48	46	36	37	37	28	—	1,480
駅別20時台出発		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	28	4	37	43	41	35	32	30	19	—	642
駅別21時台出発		0	0	3	3	3	5	5	33	31	24	24	24	52	0	39	54	43	30	28	25	22	—	1,017
駅別22時台出発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	15	15	15	15	15	15	15	—	270
駅別23時台出発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	—	27
合計		302	369	509	548	987	1,071	1,080	1,351	1,535	1,909	1,934	1,944	2,041	480	1,345	1,053	1,025	941	870	798	671	—	49,330

■氷見線(上り)・城端線(下り)

項目	駅名	城端線													氷見線							輸送人キ口		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
駅別5時台出発		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	18
駅別6時台出発		8	9	12	12	26	27	28	17	14	16	16	16	18	10	113	137	120	98	95	93	77	—	2,210
駅別7時台出発		4	8	4	2	200	202	189	167	119	208	206	195	189	78	198	367	336	279	271	253	223	—	8,157
駅別8時台出発		15	19	30	29	48	49	49	61	57	251	257	253	228	2	49	52	54	49	43	38	28	—	3,426
駅別9時台出発		3	3	5	5	7	7	7	17	17	20	20	20	48	3	35	32	29	29	28	21	15	—	815
駅別10時台出発		4	4	10	8	7	7	7	15	25	29	29	29	47	0	43	43	40	37	37	29	27	—	1,072
駅別11時台出発		5	11	12	12	29	31	31	34	44	48	49	49	11	0	16	27	31	31	31	20	16	—	1,220
駅別12時台出発		13	13	22	24	29	33	31	27	33	36	38	38	38	8	52	44	41	41	41	18	16	—	1,399
駅別13時台出発		4	6	12	13	31	31	34	46	47	52	52	52	49	0	5	2	0	0	0	0	0	—	949
駅別14時台出発		30	32	61	61	33	33	33	39	33	28	28	28	15	0	58	55	57	55	55	41	39	—	1,915
駅別15時台出発		30	36	66	68	26	26	29	66	74	92	92	92	94	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,789
駅別16時台出発		39	46	90	100	130	134	114	182	214	255	259	259	251	49	211	69	67	69	41	22	19	—	5,608
駅別17時台出発		38	42	89	93	104	106	92	111	142	162	162	162	167	40	194	103	128	139	156	142	142	—	5,573
駅別18時台出発		45	53	139	139	198	215	198	241	298	363	367	377	404	51	175	64	67	86	67	59	60	—	7,891
駅別19時台出発		12	12	27	27	54	60	70	102	121	143	143	145	112	13	39	30	37	43	13	13	15	—	2,676
駅別20時台出発		15	15	40	42	61	66	71	105	128	149	149	149	128	16	55	12	12	12	15	15	13	—	2,743
駅別21時台出発		4	4	13	13	15	17	17	39	46	54	54	54	41	0	1	0	0	0	0	0	0	—	825
駅別22時台出発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	—	54
駅別23時台出発		0	0	3	3	9	9	6	12	22	22	22	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	—	338
合計		269	314	635	651	1,006	1,053	1,007	1,284	1,434	1,928	1,942	1,941	1,865	270	1,244	1,038	1,023	973	897	767	696	0	48,677

③ 列車別

■城端線（上り）

項目	駅名	城端線													水見線（城端線からの乗換）								輸送人キロ （城端線のみ集計）	
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅	島尾駅		城端駅
城端05:44発	0	0	3	3	22	24	30	62	86	93	96	96	96	27	27	2	2	2	2	2	2	2	—	1,316
城端06:05発	6	7	18	19	31	37	43	73	94	104	104	107	112	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,645	
城端06:30発	19	31	55	64	115	135	154	221	282	321	327	337	314	121	121	16	16	13	5	5	5	—	5,160	
城端06:56発	79	91	119	131	219	252	254	268	353	406	414	414	418	201	201	0	0	0	0	0	0	—	7,471	
城端07:20発	125	151	178	189	120	131	107	153	180	182	189	191	173	2	2	0	0	0	0	0	0	—	4,762	
城端08:26発	14	16	22	23	33	36	36	39	44	51	51	51	48	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,024	
城端10:04発	4	7	16	18	21	21	21	21	21	25	25	25	28	3	3	2	2	2	2	2	2	—	560	
城端11:03発	0	0	3	3	4	4	4	8	8	12	12	12	24	6	6	5	5	3	3	3	3	—	198	
城端11:45発	7	7	9	9	13	11	11	19	20	23	24	26	33	0	0	0	0	0	0	0	0	—	465	
城端12:45発	0	0	2	2	8	6	9	21	20	24	24	24	25	8	8	8	8	8	6	3	3	—	352	
城端13:23発	7	7	5	5	42	45	45	30	24	23	23	23	24	0	0	0	0	0	0	0	0	—	661	
城端14:22発	0	0	0	0	58	58	58	37	29	27	23	23	38	9	9	9	9	9	9	2	0	—	750	
城端15:24発	18	20	23	23	141	141	136	101	78	59	59	59	70	17	17	17	17	17	17	17	17	—	2,046	
城端16:17発	7	9	25	23	47	47	47	86	89	257	257	257	245	32	32	32	28	21	18	16	11	—	2,837	
城端17:01発	4	4	9	9	30	30	29	50	50	98	101	101	112	19	19	19	12	9	9	9	5	—	1,299	
城端17:47発	8	14	18	19	43	50	53	78	82	133	133	128	114	26	26	24	20	13	11	11	5	—	1,860	
城端18:45発	2	2	2	4	19	19	19	26	26	32	32	30	52	5	5	3	3	3	2	2	2	—	564	
城端19:23発	2	2	2	2	17	17	17	24	17	14	14	14	35	4	4	4	4	2	2	2	0	—	387	
城端20:40発	0	0	0	0	2	5	5	33	30	23	23	23	51	0	0	0	0	0	0	0	0	—	432	
城端21:34発	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	—	84	
城端22:28発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	—	27	
合計	302	369	509	548	987	1,071	1,080	1,351	1,535	1,909	1,934	1,944	2,041	480	480	140	125	102	86	73	54	—	33,900	

■城端線（下り）

項目	駅名	城端線													水見線（城端線への乗換）								輸送人キロ （城端線のみ集計）
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅	島尾駅	
高岡05:27発	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	34
高岡05:46発	4	4	6	6	4	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	80
高岡06:09発	3	3	4	4	20	21	21	11	8	6	6	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	—	270
高岡07:00発	2	8	6	4	203	205	194	174	126	144	141	131	123	10	10	10	10	8	8	8	3	—	3,145
高岡08:02発	15	19	30	29	46	48	48	59	55	325	331	327	302	78	78	78	64	49	39	37	29	—	3,215
高岡09:03発	3	3	5	5	7	7	7	17	17	20	20	20	47	2	2	2	2	2	2	2	2	—	379
高岡10:10発	4	4	8	7	5	5	5	8	18	21	21	21	29	3	3	3	3	3	3	3	2	—	342
高岡10:59発	1	1	4	4	4	4	4	11	11	17	19	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	—	261
高岡11:51発	11	17	21	21	38	41	39	30	39	39	39	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	—	871
高岡12:51発	7	7	16	20	25	27	27	29	30	32	34	34	34	4	4	0	0	0	0	0	0	—	710
高岡13:47発	24	29	56	56	31	31	33	54	53	56	56	56	53	4	4	4	4	4	4	2	2	—	1,352
高岡14:30発	30	36	62	64	26	26	26	30	28	28	28	28	15	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,025
高岡15:42発	20	22	52	55	55	53	35	70	74	92	92	92	94	0	0	0	0	0	0	0	—	1,792	
高岡16:43発	49	57	93	101	138	144	140	180	214	255	259	259	251	49	49	0	0	0	0	0	—	4,709	
高岡17:27発	31	33	71	73	59	59	51	90	114	127	127	124	127	0	0	0	0	0	0	0	—	2,434	
高岡18:12発	21	21	86	86	117	123	98	113	145	164	168	170	174	40	40	5	5	5	5	2	2	—	3,259
高岡18:47発	14	21	43	43	99	112	120	146	181	234	234	245	269	51	51	2	2	2	0	0	—	3,774	
高岡19:44発	14	12	29	29	55	59	70	102	121	141	141	143	110	11	11	6	6	6	0	0	—	2,246	
高岡20:19発	7	9	28	30	49	56	60	105	128	151	151	151	130	18	18	2	2	2	2	2	—	2,300	
高岡21:51発	4	4	13	13	15	17	17	39	46	54	54	54	41	0	0	0	0	0	0	0	—	822	
高岡23:05発	0	0	3	3	9	9	6	12	22	22	22	22	25	0	0	0	0	0	0	0	—	338	
合計	269	314	635	651	1,006	1,053	1,007	1,284	1,434	1,928	1,942	1,941	1,865	270	270	112	98	81	63	57	43	—	33,356

第6章 OD表（流動表）

■氷見線（上り）

項目	駅名	城端線（氷見線からの乗換）												氷見線							輸送人キロ （氷見線のみ集計）		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅
氷見06:05発		0	2	2	2	2	2	3	5	5	10	10	10	10	29	30	23	15	15	15	7	—	308
氷見06:34発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	106	98	84	80	78	70	—	1,426
氷見07:25発		0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	78	78	193	367	336	279	271	253	223	—	4,601
氷見08:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36	38	40	34	29	24	16	—	503
氷見08:51発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	16	16	16	14	13	—	258
氷見09:30発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	28	28	28	27	21	15	—	402
氷見10:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	40	37	37	29	27	—	591
氷見11:50発		0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	4	26	29	31	31	31	20	16	—	427
氷見12:42発		2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	46	43	41	41	41	18	16	—	556
氷見14:24発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	55	57	55	55	41	39	—	834
氷見16:07発		2	4	6	10	16	16	16	35	41	49	49	49	49	211	69	67	69	41	22	19	—	1,049
氷見17:13発		0	0	2	2	7	9	9	19	28	35	35	38	40	194	103	128	139	156	142	142	—	2,314
氷見18:02発		0	5	7	7	17	19	22	32	36	49	49	51	51	167	46	44	48	27	19	19	—	769
氷見18:51発		0	0	0	0	2	2	2	5	5	9	9	11	11	43	44	56	71	40	40	42	—	783
氷見19:36発		0	0	5	7	11	11	11	11	14	18	18	18	18	41	4	4	11	13	13	15	—	216
氷見20:16発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	11	11	12	12	11	—	195
氷見20:56発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	3	3	3	—	34
氷見22:09発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	—	54
合計		4	13	24	30	57	62	66	111	135	252	252	259	270	1,244	1,038	1,023	973	897	767	696	—	15,321

■氷見線（下り）

項目	駅名	城端線（氷見線への乗換）												氷見線							輸送人キロ （氷見線のみ集計）			
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
高岡05:56発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	2	2	0	0	—	31	
高岡06:48発		0	0	0	0	8	8	8	15	27	27	27	27	27	73	68	81	105	114	119	119	—	1,607	
高岡07:40発		3	11	16	21	37	45	55	82	95	116	116	121	121	303	115	141	142	65	65	65	—	1,968	
高岡08:07発		27	31	46	46	104	120	120	131	166	197	197	197	201	201	327	42	34	42	34	42	—	1,110	
高岡08:43発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	17	17	14	17	12	12	—	260	
高岡09:43発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	23	23	23	23	19	19	—	355	
高岡11:13発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	49	47	49	47	47	29	27	—	679	
高岡12:03発		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	6	31	29	28	29	29	28	25	—	466	
高岡13:47発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	69	66	62	50	48	38	36	—	858	
高岡15:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	9	36	47	44	41	42	24	19	—	581	
高岡16:23発		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	68	139	141	118	131	118	103	—	1,965	
高岡17:27発		0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	83	122	106	82	79	74	55	—	1,420	
高岡18:15発		0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	57	92	80	70	72	72	41	—	1,141	
高岡18:52発		0	2	2	2	2	3	5	5	24	24	24	26	26	76	83	71	60	58	55	36	—	1,019	
高岡19:41発		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	34	48	45	36	34	34	25	—	603	
高岡20:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	37	43	41	35	32	30	19	—	551	
高岡21:35発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	54	43	30	28	25	22	—	569	
高岡22:52発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	—	248	
合計		45	58	79	84	166	189	201	248	308	435	435	441	480	480	1,345	1,053	1,025	941	870	798	671	—	15,430

第6章 OD表（流動表）

④ 券種別

項目	城端線通過人員														氷見線通過人員							輸送 人キロ	
	城 端 駅	越 中 山 田 駅	福 光 駅	東 石 黒 駅	福 野 駅	高 儀 駅	東 野 尻 駅	砺 波 駅	油 田 駅	戸 出 駅	林 駅	二 塚 駅	新 高 岡 駅	高 岡 駅	高 岡 駅	越 中 中 川 駅	能 町 駅	伏 木 駅	越 中 国 分 駅	雨 晴 駅	島 尾 駅		氷 見 駅
城端線（上り）・氷見線（下り）																							
定期	238	297	390	414	760	831	837	1,016	1,170	1,523	1,541	1,549	1,509	408	1,021	746	722	662	586	573	464	—	37,170
定期以外	47	53	90	95	161	172	177	263	290	306	309	311	426	42	250	256	254	237	240	189	181	—	9,656
その他	17	18	30	40	66	68	66	72	75	81	85	85	106	30	73	51	49	42	45	36	26	—	2,503
氷見線（上り）・城端線（下り）																							
定期	206	240	499	509	769	811	764	933	1,051	1,516	1,529	1,525	1,485	252	907	714	697	657	583	558	504	—	36,293
定期以外	59	66	117	125	186	188	189	289	315	346	348	348	319	13	297	289	285	275	268	172	166	—	10,452
その他	4	8	19	18	50	54	54	61	68	66	66	69	61	4	40	36	41	41	47	37	25	—	1,932

(3) その他の指標（輸送密度、平均乗車キロ）

■輸送密度及び平均乗車キロ

項目	乗車人員	輸送密度	平均乗車キロ
城端線（上り）・氷見線（下り）			
定期	3,206	801	11.6
定期以外	973	208	9.9
不明	222	54	11.3
合計	4,401	1,063	11.2
氷見線（上り）・城端線（下り）			
定期	3,202	782	11.3
定期以外	941	225	11.1
不明	169	42	11.4
合計	4,312	1,049	11.3
路線計			
全体	8,713	2,112	11.2

2 休日

（1）上下別及び上下合計OD表（駅別）

①総括表及び上下別

城端線・氷見線（上り・下り）総括表

【平日】

降車駅 乗車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線			11		3			40		3		1	19	32		2						3	113	
越中山田駅			7		10			13		2	3		11	7		2							54	
福光駅	16	3			3	4	4	20	1	4			20	64		6						2	146	
東石黒駅					1			2					6	2		2							12	
福野駅	18	6	17			3		39	9	10	1		72	67		11							252	
高儀駅	2		9				2	11					2	10		3							39	
東野尻駅			5			2		3						18		3							30	
砺波駅	45	16	58	5	40	8			10	28	2	1	115	289		36						8	661	
油田駅			5		3	3		12		3			36	91		5							158	
戸出駅	3		2		5			19	3				76	110		13		5			2	2	3	243
林駅		2			2			3						4										10
二塚駅	2							2	2					5										10
新高岡駅	11	2	24	5	50	8		95	27	52		4		293		2	7			6	8	36	630	
高岡駅	34	8	55	3	78	4	18	280	58	97	8	3	295										943	
氷見線																102	30	55	32	90	53	195	558	
越中中川駅			2	2	8			22	8	14				128			6	9	14	11	54		280	
能町駅										5			4	28	2				7		11		56	
伏木駅										9			5	59	8				7		4	5	97	
越中国分駅										3			2	30	5		1		1	6	6		55	
雨晴駅	5								1	2			2	110			5	2				36	162	
島尾駅										3			11	62	8							10	94	
氷見駅								2	2	12			19	191	48	9	6	16	12	7			323	
合計	135	36	194	15	204	32	24	562	121	246	13	10	695	991	608	253	42	85	66	133	91	370	4,925	

城端線（上り）・氷見線（下り）総括表

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		11		3			40	3		1	19	32		2							3	113	
	越中山田駅		7		10			13	2	3		11	7		2								54	
	福光駅			3	4	4		20	1	4		20	64		6								2	128
	東石黒駅				1			2				6	2		2									12
	福野駅					3			39	9	10	1	72	67	11									211
	高儀駅						2	11					2	10	3									28
	東野尻駅							3						18	3									24
	砺波駅								10	28	2	1	115	289	36								8	490
	油田駅									3			36	91	5									135
	戸出駅												76	110	13		5			2	2	3		211
	林駅													4										4
	二塚駅													5										5
	新高岡駅													293		2	7			6	8	36		353
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														102	30	55	32	90	53	195		558	
	越中中川駅															6	9	14	11	54			95	
	能町駅																		7	11			18	
	伏木駅																	7	4	5			16	
	越中国分駅																		1	6	6		14	
	雨晴駅																					36	36	
	島尾駅																						10	10
氷見駅																								
合計			18		17	7	6	128	20	50	6	3	356	991		183	33	73	49	120	84	370	2,513	

氷見線（上り）・城端線（下り）総括表

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅	16	3																					18	
	東石黒駅																								
	福野駅	18	6	17																					40
	高儀駅	2		9																					11
	東野尻駅			5		2																			7
	砺波駅	45	16	58	5	40	8																		171
	油田駅			5	3	3		12																	23
	戸出駅	3		2	5			19	3																32
	林駅		2			2		3																	6
	二塚駅	2						2	2																5
	新高岡駅	11	2	24	5	50	8	95	27	52		4													278
	高岡駅	34	8	55	3	78	4	18	280	58	97	8	3	295											943
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅			2	2	8		22	8	14					128									185	
	能町駅									5			4		28	2								38	
	伏木駅									9			5		59	8								81	
	越中国分駅									3			2		30	5	1							41	
	雨晴駅	5								1	2		2		110		5	2						126	
	島尾駅									3			11		62	8								84	
氷見駅								2	2	12		19		191	48	9	6	16	12	7			323		
合計	135	36	177	15	187	25	18	434	100	196	8	7	339		608	70	9	12	17	12	7		2,412		

②時間帯別

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 各駅5時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線														2									2
	城端駅													2									2
	越中山田駅													2									2
	福光駅													2									2
	東石黒駅													2									2
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線																		1		5		5	11
	高岡駅																	1		5		5	11
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
	氷見駅																						
合計														5				1		5		5	16

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別6時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線			3					3					3	3		2							13
	城端駅		3					3					3	3		2							13
	越中山田駅																						
	福光駅						1							8									9
	東石黒駅																						
	福野駅								1				4	7		2							15
	高儀駅													3		2							4
	東野尻駅													5		2							6
	砺波駅																						
	油田駅												8	10									18
	戸出駅									3			2	10		2							16
	林駅												2	2		3							6
	二塚駅																						
	新高岡駅													2									2
	高岡駅																						
氷見線																		3	1		1		11
	高岡駅																	3	1		1		11
	越中中川駅																	1					4
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
	氷見駅																						
合計			3				1	3	5				18	48		15		2		1		15	110

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別7時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅				8			6	2					4	2									21
	福光駅							7	4					12	5									27
	東石黒駅														2									2
	福野駅												3	17	9									35
	高儀駅						2							2	2									6
	東野尻駅													3										3
	砺波駅												13	45	14									72
	油田駅												7	17	3									27
	戸出駅												4	10	6						2			23
	林駅																							
	二塚駅													2										2
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														15		3			5	3	5		30
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																						1	1
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計					8		2	18	6				27	111	57		3			7	3	6		247

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別8時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅			1										1										4
	越中山田駅																							
	福光駅												1	6	1									10
	東石黒駅												4											6
	福野駅												1	14	7									22
	高儀駅																							
	東野尻駅													1	1									3
	砺波駅												6	38	1									44
	油田駅													1										1
	戸出駅																							
	林駅																							2
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														41				3	9			14	68
	越中中川駅																							
	能町駅																						3	3
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計				1				4					25	56	46				3	9			17	163

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別11時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線								5					6	7										18
	越中山田駅													3										3
	福光駅							3					8	10										21
	東石黒駅							2																2
	福野駅													2										2
	高儀駅													2										2
	東野尻駅													2										2
	砺波駅												5	14										19
	油田駅												2	21										23
	戸出駅												16	3									2	21
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													12							2			14
	高岡駅																							
氷見線																7	2		3	17		17		47
	越中中川駅																			7		3		10
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																						7	7
	島尾駅																						3	3
	氷見駅																							
合計								10					37	76		7	2		3	26		33		194

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別12時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線			2										3										2	6
	越中山田駅												2											2
	福光駅					2						2												3
	東石黒駅											2												2
	福野駅							2	2			2	8											13
	高儀駅											2												2
	東野尻駅											2												2
	砺波駅								2	5		3	13											22
	油田駅											2	8											10
	戸出駅											3	8											11
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													24										24
	高岡駅																							
氷見線																	2	5	2	12	2	27		49
	越中中川駅																			4		4		7
	能町駅																							
	伏木駅																		2			2		4
	越中国分駅																					2		2
	雨晴駅																						14	14
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計			2			2		2	3	5		18	64			2	5	4	16	2	49		172	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別13時台出発

【休日】

降車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅													3										3
	越中山田駅												3											3
	福光駅												3											3
	東石黒駅																							
	福野駅								7	2			9	16										33
	高儀駅								3				2											5
	東野尻駅																							
	砺波駅									5			38	31										73
	油田駅												5	9										14
	戸出駅												20	33			5						2	59
	林駅																							
	二塚駅													2										2
	新高岡駅													16							3	3	23	
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														7	6	4	19	7	11			54	
	越中中川駅																				3		3	
	能町駅																		4				4	
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計								10	6			76	112		7	10	4	27	7	19			279	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別14時台出発

【休日】

降車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅							4															4
	越中山田駅			4																			4
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅							2					8										11
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅								2					15	21								38
	油田駅												4	4									8
	戸出駅												12	18									31
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																	6		4		10	
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
島尾駅																							
氷見駅																							
合計			4				6	2				25	37		21			6		4		106	

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別15時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		3					3	3					5										13
	越中山田駅		3																					3
	福光駅			3									3	5										10
	東石黒駅				3																			
	福野駅						3						18											21
	高儀駅																							
	東野尻駅													3										3
	砺波駅								8					3	23									34
	油田駅												5	5										10
	戸出駅												8	15								2		25
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																	5		2				18
	高岡駅													11										
氷見線	高岡駅															7	3	1	4	13	4	10		45
	越中中川駅																1		1	6	18			27
	能町駅																					3		3
	伏木駅																							
	越中国分駅																		1					1
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計			5		3			5	10				37	67		7	3	8	4	18	12	31		212

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別16時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅							18																18
	越中山田駅																							
	福光駅							4					7											11
	東石黒駅																							
	福野駅							7																7
	高儀駅							4																4
	東野尻駅																							
	砺波駅								4				18	36									2	60
	油田駅																							
	戸出駅													3										3
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																						2	28
	高岡駅													26										
氷見線	高岡駅															2	2	8	5	7	20			43
	越中中川駅																2	3		2	13			20
	能町駅																					5		5
	伏木駅																							
	越中国分駅																				2	2		3
	雨晴駅																						7	7
	島尾駅																						3	3
	氷見駅																							
合計								32	4			18	72		2	2	10	8		10	54			211

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別17時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅		2					3						5										10
	越中山田駅							4		3														7
	福光駅					3	3						3	10										18
	東石黒駅																							
	福野駅					3			3				3											8
	高儀駅																							
	東野尻駅							3																3
	砺波駅								3					5	16									24
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													61			2					4	13	81
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														3	5	1	3	1	3	10			25
	越中中川駅															2	4			2	5			12
	能町駅																							
	伏木駅																							1
	越中国分駅																					2		2
	雨晴駅																							
	島尾駅																							1
	氷見駅																							1
合計			2			5	3	10	5		3		11	91	3	7	3	6	1	11		30		190

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別18時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																						2	2
	越中山田駅				2								2											4
	福光駅													2										4
	東石黒駅																							
	福野駅							2	4	7														13
	高儀駅							4						2										7
	東野尻駅																							
	砺波駅								2				7	13										22
	油田駅												4	2										7
	戸出駅													4										4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅													2										2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														4	11	9				9	21		54
	越中中川駅																			2	2	4		7
	能町駅																							
	伏木駅																						2	2
	越中国分駅																						2	2
	雨晴駅																							
	島尾駅																							2
	氷見駅																							2
合計					2			7	7	7			13	26	4	11	9			2	11	33		132

城端線（上り）・氷見線（下り）OD表 駅別23時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														2								
	高岡駅																						2
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計														2								2	

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別5時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅																									
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅																									
高岡駅																									16
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅																									
能町駅																									
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計																									16

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別6時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅																										
高儀駅																										
東野尻駅																										
砺波駅																										
油田駅																										
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅																										
高岡駅																										6
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅																										1
能町駅																										1
伏木駅																										7
越中国分駅																										2
雨晴駅																										1
島尾駅																										6
氷見駅																										20
合計																										68

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別9時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅				2																					2
東野尻駅																									2
砺波駅																									2
油田駅																									2
戸出駅																									9
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅																									
高岡駅																									47
氷見線																									
高岡駅																									49
越中中川駅																									19
能町駅																									5
伏木駅																									6
越中国分駅																									1
雨晴駅																									16
島尾駅																									8
氷見駅																									23
合計				2																					141

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別10時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅																										
高儀駅																										
東野尻駅																										2
砺波駅																										3
油田駅																										
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅																										2
高岡駅																										68
氷見線																										
高岡駅																										46
越中中川駅																										2
能町駅																										4
伏木駅																										1
越中国分駅																										10
雨晴駅																										10
島尾駅																										6
氷見駅																										41
合計																										139

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別13時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅				2																					2
砺波駅	6	4	4		4																				19
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									3
二塚駅																									
新高岡駅				3																					13
高岡駅				8		3		3	16	5	3			29											67
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅					2	2										6									10
能町駅																3									3
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計	6	4	17	2	9		3	21	5	11			29		8										117

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別14時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅																										
高儀駅																										
東野尻駅					3																					3
砺波駅	5		15	2																						22
油田駅				5				2																		8
戸出駅									7	3																13
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅					2																					24
高岡駅	10			2										14												57
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅						2										25										48
能町駅																4										4
伏木駅																	8									8
越中国分駅																										6
雨晴駅																										
島尾駅																										32
氷見駅																										11
合計	22		27	2	2				62	7	16		24		96			4								265

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別15時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅	2																						2
東石黒駅																							
福野駅																							
高儀駅																							
東野尻駅																							
砺波駅																							
油田駅																							
戸出駅																							
林駅																							
二塚駅																							
新高岡駅					3			5	3														10
高岡駅	5	3	5	8	3	5	64	5	5				36										138
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅																							
能町駅																							
伏木駅																							
越中国分駅																							
雨晴駅																							
島尾駅																							
氷見駅																							
合計	7	3	5		10	3	5	69	5	8			36										150

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別16時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅		3																					3
東石黒駅																							
福野駅			3																				3
高儀駅																							
東野尻駅																							
砺波駅	8	8		3																			18
油田駅																							
戸出駅																							
林駅																							
二塚駅																							
新高岡駅																							
高岡駅			3	3	10			24	7	7		3	17										75
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅															38								38
能町駅																							
伏木駅															13								13
越中国分駅															5	3							8
雨晴駅																							
島尾駅																							
氷見駅																						3	3
合計	8	3	14	3	13			24	7	7		3	17	105	3			3			3		211

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別17時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅	3																						3
東石黒駅																							
福野駅	14																						14
高儀駅																							
東野尻駅																							
砺波駅	4	7	10		3																		24
油田駅								2															2
戸出駅																							
林駅																							
二塚駅																							
新高岡駅	2		4	2	9			21	4	11													51
高岡駅	2	2	9		4	2		16	2	9			12										56
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅					2										9								11
能町駅																							
伏木駅																	1						1
越中国分駅																							
雨晴駅																	7						7
島尾駅																							3
氷見駅																							19
合計	24	9	23	2	18	2		39	5	19			12	40									192

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別18時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
越中山田駅																							
福光駅																							
東石黒駅																							
福野駅				2																			2
高儀駅																							
東野尻駅																							
砺波駅	3		2		3																		9
油田駅																							
戸出駅																							
林駅																							
二塚駅																							
新高岡駅	2		5		5	4		11	5	2													34
高岡駅	3		15		22		4	30	11	8			25										118
氷見線																							
高岡駅																							
越中中川駅															13								13
能町駅																	3						3
伏木駅																		3					3
越中国分駅																							7
雨晴駅																							
島尾駅																				2			2
氷見駅																							10
合計	9		24		31	4	4	41	16	9			25	26	3	6		2					200

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別19時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
合計	6	2	11	3	15		3	14	5	2			2		3	2							68

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別20時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
城端線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
氷見線																							
合計	20	7	11		15	3		36	5	2				5	2		2						108

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別21時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線																									
越中山田駅																									
福光駅																									
東石黒駅																									
福野駅																									
高儀駅																									
東野尻駅																									
砺波駅																									
油田駅																									
戸出駅																									
林駅																									
二塚駅																									
新高岡駅				4	4			2	9																20
高岡駅				2	2			4	4	2															15
氷見線																									
高岡駅																									
越中中川駅															2										2
能町駅															2										2
伏木駅																									
越中国分駅																									
雨晴駅																									
島尾駅																									
氷見駅																									
合計				7	7			7	4	11					3										39

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別22時台出発

【休日】

降車駅 乗車駅	城端線												氷見線							合計						
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅			
城端線																										
越中山田駅																										
福光駅																										
東石黒駅																										
福野駅																										
高儀駅		2																								2
東野尻駅																										
砺波駅				4	2	4	4																			15
油田駅																										
戸出駅																										
林駅																										
二塚駅																										
新高岡駅																										
高岡駅																										
氷見線																										
高岡駅																										
越中中川駅															1											1
能町駅															1											1
伏木駅																										
越中国分駅																										
雨晴駅																										
島尾駅																										
氷見駅																								1		1
合計		2		4	2	4	4								3									1		22

氷見線（上り）・城端線（下り）OD表 駅別23時台出発

【休日】

降車駅	城端線												氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						2
	新高岡駅	2							5	2													9
高岡駅			2		2			9	5													18	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	2		2		2			14	2	7												28	

③列車別

城端線（下り）高岡05:27発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
越中中川駅																							
能町駅																							
伏木駅																							
越中国分駅																							
雨晴駅																							
島尾駅																							
氷見駅																							
合計						16																16	

城端線（下り）高岡06:09発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅									3													
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅	6													14									
氷見線	高岡駅																						
越中中川駅																							
能町駅																							
伏木駅																							
越中国分駅																							
雨晴駅																							
島尾駅																							
氷見駅																							
合計	6					3			6					14								28	

城端線（下り）高岡07:00発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅			2																				2
	高儀駅			2																				2
	東野尻駅																							
	砺波駅					8																		8
	油田駅																							
	戸出駅					3			3															7
	林駅		2			2																		3
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅								20		2			7										28
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅									1													1	
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅										1												1	
氷見駅										1												1		
合計		2	3		13			23		6			7										54	

城端線（下り）高岡08:02発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅	2																					2	
	東石黒駅																							
	福野駅		2																					2
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅											2												2
	新高岡駅		2								8		2											11
	高岡駅			2					6	44	3		17											72
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅							2		2													3	
	能町駅									5													5	
	伏木駅									8													8	
	越中国分駅									3													3	
	雨晴駅									2													2	
	島尾駅									2													2	
氷見駅									11													11		
合計	3	2	2					9	82	3	2	17											119	

城端線（下り）高岡09:03発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅				2																			2
	東野尻駅																							
	砺波駅					2																		2
	油田駅								2															2
	戸出駅									9														9
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅					2			9	4		2		30										47	
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅												2										2	
	越中国分駅												2										2	
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅								2															2	
合計			2		4			21	4		2		33										67	

城端線（下り）高岡10:10発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅						2																2
	砺波駅					3																	3
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅									2													2
高岡駅	2							7	8				29									45	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅							14															14
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅									1													1
	島尾駅												4										4
氷見駅												6										6	
合計	2				3	2		22	10				38										77

城端線（下り）高岡10:59発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅			2																				2
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅			2		2																		4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅	6				10				4	2		2											24
高岡駅								6	2	4			10										22	
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅												2											2
氷見駅									2			5											6	
合計	6		4		12			6	8	6		2	17										61	

城端線（下り）高岡11:51発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅	3																						3
	東石黒駅																							
	福野駅	3	6	11																				19
	高儀駅			3																				3
	東野尻駅																							
	砺波駅			6																				6
	油田駅						3		3															6
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅									3														3
高岡駅	3						3	11					22										39	
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	8	6	19			3	3	17					22										77	

城端線（下り）高岡12:51発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅				2																		2
	砺波駅	6	4	4		4																	19
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅	2																					2
	新高岡駅						4			6	2												13
高岡駅	2				6			4	6	6			32									58	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅			2		2			4	4													11
	能町駅											4											4
	伏木駅											4											4
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅												5										5
氷見駅												2										2	
合計	11	4	8		13	4		4	17	12		47										120	

城端線（下り）高岡13:47発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅				3																		3
	砺波駅	3		3																			5
	油田駅			5																			5
	戸出駅	3							3	3													8
	林駅								3														3
	二塚駅																						
	新高岡駅				3				3		8												13
高岡駅			8		3		3	16	5	3			29									67	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅				2	2																	4
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	5		21	2	5		3	24	8	11		29										108	

城端線（下り）高岡16:43発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	3																					3
	東石黒駅																						
	福野駅	14																					14
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅		7	7		3																	
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅			3	3	10			24	7	7		3	17									75	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅							7	5	7													
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅												2										2
	島尾駅																						
氷見駅												7										7	
合計	17	7	10	3	14			31	11	14		3	26										137

城端線（下り）高岡17:27発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅			2																			2
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅	4		4																			7
	油田駅								2														2
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅	2		4	2	9			21	4	11												51
高岡駅	2	2	9		4	2		16	2	9			12									56	
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	7	2	18	2	12	2		39	5	19			12										118

城端線（下り）高岡18:12発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅	3		2		3																	
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅	2		5		5			5	5	2												
高岡駅	3		5		12		2	16	7	3			23										
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅					2																	
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	9		12		23		2	21	12	5			23										

城端線（下り）高岡18:47発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅	2																					
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅	4		6																			
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅						4		6														
高岡駅			10		10		2	14	4	4			2										
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計	6		16		10		4	20	4	4			2										

城端線（下り）高岡19:44発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅	3																					3		
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅			3		3	3																		10
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅			3	3	12			7	5	2														33
高岡駅		2	2		3		3	7					2											19	
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計	3	2	9	3	19	3	3	14	5	2			2											65	

城端線（下り）高岡20:19発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅	14	5			5																			24
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅			2		7			19	2															31
高岡駅	2	2	5					17	2		2													31	
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計	17	7	7		12			36	5		2													86	

城端線（下り）高岡21:51発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅	2																						2	
	東野尻駅																								
	砺波駅			4	2	4	4																		15
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅			4		4			2		9														20
高岡駅			2		2			4	4	2														15	
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計	2		11	2	11	4		7	4	11														53	

城端線（下り）高岡23:05発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅												2											2
	新高岡駅	2							5		2													9
高岡駅			2		2			9		5														18
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計	2		2		2			14	2	7														28

城端線（上り）城端05:44発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅													2										2
	越中山田駅																							2
	福光駅													2										2
	東石黒駅													2										2
	福野駅												2	5	2								8	
	高儀駅													3										3
	東野尻駅													8	10									18
	砺波駅									3					2	10	2							16
	油田駅														2	2	3							6
	戸出駅														2									2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅														2									2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計									3				13	35	6								57	

城端線（上り）城端06:30発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅												3	1										4
	越中山田駅																							
	福光駅						1							8										9
	東石黒駅																							
	福野駅									1				3	3									7
	高儀駅													3		2								4
	東野尻駅													1		2								3
	砺波駅													7	9	4								20
	油田駅													5	4	2								11
	戸出駅													3	1									4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計							1		1				20	30	9								62	

城端線（上り）城端06:56発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅		3					3						2	2									9
	越中山田駅							2						2	2									5
	福光駅							3						2	5									9
	東石黒駅														2									2
	福野駅								3				3	15	9									31
	高儀駅														2									2
	東野尻駅														3									3
	砺波駅														14	5								18
	油田駅														5	2								6
	戸出駅												2	3	5									9
	林駅																							
	二塚駅														2									2
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計			3					11					5	46	31									95

城端線（上り）城端07:20発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅				8			4		2				2										16
	福光駅							4		4				10										18
	東石黒駅																							
	福野駅								2					2										4
	高儀駅												2	2										4
	東野尻駅																							
	砺波駅													6	22	5								34
	油田駅													2	8									10
	戸出駅														6	2					2			10
	林駅														2									2
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計					8		2	10		6			8	55	7					2				98

城端線（上り）城端08:26発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
乗車駅	城端駅			1					1					1										4		
	越中山田駅																									
	福光駅								1				1	6	1										10	
	東石黒駅					1							4												6	
	福野駅								1				14	7											22	
	高儀駅																									
	東野尻駅														1	1									3	
	砺波駅													6	38	1										44
	油田駅														1											1
	戸出駅													1	4											6
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅														8									3	11	
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計			1		1			4					26	67	4									3	107	

城端線（上り）城端10:04発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
乗車駅	城端駅				3			3				1	7	4											18	
	越中山田駅							3					4												7	
	福光駅							3	1				3												7	
	東石黒駅																									
	福野駅								6			1	7	7												21
	高儀駅																									
	東野尻駅														1											1
	砺波駅										1		1	8	16									6		33
	油田駅													3	14											17
	戸出駅													10	10		3									23
	林駅																									
	二塚駅														1											1
	新高岡駅														20									2		21
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計					3			14	1	1	1	3	42	74	3								8		151	

城端線（上り）城端11:03発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅													5										5
	越中山田駅													2										2
	福光駅												5	3										9
	東石黒駅								2															2
	福野駅													2										2
	高儀駅													2										2
	東野尻駅													2										2
	砺波駅													5	14									19
	油田駅													2	21									23
	戸出駅													16	3								2	21
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																				2			14
	高岡駅													12										
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																						2		
合計								2					28	66						2		2	99	

城端線（上り）城端11:45発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線	城端駅							5					6	2									13
	越中山田駅												2										2
	福光駅								3				3	6									13
	東石黒駅																						
	福野駅								2	2				2	8								13
	高儀駅													2									2
	東野尻駅													2									2
	砺波駅									2	5			3	13								22
	油田駅													2	8								10
	戸出駅													3	8								11
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅													24									24
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																					2		
合計								10	3	5			19	73								110	

城端線（上り）城端12:45発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
城端線	城端駅		2										3										2	6		
	越中山田駅												2											2	2	
	福光駅					2							2											3	3	
	東石黒駅												2											2	2	
	福野駅							7		2			3	7										18	18	
	高儀駅												2											2	2	
	東野尻駅																									
	砺波駅									2				16	25										43	43
	油田駅													5											5	5
	戸出駅													20	33			5						2	59	59
	林駅																									
	二塚駅														2										2	2
	新高岡駅													16								3	3	3	23	23
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計			2			2		7		3			54	82			5			3		6		163		

城端線（上り）城端13:23発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅			
城端線	城端駅													3										3	3	
	越中山田駅												3												3	3
	福光駅													3											3	3
	東石黒駅																									
	福野駅												6	9											15	15
	高儀駅								3																3	3
	東野尻駅																									
	砺波駅									3				21	6										31	31
	油田駅														9										9	9
	戸出駅													12	18										31	31
	林駅																									
	二塚駅																									
	新高岡駅																									
	高岡駅																									
氷見線	高岡駅																									
	越中中川駅																									
	能町駅																									
	伏木駅																									
	越中国分駅																									
	雨晴駅																									
	島尾駅																									
氷見駅																										
合計								3		3			43	49										98		

城端線（上り）城端14:22発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅							4															4
	越中山田駅		4																				4
	福光駅			4																			
	東石黒駅				4																		
	福野駅					4							8										11
	高儀駅						4																
	東野尻駅							4															
	砺波駅								2						15	21							38
	油田駅									2				4	4								8
	戸出駅										4		8	15								2	25
	林駅											4											
	二塚駅												4										
	新高岡駅													11			5		2				18
	高岡駅														11								
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計			4					6	2				21	44	21		5		2	2		108	

城端線（上り）城端15:24発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅			3				3	3					5									13
	越中山田駅		3																				3
	福光駅				3								3	5									10
	東石黒駅					3																	
	福野駅						3						18										21
	高儀駅							3															3
	東野尻駅									8				3	23								34
	砺波駅															5	5						10
	油田駅																3						3
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														26								2
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計			5		3			5	10				29	70								2	124

城端線（上り）城端16:17発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅							18																18
	越中山田駅																							11
	福光駅							4						7										7
	東石黒駅																							4
	福野駅								7															60
	高儀駅								4															2
	東野尻駅																							36
	砺波駅										4			18										18
	油田駅																							29
	戸出駅																							2
	林駅																							4
	二塚駅																							13
	新高岡駅														29		2					4	13	49
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																						4		
合計								32		4			18	72		2					4	15	148	

城端線（上り）城端17:01発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅							3						3									5
	越中山田駅											3											3
	福光駅						3	3					3	5									13
	東石黒駅																						8
	福野駅									3				3									3
	高儀駅																						3
	東野尻駅																						5
	砺波駅																						16
	油田駅																						5
	戸出駅																						3
	林駅																						32
	二塚駅																						
	新高岡駅														32								32
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																					3		
合計						5	3	5	5		3		11	56								88	

城端線（上り）城端17:47発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅		2											2										4
	越中山田駅							4																4
	福光駅													4										4
	東石黒駅																							4
	福野駅							2	4	7														13
	高儀駅							4							2									7
	東野尻駅																							7
	砺波駅								2					7	13									22
	油田駅													4	2									7
	戸出駅														4									4
	林駅																							4
	二塚駅																							4
	新高岡駅														2									2
	高岡駅																							2
氷見線	高岡駅																							2
	越中中川駅																							2
	能町駅																							2
	伏木駅																							2
	越中国分駅																							2
	雨晴駅																							2
	島尾駅																							2
氷見駅																							2	
合計			2					11	7	7			11	31										69

城端線（上り）城端18:45発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																						2	2
	越中山田駅				2								2											4
	福光駅													2									2	4
	東石黒駅																							2
	福野駅							2																2
	高儀駅																							2
	東野尻駅																							2
	砺波駅																							2
	油田駅																							2
	戸出駅																							2
	林駅														2									2
	二塚駅																							2
	新高岡駅														38			2				2	3	44
	高岡駅																							2
氷見線	高岡駅																							2
	越中中川駅																							2
	能町駅																							2
	伏木駅																							2
	越中国分駅																							2
	雨晴駅																							2
	島尾駅																							2
氷見駅																							6	
合計					2			2					2	42			2					2	6	57

城端線（上り）城端19:23発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅								3					3	3								9
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅									6					6								12
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														18							2	7
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計								3	6				3	27							2	7	48

城端線（上り）城端20:40発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅													2									2
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅														2								2
	砺波駅									2					5								6
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														35								4
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計								2					42									4	48

城端線（上り）城端21:34発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅										2			2	7								
	油田駅													2									
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														18								
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計										2			4	25									

城端線（上り）城端22:28発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅								2														
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅														2								
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅														2								
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計								2					5										

氷見線（下り）高岡05:56発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																	1		5		5	11
	越中中川駅																1					3	4
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計																	3		5		8	15	

氷見線（下り）高岡06:48発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																2						2
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																2						2
	戸出駅																3						3
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅															3		1		1		11	17
	越中中川駅																					1	1
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						1
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計															9		1		1		13	25	

氷見線（下り）高岡07:40発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																2							2
	東野尻駅																2							2
	砺波駅																4							4
	油田駅																2							2
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															15		3		5	3	5	30	
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																24		3		5	3	5	39	

氷見線（下り）高岡08:07発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅	城端駅															2							2
	越中山田駅															2							2
	福光駅															5							5
	東石黒駅															2							2
	福野駅															9							9
	高儀駅															2							2
	東野尻駅																						
	砺波駅																5						5
	油田駅																2						2
	戸出駅																5						5
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅															28			3	5		5	41
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計																59			3	5		7	74

氷見線（下り）高岡08:43発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																5							5
	油田駅																							
	戸出駅																2				2			4
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															13				4		9	27	
	越中中川駅																						1	1
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																						3	3
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																20				6		13	40	

氷見線（下り）高岡09:43発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																1							1
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																1							1
	砺波駅																1							1
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																						3	3
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															2	1	7	2	6		11	31	
	越中中川駅																							
	能町駅																			2				2
	伏木駅																							
	越中国分駅																					2		2
	雨晴駅																						5	5
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																7	1	7	2	9	2	19	48	

氷見線（下り）高岡11:13発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																							6	6
	油田駅																								
	戸出駅																3								3
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																							2	2
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															7	2		3	17		17	47	47	
	越中中川駅																			7		3	10	10	
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																						7	7	
	島尾駅																						3	3	
氷見駅																									
合計															10	2		3	24		39	79	79		

氷見線（下り）高岡12:03発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																						2	2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																					2		2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																2	5	2	12	2	27	49	
	越中中川駅																			4		4	7	
	能町駅																							
	伏木駅																		2			2	4	
	越中国分駅																					2	2	
	雨晴駅																					14	14	
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																2	5	4	17	2	49	79	79	

氷見線（下り）高岡13:47発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																						2	2	
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																	5						2	6
	二塚駅																								
	新高岡駅																						3	3	6
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															7	6	4	19	7	11		54		
	越中中川駅																					3	3		
	能町駅																			4				4	
	伏木駅																	6				4		10	
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
	氷見駅																								
合計															7	10	10	27	11	20			85		

氷見線（下り）高岡15:22発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																21							21
	油田駅																							
	戸出駅																						2	2
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																	5			2			7
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															7	3	1	4	13	4	10	45	
	越中中川駅																	1		1	6	18	27	
	能町駅																						3	3
	伏木駅																							
	越中国分駅																				1			1
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
	氷見駅																							
合計															29	3	8	4	18	12	31		106	

氷見線（下り）高岡16:23発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																						2	2
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															2	2	8	5		7	20	43	
	越中中川駅																	2	3		2	13	20	
	能町駅																					5	5	
	伏木駅																							
	越中国分駅																				2	2	3	
	雨晴駅																					7	7	
	島尾駅																					3	3	
氷見駅																								
合計															2	2	10	8		10	52	83		

氷見線（下り）高岡17:27発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																						2	2
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																2	2				4	13	21
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅															3	5	1	3	1	3	10	25	
	越中中川駅																2	4		2	2	5	12	
	能町駅																							
	伏木駅																					1	1	
	越中国分駅																				2		2	
	雨晴駅																							
	島尾駅																					1	1	
氷見駅																								
合計															3	7	4	6	1	11	32	64		

氷見線（下り）高岡18:15発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅														4	6	2				8	21	39	
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																						2	2
	越中国分駅																						2	2
	雨晴駅																							
	島尾駅																						2	2
氷見駅																								
合計															4	6	2				8	26	45	

氷見線（下り）高岡18:52発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																6	7				2	15	
	越中中川駅																				2	2	4	7
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																								
合計																	6	7			2	4	4	22

氷見線（下り）高岡19:41発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																						2	2	
	越中山田駅																								2
	福光駅																								2
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																						2	3	5
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															1	2	3				6	8	21	
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計																1	2	3				8	14	29	

氷見線（下り）高岡20:22発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																						2	7	9
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅															3	3	5				5	2	18	
	越中中川駅																						2	2	
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計																3	3	5				7	10	29	

氷見線（下り）高岡21:35発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						4
	高岡駅																						4
氷見線	高岡駅														2		2				7	17	29
	越中中川駅																		2				2
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計															2		2		2		7	21	35

氷見線（下り）高岡22:52発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅															3	3	3					6
	越中中川駅																						
	能町駅																						
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
	島尾駅																						
氷見駅																							
合計															3	3	3					6	16

氷見線（上り）氷見07:25発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅								2						1								
	能町駅									5					1								
	伏木駅									8					4	6							
	越中国分駅									3						3							
	雨晴駅									2					1								
	島尾駅									2					3	3							
氷見駅									11					7	22						3		
合計								2	30					19	34						3		

氷見線（上り）氷見08:22発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														1								
	能町駅														4								
	伏木駅												2		6								
	越中国分駅												2										
	雨晴駅														1								
	島尾駅														7								
氷見駅									2					6	1			2					
合計								2					3	25	1			2					

氷見線（上り）氷見08:51発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														3								
	能町駅														3								
	伏木駅														5								
	越中国分駅														1								
	雨晴駅																						
	島尾駅														9								
氷見駅														9					5				
合計														30					5				

氷見線（上り）氷見09:30発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
	高岡駅																						
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅								14						2								
	能町駅														2								
	伏木駅														1								
	越中国分駅																						
	雨晴駅									1					13		2						
	島尾駅													4	4								
氷見駅												6	15	2									
合計								14	1			10	38	2	2								

氷見線（上り）氷見10:22発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅														2								2	
	能町駅														4								4	
	伏木駅														1								1	
	越中国分駅																							
	雨晴駅															10							10	
	島尾駅													2		4							6	
氷見駅									2				5		23	4			2	4		41		
合計									2				6		46	4			2	4		65		

氷見線（上り）氷見11:50発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅			2		2			4	4					23							33	
	能町駅												4		2	2						7	
	伏木駅												4		2							5	
	越中国分駅															3						3	
	雨晴駅															12						12	
	島尾駅												5		2							7	
氷見駅									2			2		24	5	2	2	6			40		
合計			2		2			4	4			14		67	6	2	2	6			107		

氷見線（上り）氷見12:42発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅				2	2									6								10
	能町駅														3								3
	伏木駅														4								4
	越中国分駅														4			1					6
	雨晴駅														11								11
	島尾駅														17								17
氷見駅														34	1			1		3		39	
合計					2	2								79	1		1	1	3			90	

氷見線（上り）氷見14:24発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅					2			7	5	9				25								48
	能町駅														4								4
	伏木駅														8								8
	越中国分駅														6								6
	雨晴駅														22			3					32
	島尾駅														11								11
氷見駅														21			1				1	30	
合計	5					2			7	5	9			96			4				1	139	

氷見線（上り）氷見16:07発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
高岡駅																									
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅														38									38	
	能町駅														13									13	
	伏木駅														5	3								8	
	越中国分駅														30									30	
	雨晴駅														3									3	
	島尾駅														18				3			3		23	
合計														105	3			3			3		113		

氷見線（上り）氷見17:13発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅					2									9								11	
	能町駅														1								1	
	伏木駅														7								7	
	越中国分駅														3								3	
	雨晴駅														19								19	
	島尾駅																							
合計						2								40									42	

氷見線（上り）氷見18:02発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
高岡駅																									
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅														13									13	
	能町駅														3									3	
	伏木駅														3									3	
	越中国分駅														7									7	
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																3	3						7		
合計														26	3	3							33		

氷見線（上り）氷見18:51発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																							
	越中国分駅														2								2	
	雨晴駅																			2				2
	島尾駅																							
氷見駅																	3						3	
合計														2		3		2					6	

氷見線（上り）氷見19:36発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
乗車駅																									
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								
	東石黒駅																								
	福野駅																								
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅																								
	油田駅																								
	戸出駅																								
	林駅																								
	二塚駅																								
	新高岡駅																								
	高岡駅																								
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																								
	能町駅																								
	伏木駅																								
	越中国分駅																								
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																							3		
合計															2	2								3	

氷見線（上り）氷見20:16発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
	高岡駅																							
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅																							
	能町駅																							
	伏木駅																						4	
	越中国分駅																						4	
	雨晴駅																							
	島尾駅																							
氷見駅																						4		
合計															4	2		2					7	

氷見線（上り）氷見20:56発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
乗車駅																								
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅																							
	東石黒駅																							
	福野駅																							
	高儀駅																							
	東野尻駅																							
	砺波駅																							
	油田駅																							
	戸出駅																							
	林駅																							
	二塚駅																							
	新高岡駅																							
高岡駅																								
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅														2								2	
	能町駅														2								2	
	伏木駅																							
	越中国分駅																							
	雨晴駅																							
島尾駅																								
氷見駅														2								2		
合計														5								5		

氷見線（上り）氷見22:09発

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計			
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
乗車駅																							
城端線	城端駅																						
	越中山田駅																						
	福光駅																						
	東石黒駅																						
	福野駅																						
	高儀駅																						
	東野尻駅																						
	砺波駅																						
	油田駅																						
	戸出駅																						
	林駅																						
	二塚駅																						
	新高岡駅																						
高岡駅																							
氷見線	高岡駅																						
	越中中川駅														1							1	
	能町駅														1							1	
	伏木駅																						
	越中国分駅																						
	雨晴駅																						
島尾駅																							
氷見駅																					1		
合計														3					1			4	

④ 券種別

城端線（上り）・氷見線（下り） 定期

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅				1			10				1	3	9		2								26	
	越中山田駅				10			6		2			3	5		2								28	
	福光駅				3		1	9		4			11	31		6								65	
	東石黒駅													2		2								3	
	福野駅						3		26	3	3	1	14	30		9								89	
	高儀駅							2	2					6		3								14	
	東野尻駅													12		3								15	
	砺波駅									2	14	2		13	100	14								2	146
	油田駅													11	42	5									58
	戸出駅													39	78	8	5						2	3	135
	林駅														4										4
	二塚駅														2										2
	新高岡駅														28			2					2	6	38
高岡駅																									
氷見線	高岡駅															64	14	17	12	6	24	49		186	
	越中中川駅																4	6	2	7		30		48	
	能町駅																						3	3	
	伏木駅																						1	1	
	越中国分駅																			1			2	3	
	雨晴駅																								
	島尾駅																								
氷見駅																									
合計					14	3	3	53	4	23	3	1	94	348		117	14	27	18	10	35	96		864	

城端線（上り）・氷見線（下り） 定期以外

【休日】

降車駅	城端線													氷見線							合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅			10				26		3			17	16									3	74	
	越中山田駅			2				5			3		5	2										16	
	福光駅					4	3	11	1				7	29									2	56	
	東石黒駅								2				6											9	
	福野駅					1		8	6	4			50	32		2								103	
	高儀駅							9					2	4										14	
	東野尻駅								3					6										9	
	砺波駅									7	12		1	90	170	19							6	305	
	油田駅										3			24	43										69
	戸出駅													32	33		3								68
	林駅																								
	二塚駅														1										1
	新高岡駅														225			2	5		6	6	30		274
高岡駅																									
氷見線	高岡駅															26	14	37	16	80	25	125		322	
	越中中川駅																	1		12	3	22		38	
	能町駅																			7			6	13	
	伏木駅																		5		4		4	12	
	越中国分駅																					3	3	6	
	雨晴駅																						30	30	
	島尾駅																							5	
氷見駅																									
合計				12		1	4	3	64	14	22	3	1	232	559		50	17	44	20	105	41	236		1,428

城端線（上り）・氷見線（下り） 券種不明

【休日】

降車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅			1		1			3					7										13	
	越中山田駅			5					2				3											10	
	福光駅												2	4										6	
	東石黒駅																								
	福野駅								5	2			7	5										19	
	高儀駅																								
	東野尻駅																								
	砺波駅									2	3			12	19	4									39
	油田駅													1	7										8
	戸出駅													5		2						2			8
	林駅																								
	二塚駅														2										2
	新高岡駅																								40
	高岡駅																								40
氷見線	高岡駅															12	2	1	4	5	4	22		50	
	越中中川駅																	1	4		1	3		9	
	能町駅																					2		2	
	伏木駅																		3					3	
	越中国分駅																					2	2	4	
	雨晴駅																						5	5	
	島尾駅																						4	4	
	氷見駅																								4
合計			6		1			10	2	5			30	84		17	2	2	11	6	8	38		221	

氷見線（上り）・城端線（下り） 定期

【休日】

降車駅	城端線												氷見線							合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅																								4
	東石黒駅																								
	福野駅																								25
	高儀駅																								2
	東野尻駅																								4
	砺波駅																								83
	油田駅																								3
	戸出駅																								11
	林駅																								4
	二塚駅																								3
	新高岡駅																								62
	高岡駅																								349
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅																							103	
	能町駅																							15	
	伏木駅																							28	
	越中国分駅																							13	
	雨晴駅																							5	
	島尾駅																							24	
	氷見駅																							101	
合計	47	14	88	8	78	12	9	120	49	131	2	76		145	53	2		6		1				839	

氷見線（上り）・城端線（下り） 定期以外

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計					
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅		
城端線	城端駅																								
	越中山田駅																								
	福光駅	7																						7	
	東石黒駅																								
	福野駅	3	6																					9	
	高儀駅			5																				5	
	東野尻駅				2																			2	
	砺波駅	17	9	26	2	8	4																66		
	油田駅						3																	12	
	戸出駅	3	2			2				9	3													18	
	林駅		2																					2	
	二塚駅																								
	新高岡駅	10	2	9	2	32	4						76	8	30									176	
	高岡駅	19	4	2		39	2	7	169	28	26	6	212										514		
氷見線	高岡駅																								
	越中中川駅					4			15							50							69		
	能町駅												2	16	2								19		
	伏木駅												3	45	2								50		
	越中国分駅												2	22			1						26		
	雨晴駅		5										2	83			5						95		
	島尾駅												10	41	1								52		
氷見駅												2	139	13	6	6	7	11				197			
合計	63	17	52	4	85	13	7	278	40	57	6	4	245		397	17	6	12	7	11		1,320			

氷見線（上り）・城端線（下り） 券種不明

【休日】

降車駅	城端線													氷見線						合計				
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅	
城端線	城端駅																							
	越中山田駅																							
	福光駅	4	3																				7	
	東石黒駅																							
	福野駅	3		3																			6	
	高儀駅	2		2																			4	
	東野尻駅					9																	23	
	砺波駅	9	2	3																			8	
	油田駅			5					2														2	
	戸出駅									2														
	林駅																							
	二塚駅	2																					2	
	新高岡駅			8	3	10				5	4	7											39	
	高岡駅	5		15		4		3	26	6		3	18									80		
氷見線	高岡駅																							
	越中中川駅									2					10								12	
	能町駅														4								4	
	伏木駅														3								3	
	越中国分駅														3								3	
	雨晴駅									1						25							27	
	島尾駅														8								8	
氷見駅														13	2		4	1	5			25		
合計	26	5	37	3	24		3	36	11	9	3	18		66	2		4	1	5		253			

(2) 断面通過人員、輸送人キ口表

① 総括表及び上下別

駅名 項目	城端線通過人員													氷見線通過人員							輸送人キ口		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
総括表	248	337	606	633	974	1,010	1,038	1,664	1,857	2,182	2,182	2,185	2,242	308	1,474	1,271	1,227	1,102	1,042	844	692	—	55,249
城端線(上り)・氷見線(下り)	113	167	277	289	483	505	522	885	1,000	1,160	1,159	1,160	1,157	166	724	636	621	564	529	444	370	—	28,432
氷見線(上り)・城端線(下り)	135	171	329	345	491	505	516	779	857	1,021	1,023	1,024	1,085	142	750	635	607	537	514	400	323	—	26,818

② 時間帯別

■城端線(上り)・氷見線(下り)

駅名 項目	城端線													氷見線							輸送人キ口		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
駅別5時台出発	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	11	11	11	10	10	5	5	—	268
駅別6時台出発	13	13	19	19	34	38	43	58	74	75	75	75	59	11	28	18	18	16	16	15	15	—	1,616
駅別7時台出発	0	21	48	50	76	82	83	137	164	181	181	182	155	44	74	17	17	14	15	9	6	—	3,311
駅別8時台出発	4	4	13	18	39	39	42	82	83	83	85	85	60	4	72	27	30	30	26	17	17	—	1,892
駅別9時台出発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	15	3	34	31	33	25	23	17	17	—	476
駅別10時台出発	18	25	33	33	51	51	52	71	87	108	107	106	85	11	11	8	8	8	10	15	13	—	1,999
駅別11時台出発	18	21	43	45	46	48	50	59	82	103	103	103	79	3	50	54	52	52	48	29	33	—	2,501
駅別12時台出発	6	8	10	11	24	24	26	46	53	59	59	59	65	2	51	58	56	55	53	51	49	—	1,868
駅別13時台出発	3	6	9	9	43	47	47	111	125	177	177	179	125	12	67	63	67	57	52	26	19	—	3,059
駅別14時台出発	4	8	4	4	15	15	15	46	53	83	83	83	59	21	21	0	0	10	4	4	0	—	1,082
駅別15時台出発	13	16	21	21	39	39	42	70	80	95	95	95	76	9	54	73	73	65	62	43	31	—	2,476
駅別16時台出発	18	18	29	29	36	40	40	67	67	66	66	66	76	4	47	65	69	59	54	60	54	—	2,358
駅別17時台出発	10	17	32	32	40	35	35	49	44	44	41	41	111	20	44	53	47	45	40	39	30	—	1,880
駅別18時台出発	2	6	9	9	20	27	27	43	43	40	40	40	29	3	57	61	50	42	44	42	33	—	1,511
駅別19時台出発	0	0	0	0	11	11	11	18	18	12	14	14	55	6	27	26	24	19	19	19	11	—	683
駅別20時台出発	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	9	27	26	26	22	17	17	10	—	430
駅別21時台出発	0	0	0	0	0	0	0	8	6	6	6	6	45	4	33	33	33	30	28	28	21	—	635
駅別22時台出発	0	0	2	2	2	2	2	13	15	15	13	13	27	0	16	13	10	6	6	6	6	—	382
駅別23時台出発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	—	4
合計	113	167	277	289	483	505	522	885	1,000	1,160	1,159	1,160	1,157	166	724	636	621	564	529	444	370	—	28,432

■氷見線(上り)・城端線(下り)

駅名 項目	城端線													氷見線							輸送人キ口		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
駅別5時台出発	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	—	310
駅別6時台出発	6	6	6	6	8	8	8	14	8	12	12	12	26	4	26	36	36	30	28	26	20	—	771
駅別7時台出発	0	2	5	5	17	15	15	32	32	57	54	54	60	32	52	81	74	57	51	48	43	—	1,694
駅別8時台出発	3	5	5	5	3	3	3	12	12	64	67	67	77	5	48	48	43	36	37	41	25	—	1,283
駅別9時台出発	0	0	2	2	6	4	4	35	39	30	32	32	72	25	74	58	53	49	48	31	23	—	1,327
駅別10時台出発	2	2	2	2	5	7	5	16	28	32	32	32	76	8	54	56	52	50	53	47	41	—	1,325
駅別11時台出発	9	9	13	13	25	23	26	40	44	42	42	44	46	7	45	50	51	53	59	47	40	—	1,634
駅別12時台出発	10	15	34	34	23	27	27	29	40	52	52	50	76	18	117	87	80	72	65	56	39	—	2,200
駅別13時台出発	6	11	28	30	39	39	39	41	47	57	55	55	71	4	12	3	0	0	0	0	0	—	1,167
駅別14時台出発	22	22	49	51	54	54	51	91	91	94	94	94	94	37	133	86	81	77	72	40	30	—	3,088
駅別15時台出発	7	10	13	13	23	26	31	100	105	112	112	112	138	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,755
駅別16時台出発	8	10	21	25	35	35	35	41	48	55	55	58	75	0	105	70	70	58	53	23	23	—	1,988
駅別17時台出発	24	33	52	54	58	60	60	74	78	97	97	97	58	2	42	31	31	30	30	22	19	—	2,352
駅別18時台出発	9	9	33	33	62	66	70	102	118	128	128	128	118	0	26	17	20	16	11	10	10	—	2,450
駅別19時台出発	6	8	17	20	36	36	39	43	48	50	50	50	19	0	3	5	5	5	3	3	3	—	1,002
駅別20時台出発	20	27	34	34	50	53	53	55	60	60	62	62	31	0	5	7	7	5	5	5	5	—	1,456
駅別21時台出発	0	0	7	7	13	13	13	20	24	35	35	35	15	0	3	2	2	0	0	0	0	—	487
駅別22時台出発	2	2	7	9	13	15	15	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	—	163
駅別23時台出発	2	2	4	4	5	5	5	19	21	28	28	26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	—	364
合計	135	171	329	345	491	505	516	779	857	1,021	1,023	1,024	1,085	142	750	635	607	537	514	400	323	—	26,818

③ 列車別

■城端線（上り）

項目	駅名	城端線													氷見線（城端線からの乗換）							輸送人キロ （城端線のみ集計）		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
城端05:44発		2	2	3	5	13	13	16	33	49	52	52	41	6	6	0	0	0	0	0	0	0	—	729
城端06:30発		4	4	13	13	20	24	26	46	57	59	59	39	9	9	0	0	0	0	0	0	0	—	941
城端06:56発		9	14	20	21	52	54	57	64	71	80	80	81	77	31	31	0	0	0	0	0	0	—	1,487
城端07:20発		0	16	34	34	30	34	32	56	66	70	72	72	64	9	9	2	2	2	2	0	0	—	1,297
城端08:26発		4	4	13	18	39	39	42	82	83	89	89	89	74	7	7	3	3	3	3	3	3	—	1,464
城端10:04発		18	25	33	33	51	51	52	71	87	108	107	106	85	11	11	8	8	8	8	8	8	—	1,825
城端11:03発		5	7	16	17	19	21	23	40	63	84	84	84	69	3	3	3	3	3	3	2	2	—	1,150
城端11:45発		13	14	27	27	40	41	43	56	62	69	69	69	73	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,332
城端12:45発		6	8	10	11	29	29	29	65	70	126	126	127	96	14	14	14	14	9	9	6	6	—	1,549
城端13:23発		3	6	9	9	25	28	28	55	64	92	92	92	49	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1,189
城端14:22発		4	8	4	4	15	15	15	46	53	78	78	78	74	30	30	9	9	4	4	2	0	—	1,008
城端15:24発		13	16	21	21	39	39	42	70	80	73	73	73	72	2	2	2	2	2	2	2	2	—	1,413
城端16:17発		18	18	29	29	36	40	40	67	67	63	63	63	94	22	22	22	20	20	20	20	15	—	1,399
城端17:01発		5	8	21	21	29	24	24	43	37	37	35	35	56	0	0	0	0	0	0	0	0	—	844
城端17:47発		4	9	11	11	24	31	31	42	42	40	40	40	31	0	0	0	0	0	0	0	0	—	799
城端18:45発		2	6	9	9	9	9	9	7	7	7	9	9	51	9	9	9	8	8	8	8	6	—	300
城端19:23発		0	0	0	0	9	9	9	18	18	12	12	12	36	9	9	9	9	9	9	9	7	—	294
城端20:40発		2	2	2	2	2	2	3	9	8	8	8	8	46	4	4	4	4	4	4	4	4	—	203
城端21:34発		0	0	0	0	0	0	0	11	12	12	11	11	25	0	0	0	0	0	0	0	0	—	177
城端22:28発		0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	62
合計		113	167	277	289	483	505	522	885	1,000	1,160	1,159	1,160	1,157	166	166	84	82	71	71	62	53	—	19,462

■城端線（下り）

項目	駅名	城端線													氷見線（城端線への乗換）							輸送人キロ （城端線のみ集計）		
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	城端駅
高岡05:27発		0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	310
高岡06:09発		6	6	6	6	8	8	8	14	8	8	8	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	—	262
高岡07:00発		0	2	5	5	17	15	15	30	30	29	26	26	32	4	4	4	3	3	3	1	—	515	
高岡08:02発		3	5	5	5	3	3	12	12	95	98	98	104	32	32	29	24	17	14	12	11	—	852	
高岡09:03発		0	0	2	2	6	4	4	23	25	17	19	19	52	5	5	5	3	2	2	2	—	379	
高岡10:10発		2	2	2	2	5	7	5	24	34	34	34	34	70	25	25	11	11	11	10	6	—	540	
高岡10:59発		6	6	10	10	22	20	20	27	34	36	36	38	30	8	8	8	8	8	8	6	—	658	
高岡11:51発		8	14	30	30	11	11	14	25	19	19	19	19	39	0	0	0	0	0	0	0	—	597	
高岡12:51発		11	15	23	23	36	40	38	23	40	52	52	50	83	25	25	14	11	7	7	2	—	1,048	
高岡13:47発		5	5	27	29	33	33	33	52	55	57	55	55	71	4	4	0	0	0	0	0	—	1,134	
高岡14:30発		14	14	29	31	31	31	31	67	64	67	67	67	57	0	0	0	0	0	0	0	—	1,280	
高岡15:42発		17	22	35	35	48	50	55	106	111	121	121	121	147	9	9	5	5	5	5	0	—	2,188	
高岡16:43発		17	24	31	34	34	34	34	48	59	73	73	77	103	28	28	9	9	9	7	7	—	1,406	
高岡17:27発		7	9	26	28	39	41	41	72	76	95	95	95	56	0	0	0	0	0	0	0	—	1,499	
高岡18:12発		9	9	21	21	44	44	45	57	70	75	75	75	73	2	2	0	0	0	0	0	—	1,354	
高岡18:47発		6	6	20	20	30	35	37	47	51	55	55	55	47	0	0	0	0	0	0	0	—	1,024	
高岡19:44発		3	5	10	14	33	36	39	43	48	50	50	50	19	0	0	0	0	0	0	0	—	885	
高岡20:19発		17	24	31	31	43	43	43	55	60	60	62	62	31	0	0	0	0	0	0	0	—	1,271	
高岡21:51発		2	2	13	15	27	29	29	20	24	35	35	35	15	0	0	0	0	0	0	0	—	614	
高岡23:05発		2	2	4	4	5	5	5	19	21	28	28	26	18	0	0	0	0	0	0	0	—	364	
合計		135	171	329	345	491	505	516	779	857	1,021	1,023	1,024	1,085	142	142	85	77	63	58	48	34	—	18,178

第6章 OD表（流動表）

■氷見線（上り）

項目	駅名	城端線（氷見線からの乗換）												氷見線							輸送人キロ （氷見線のみ集計）			
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
氷見06:05発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	14	13	13	9	8	8	6	—	161
氷見06:34発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	24	24	21	20	19	14	—	321
氷見07:25発		0	0	0	0	0	0	0	2	2	32	32	32	32	32	51	81	74	57	51	48	43	—	964
氷見08:22発		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	5	5	30	30	25	18	18	17	11	—	345
氷見08:51発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	27	25	19	18	23	14	—	366
氷見09:30発		0	0	0	0	0	0	0	14	15	15	15	15	25	25	63	49	47	48	48	31	23	—	694
氷見10:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	8	54	56	52	50	53	47	41	—	823
氷見11:50発		0	0	2	2	4	4	4	4	7	11	11	11	25	25	92	64	59	56	59	47	40	—	947
氷見12:42発		0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83	75	72	69	65	56	39	—	1,056
氷見14:24発		5	5	5	5	7	7	7	14	18	28	28	28	37	37	133	86	81	77	72	40	30	—	1,156
氷見16:07発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	70	70	58	53	23	23	—	898
氷見17:13発		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	31	31	30	30	22	19	—	468
氷見18:02発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	17	17	13	7	7	7	—	209
氷見18:51発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	5	3	3	—	54
氷見19:36発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	—	47
氷見20:16発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	4	4	4	4	—	68
氷見20:56発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	2	2	2	2	—	43
氷見22:09発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	—	22
合計		5	5	6	8	16	16	16	40	52	99	99	99	142	142	750	635	607	537	514	400	323	—	8,640

■氷見線（下り）

項目	駅名	城端線（氷見線への乗換）												氷見線							輸送人キロ （氷見線のみ集計）			
		城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅		雨晴駅	島尾駅	氷見駅
高岡05:56発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	15	13	13	8	8	—	190
高岡06:48発		0	0	0	0	2	2	2	2	3	6	6	6	6	6	23	15	15	13	15	13	13	—	246
高岡07:40発		0	0	0	0	0	2	4	7	9	9	9	9	9	9	39	15	15	13	13	8	5	—	230
高岡08:07発		2	3	8	9	19	20	20	25	26	31	31	31	31	31	72	13	15	15	12	7	7	—	287
高岡08:43発		0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	9	9	9	9	36	15	17	17	17	13	13	—	284
高岡09:43発		0	0	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4	7	7	38	31	33	25	25	21	19	—	448
高岡11:13発		0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	9	9	11	11	58	58	57	57	53	36	39	—	828
高岡12:03発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	52	60	58	56	54	51	49	—	896
高岡13:47発		2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	14	14	68	64	68	68	58	31	20	—	856
高岡15:22発		0	0	0	0	0	0	0	21	21	23	23	23	30	30	75	73	73	65	62	43	31	—	969
高岡16:23発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	45	63	66	57	52	58	52	—	941
高岡17:27発		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	24	24	48	57	50	47	43	42	32	—	744
高岡18:15発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	36	30	30	32	32	26	—	522
高岡18:52発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	22	17	9	9	7	4	—	194
高岡19:41発		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	29	27	25	22	22	22	14	—	376
高岡20:22発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	27	26	26	22	17	17	10	—	336
高岡21:35発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	33	33	33	30	28	28	21	—	477
高岡22:52発		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	10	6	6	6	6	—	148
合計		5	6	14	15	26	29	33	77	82	106	106	106	166	166	724	636	621	564	529	444	370	—	8,970

第6章 OD表（流動表）

④ 券種別

項目	城端線通過人員													氷見線通過人員							輸送人キ口		
	城端駅	越中山田駅	福光駅	東石黒駅	福野駅	高儀駅	東野尻駅	砺波駅	油田駅	戸出駅	林駅	二塚駅	新高岡駅	高岡駅	高岡駅	越中中川駅	能町駅	伏木駅	越中国分駅	雨晴駅		島尾駅	氷見駅
城端線（上り）・氷見線（下り）																							
定期	26	53	119	122	197	208	220	313	367	478	479	479	423	75	261	192	181	155	140	131	96	—	10,218
定期以外	74	90	135	144	245	256	262	503	558	604	601	601	644	84	406	394	391	360	346	272	236	—	15,963
不明	13	23	23	23	40	40	40	69	75	78	78	80	90	7	57	49	49	50	43	42	38	—	2,251
氷見線（上り）・城端線（下り）																							
定期	47	61	145	153	206	216	220	258	304	423	420	417	430	81	226	175	162	134	128	123	101	—	9,584
定期以外	63	79	124	128	204	212	217	429	457	495	500	503	572	58	455	403	390	352	333	250	197	—	14,225
不明	26	31	60	64	81	77	79	93	96	103	103	104	83	3	70	57	55	51	53	27	25	—	3,009

(3) その他の指標（輸送密度、平均乗車キロ）

■輸送密度及び平均乗車キロ

項目	乗車人員	輸送密度	平均乗車キロ
城端線（上り）・氷見線（下り）			
定期	864	220	11.8
定期以外	1,428	344	11.2
不明	221	49	10.2
合計	2,513	613	11.3
氷見線（上り）・城端線（下り）			
定期	839	207	11.4
定期以外	1,320	307	10.8
不明	253	65	11.9
合計	2,412	578	11.1
路線計			
全体	4,925	1,191	11.2